



Как се сменя термостат  
на **Peugeot 207 хечбек**  
– Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ




### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 Хечбек 1.6 16V VTi, PEUGEOT 308 I Хечбек (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Хечбек (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 207 Хечбек 1.4 16V, PEUGEOT 308 I (0U\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 5008 I (0U\_, 0E\_) 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Терее 1.6, PEUGEOT 308 I Хечбек (4A, 4C) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ТЕРМОСТАТ – PEUGEOT 207 ХЕЧБЕК.  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**

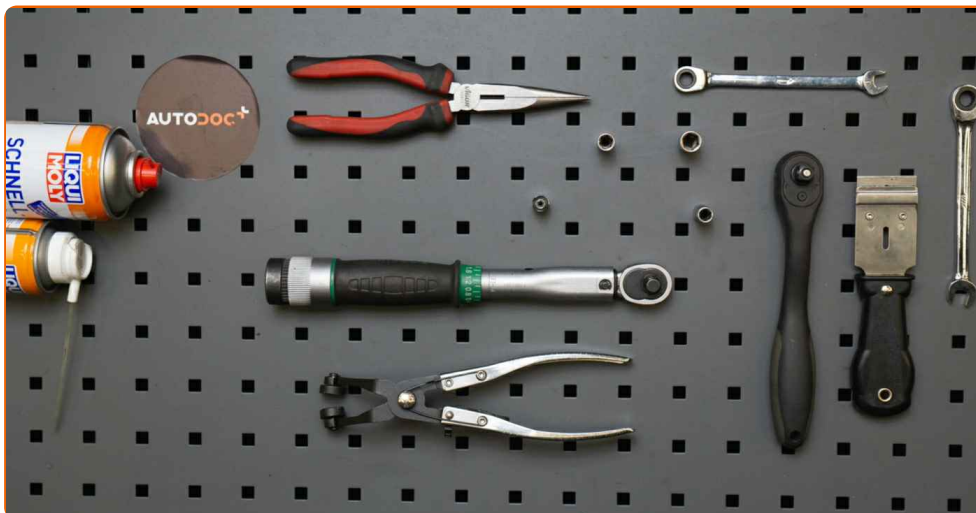

- Спрей за електроника.
- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №7
- Комбиниран гаечен ключ №8
- Гаечен накрайник № E5
- Гаечен накрайник № 7
- Гаечен накрайник № 8
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка
- Скрапер за гумени уплътнения
- Клеци с кръгли челюсти
- Клеци за стягане на еднократни скоби
- Плоска Отвертка
- Фуния
- Съд за течности
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: термостат – Peugeot 207 хечбек. Съвет от AUTODOC:

- Проверявайте състоянието на охлаждащата течност всеки път, когато смените термостата. Сменете охлаждащата течност, ако е нужно.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ТЕРМОСТАТ – PEUGEOT 207 ХЕЧБЕК. ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1

Отворете капака на двигателя.

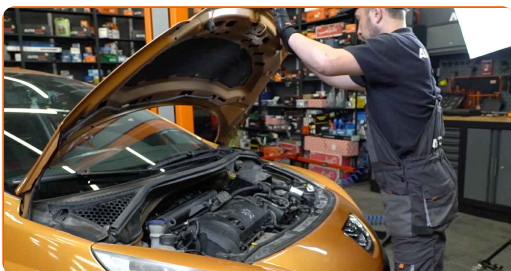


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

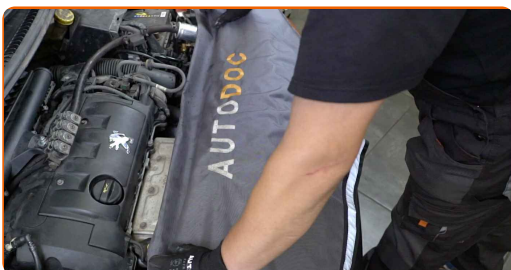


3


Разсъединете закрепването на въздуховода. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

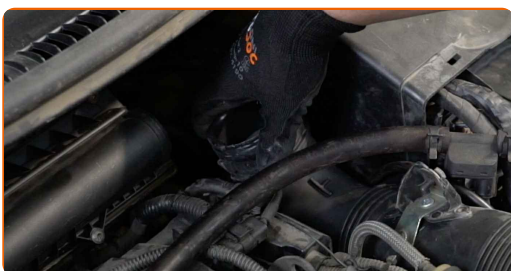


**4** Демонтирайте въздуховода.

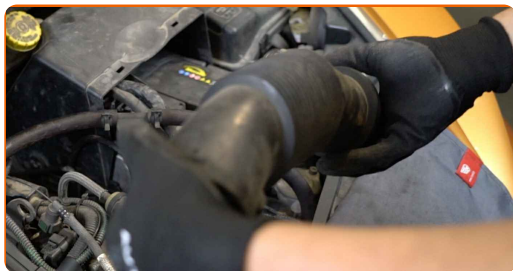


**5** Премахнете капака на акумулатора.

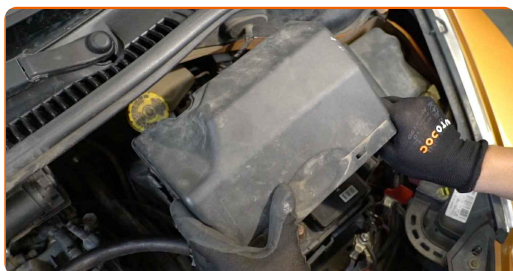

**6** Развийте крепежните елементи на изводите на акумулатора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 8.

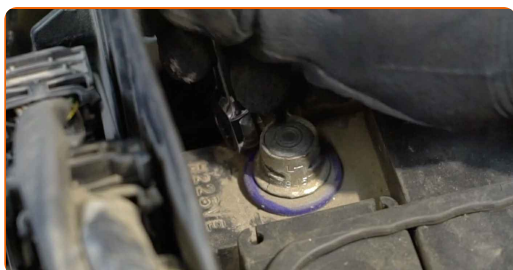

**7** Премахнете изводите на акумулатора.

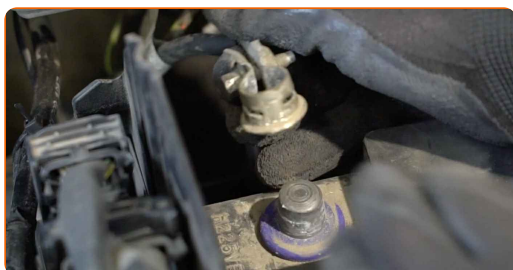


**8** Притиснете фиксаторите на акумулатора, за да ги освободите.






9

Премахнете акумулатора.

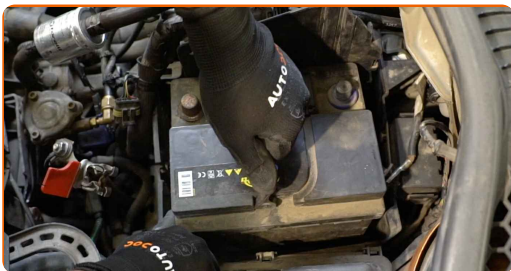


10

Премахнете електронния блок за управление.

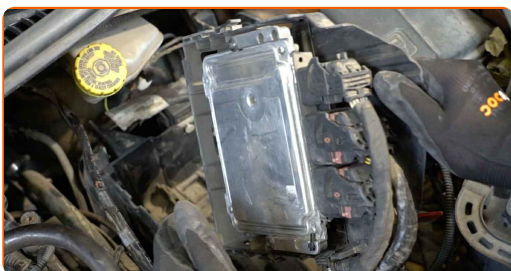

11

Премахнете защитния капак на кабелите на двигателя.

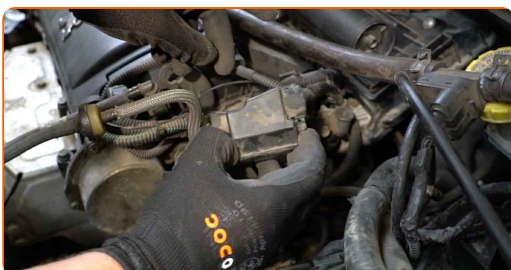


12

Откачете конекторите на кабелите на двигателя. Използвайте права отвертка.



13

Развийте капачката на резервоара за охлаждайна течност.

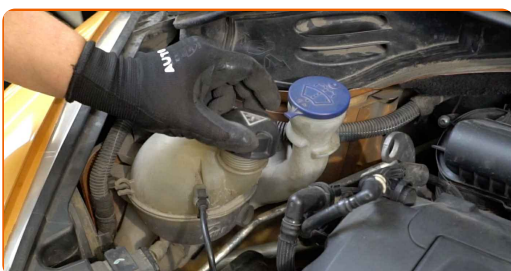


**14** Застопорете колелата с клинове.

**15** Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.




**16** Подгответе съда за течности.

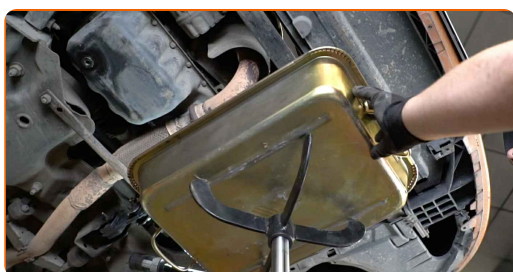


**17** Откачете скобата от долната тръба за охладителна течност. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 7.



**18** Откачете долната тръба за охладителна течност.

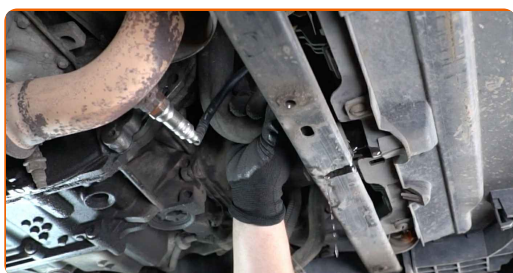

**19** Източете охладителната течност на двигателя.

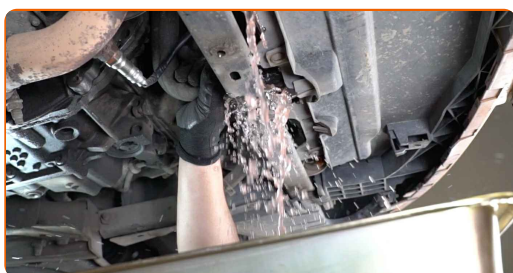


Смяна на: термостат – Peugeot 207 хечбек. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимание! Охладителната течност може да е много гореща.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


20

Почистете монтажното място на долната тръба за охлаждайна течност. Използвайте универсален почистващ спрей.

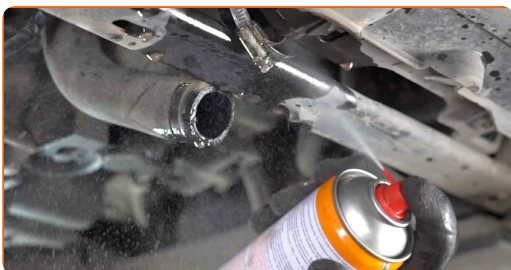


21

Свържете долната тръба за охлаждайна течност.

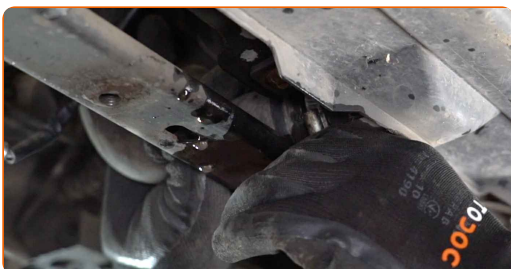

22


Закрепете скобата на долната тръба за охлаждайна течност. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 7.

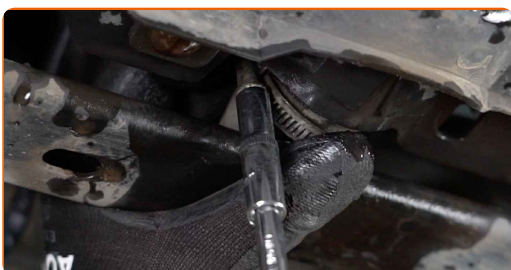




23

Почистете маркуча за охладителна течност. Използвайте универсален почистващ спрей.

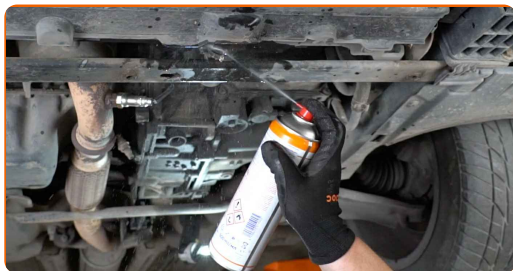

24

Спуснете автомобила.

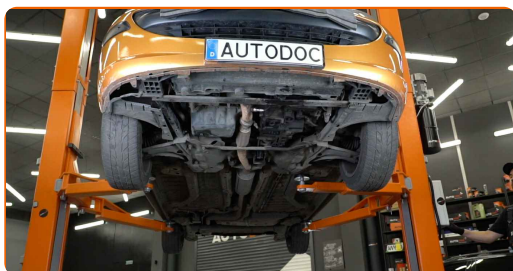


25

Премахнете криковете и клиновете.


26

Разхлабете скобата на маркуча за охладителна течност. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

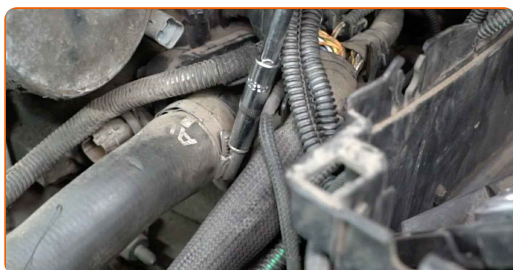

27

Откачете маркуча за охладителна течност.

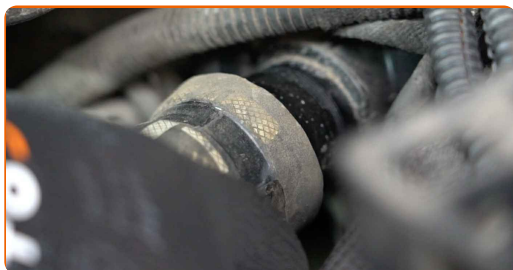


Смяна на: термостат – Peugeot 207 хечбек. AUTODOC препоръчва:

- Внимание! Възможно е да протече охлаждадна течност от тръбите на охлаждащата система и корпуса на термостата.

28

Разхлабете скобата на маркуча за охлаждадна течност. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

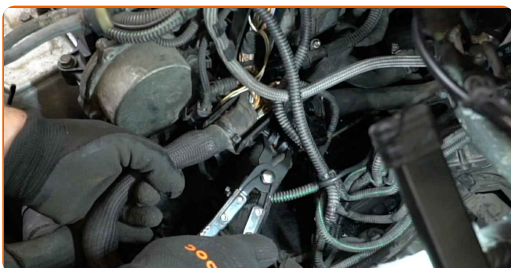


Смяна на: термостат – Peugeot 207 хечбек. Съвет:

- Внимание! Възможно е да протече охлаждадна течност от тръбите на охлаждащата система и корпуса на термостата.


29

Разхлабете скобата на маркуча за охлаждадна течност. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

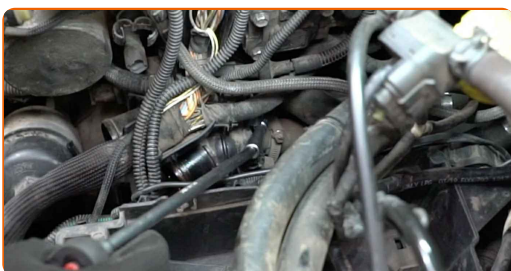

30

Откачете маркуча за охлаждадна течност.

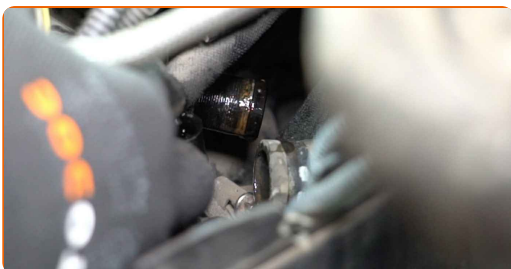

**AUTODOC препоръчва:**

- **Внимание!** Възможно е да протече охлаждайна течност от тръбите на охлаждащната система и корпуса на термостата.

**31**

Разхлабете скобата на маркуча за охлаждайна течност. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.



**32**

Откачете маркуча за охлаждайна течност.




**Смяна на: термостат – Peugeot 207 хечбек. Професионалистите препоръчват:**


- **Внимание!** Възможно е да протече охлаждайна течност от тръбите на охлаждащната система и корпуса на термостата.

**33**


Развийте крепежните елементи на корпуса на термостата. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

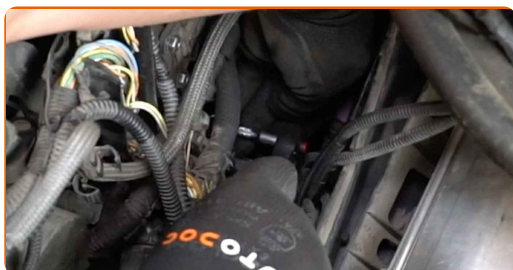


- 34** Развийте шпилката за закрепване на корпуса на термостата. Използвайте тръбен ключ №Е5. Изполвайте тресчотен ключ.

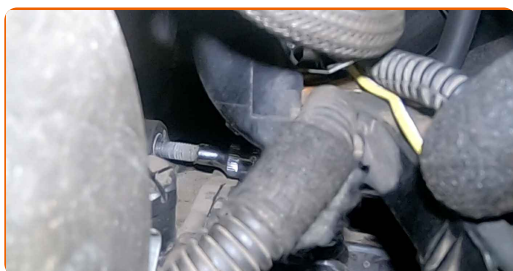

- 35** Откачете щипката на горния маркуч за охладителна течност. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

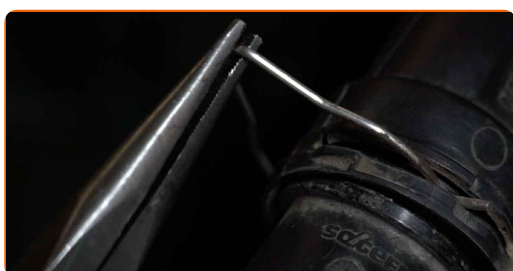

- 36** Премахнете корпуса на термостата.

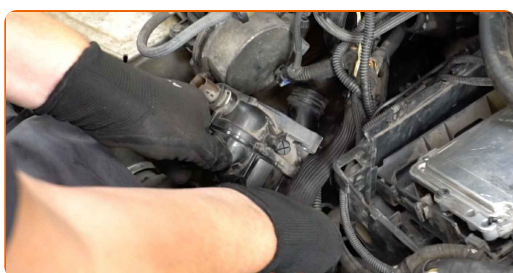

- 37** Почистете монтажното място на корпуса на термостата. Използвайте скрапер за гумени уплътнения. Използвайте универсален почистващ спрей.




- 38** Монтирайте новия корпус на термостата.




**39** Закрепете маркуча за охладителна течност.




**40** Закрепете щипката на горния маркуч за охладителна течност.

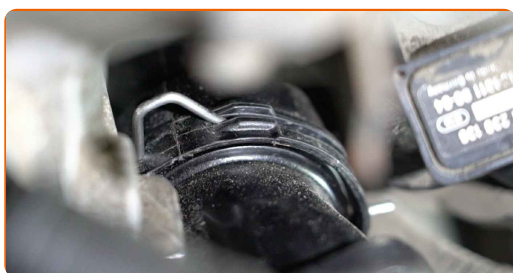


**41** Затегнете крепежните елементи на корпуса на термостата. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 13 Nm.

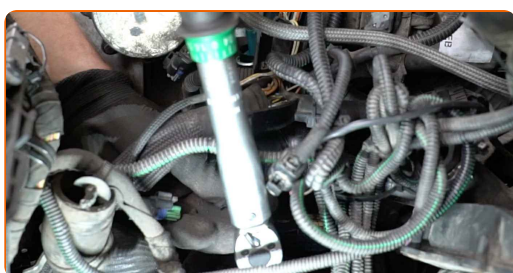

**42** Затегнете шпилката за закрепване на корпуса на термостата. Използвайте тръбен ключ №E5. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 11 Nm.

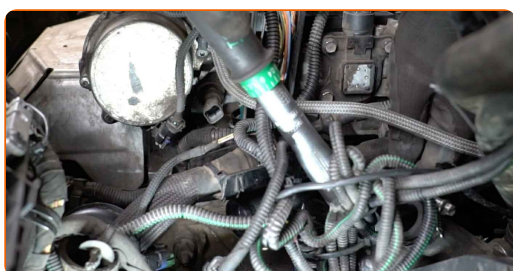


**43** Закрепете маркуча за охладителна течност.

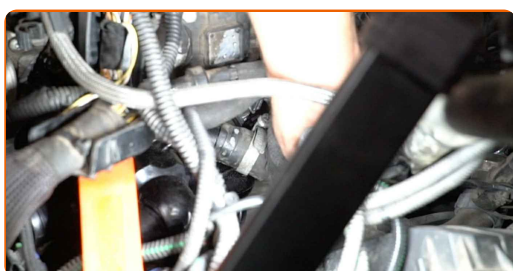




- 44** Закрепете скобата на маркуча за охладителна течност. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.

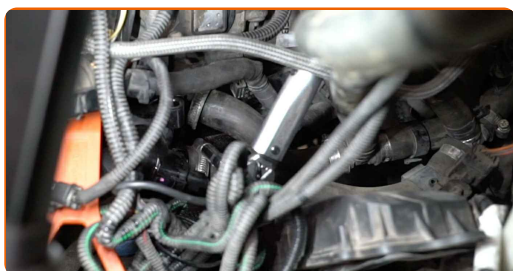


- 45** Закрепете маркуча за охладителна течност.

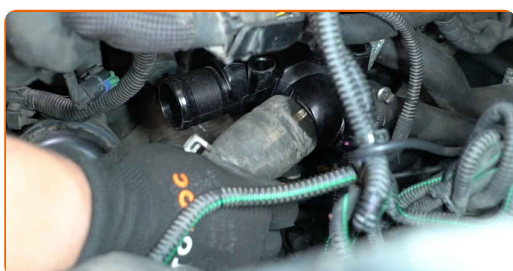


- 46** Закрепете скобата на маркуча за охладителна течност. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.


- 47** Закрепете скобата на маркуча за охладителна течност. Използвайте клещи за скоби на маркучи.

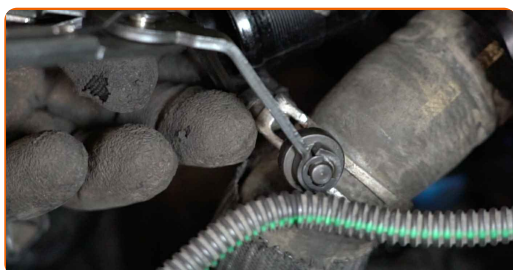

- 48** Закрепете маркуча за охладителна течност.

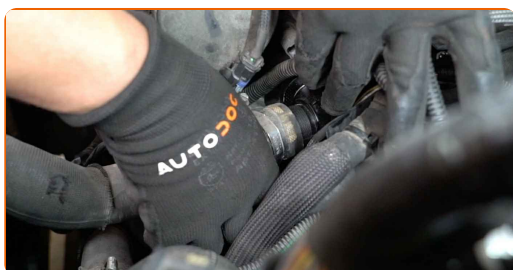


- 49** Закрепете скобата на маркуча за охладителна течност. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

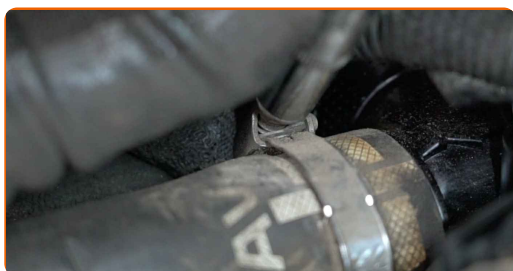

- 50** Обработете конекторите на кабелите на термостата. Използвайте спрей за електроника.



- 51** Закрепете конекторите на кабелите на двигателя.

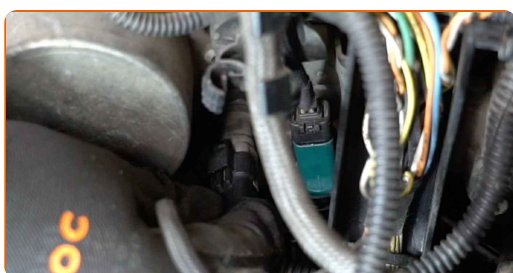

- 52** Монтирайте защитния капак на кабелите на двигателя. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.




**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: термостат – Peugeot 207 хечбек. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.


**53**

Монтирайте електронния блок за управление.

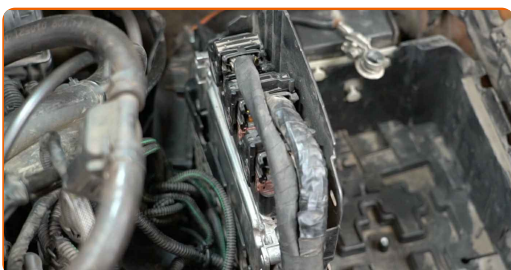


**54**

Поставете акумулатора. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

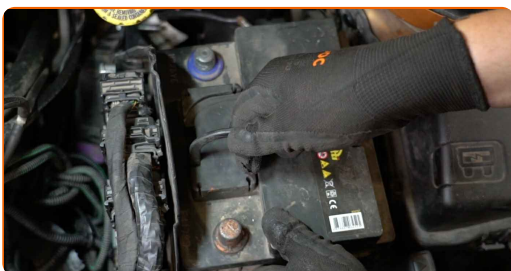

**55**

Закрепете изводите на акумулатора.

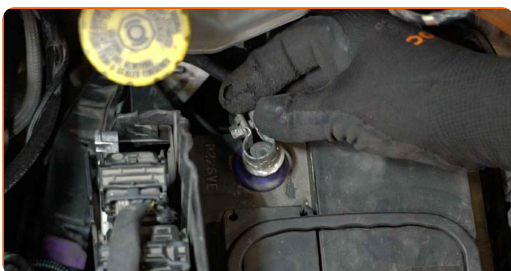

**56**

Завийте крепежните елементи на изводите на акумулатора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 8.

57

Монтирайте капака на акумулатора.



Смяна на: термостат – Peugeot 207 хечбек. AUTODOC препоръчва:

- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..


58

Премахнете капачката на резервоара за охлаждайна течност.



59

Сложете фунията.

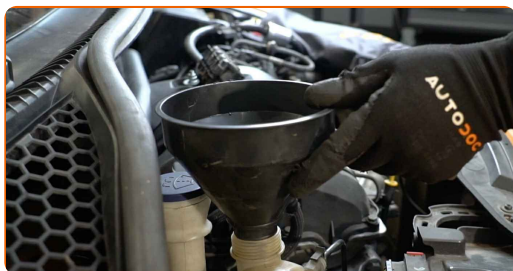

60

Налейте охлаждайна течност в резервоара за охлаждайна течност.



Смяна на: термостат – Peugeot 207 хечбек. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Използвайте само охладителна течност препоръчана от производителя.
- Нивото на охладителната течност трябва да бъде до обозначението MAX.
- Изчакайте въздухът да излезе от системата.

61

Монтирайте капачката на резервоара за охладителна течност.



62

Завийте капачката на резервоара за охладителна течност.

63

Монтирайте въздуховода и го закрепете.



64

Завийте крепежния елемент на тръбата за подаване на въздух. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.






- 65** Запалете двигателя за няколко минути. Това трябва да се направи, за да се премахне остатъчният въздух от охладителната система и да проверите дали всички компоненти работят правилно.




- 66** Спрете двигателя.

- 67** Развийте винта за обезвъздушаване. Използвайте права отвертка. Изчакайте въздухът да излезе от системата.

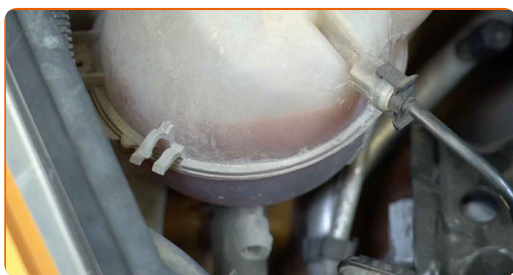

- 68** Затегнете винта за обезвъздушаване.

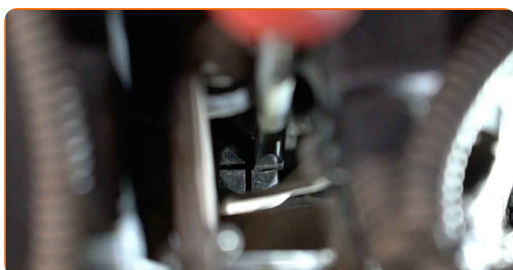


- 69** Проверете нивото на охладителната течност. Ако е нужно, допълнете го до нужното ниво.

### Обърнете внимание!

- Нивото на охладителната течност трябва да бъде до обозначението MAX.

70

Премахнете покривалото на калника.

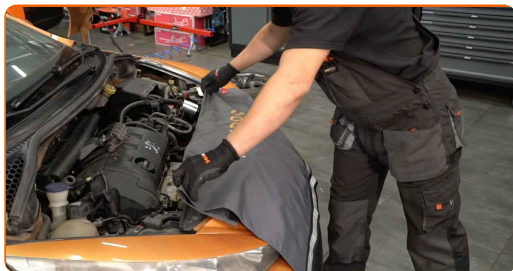

71

Затворете капака на двигателя.



**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT**

**ТЕРМОСТАТ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 207](#)

[ТЕРМОСТАТ ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА](#)

[ТЕРМОСТАТ ЗА PEUGEOT 207: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ](#)

## ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.