




Как се сменя предна
биалетка на **Audi A4 B5**
Avant – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

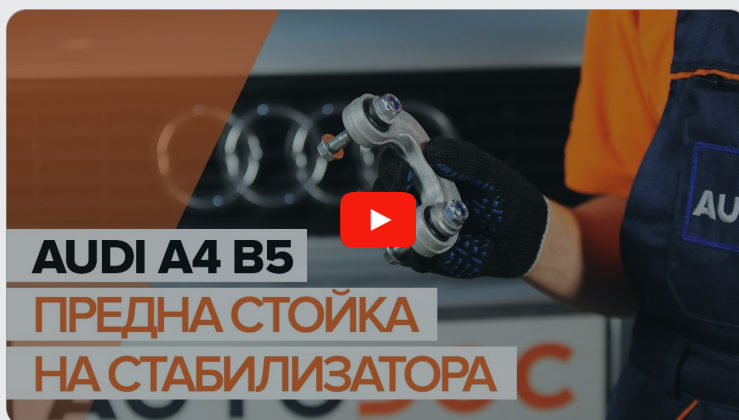

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, (+ 64)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – AUDI A4 B5 AVANT –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирални апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ № 15
- Комбиниран гаечен ключ № 16
- Дълга ударна вложка №17
- Динамометричен ключ
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: биалетка – Audi A4 B5 Avant. Професионалистите препоръчват:

- Сменяйте биалетките на Audi A4 B5 Avant по двойки.
- Процедурата по смяна е идентична за двете биалетки на една ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – AUDI A4 B5 AVANT. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1

Застопорете колелата с клинове.

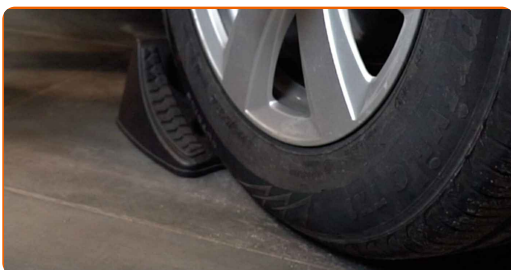

2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.



4

Развийте болтовете на колелото.



Смяна на: биалетка – Audi A4 B5 Avant. Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

5

Отстранете колелото.




6


Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

7

Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16.

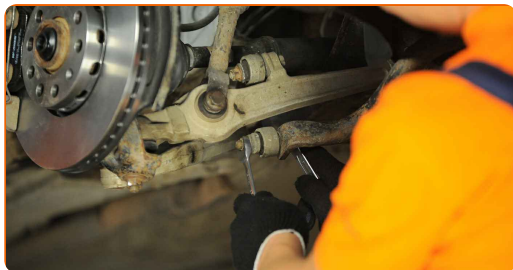


- 8** Развийте крепежния елемент свързващ биалетката с носача. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16.

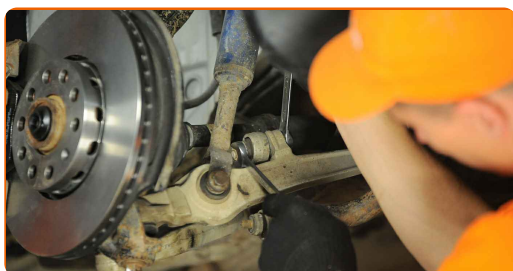

- 9** Премахнете крепежните болтове.

- 10** Снемете биалетката.

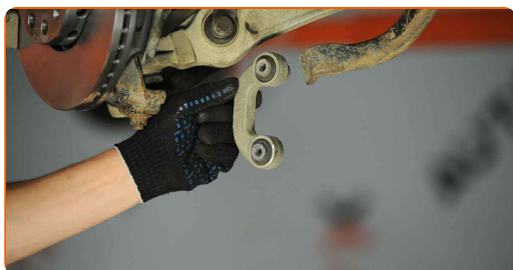


Смяна на: биалетка – Audi A4 B5 Avant. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Огледайте втулките на щангата за напречна устойчивост. При необходимост ги заменете.


- 11** Почистете монтажните места на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

- 12** Монтирайте щангата за напречна устойчивост.

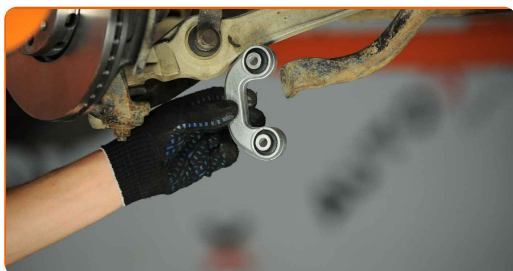

13 Монтирайте крепежните болтове.


14 Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 40 Nm.+90°

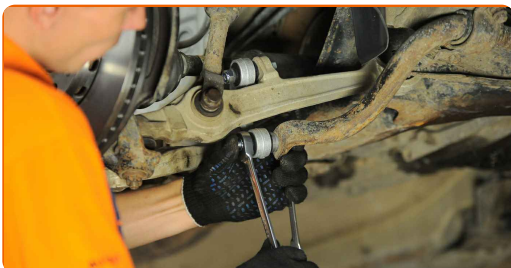

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

15 Затегнете крепежния елемент свързващ биалетката с носача. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 40 Nm.+90°

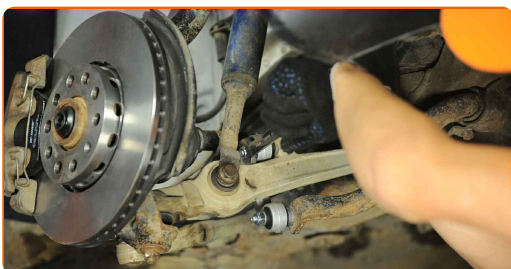


AUTODOC препоръчва:


- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.

16 Обработете всички съединения на биалетката. Използвайте медна грес.

- 17** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

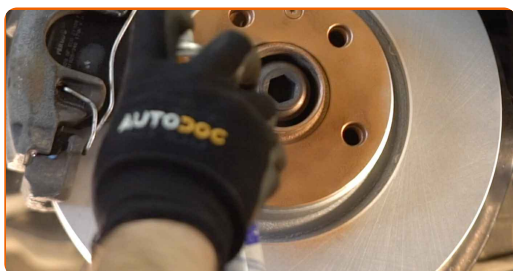

- 18** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

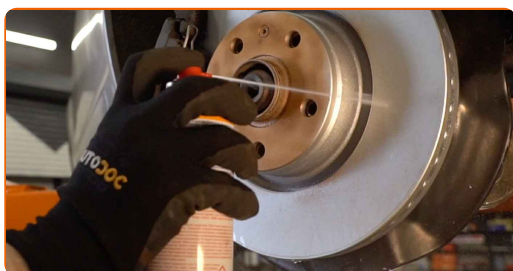

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: биалетка – Audi A4 B5 Avant. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 19** Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Audi A4 B5 Avant

20

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




21

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



22

Премахнете криковите и клиновете.

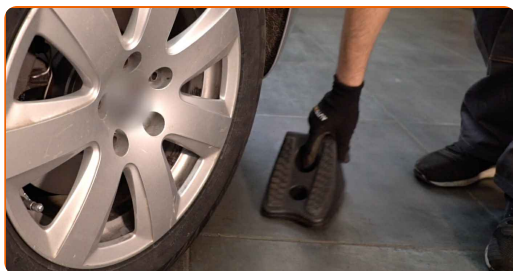

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI

БИАЛЕТКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A4 B5 AVANT

БИАЛЕТКА ЗА AUDI: КУПИ СЕГА

**БИАЛЕТКА ЗА AUDI A4 B5 AVANT: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.