



Как се сменят задни
спирачни дискове на
Audi A4 B5 седан –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ANA), AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.4, (+ 8)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – AUDI A4 B5
СЕДАН. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

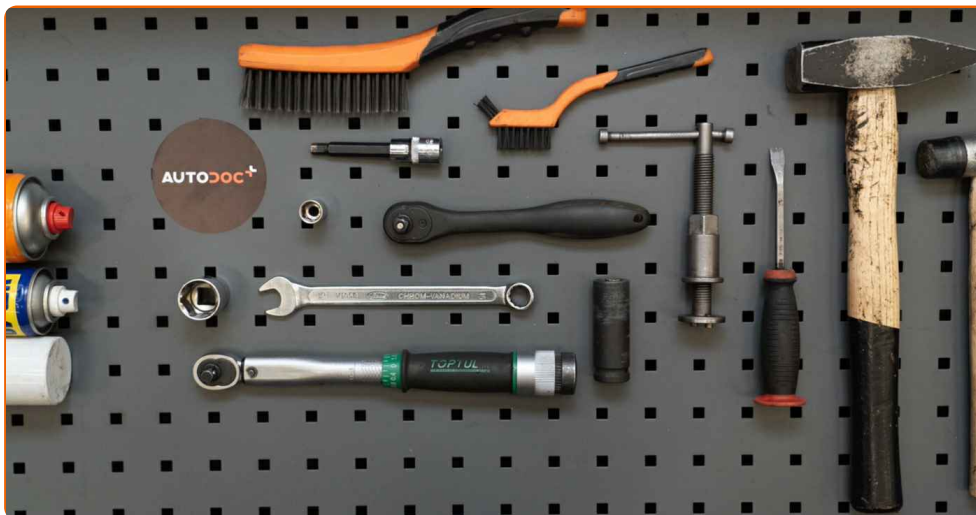

- Телена четка
- Четка за почистване с найлонови косми
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №13
- Комбиниран гаечен ключ №15
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 24
- HEX накрайник №Н8
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Плоска отвертка
- Върток
- Чук
- Гумен чук
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

AUTODOC препоръчва:

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си Audi A4 B5 седан в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – AUDI A4 B5 СЕДАН.
ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПЪККИ:**

- 1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.




- 2** Застопорете колелата с клинове.

- 3** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

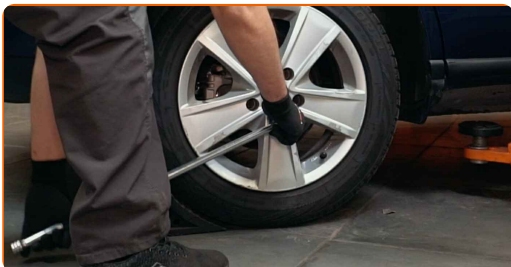

4

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

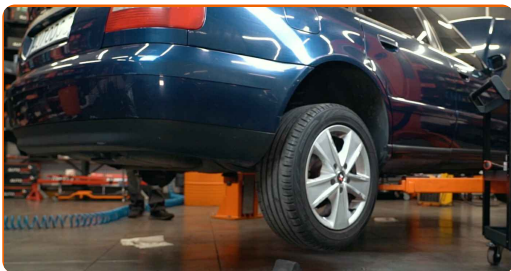

5

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:


- **Важно!** Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Audi A4 B5 седан

6

Отстранете колелото.

7


Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

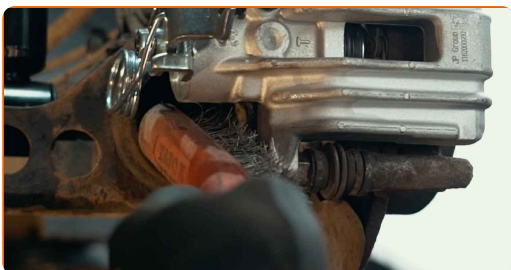

- 8** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 13. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте тресчотен ключ.



- 9** Демонтирайте супорта. Използвайте лост тип кози крак.

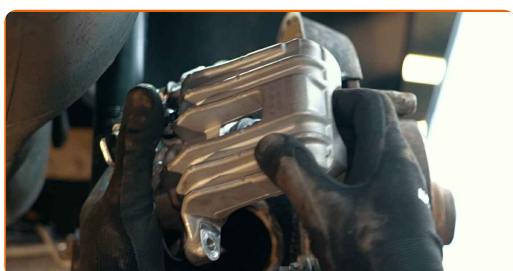


Смяна на: спирачни дискове – Audi A4 B5 седан. Професионалистите препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускате спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.


10 Демонтирайте спирачните накладки.



11 Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

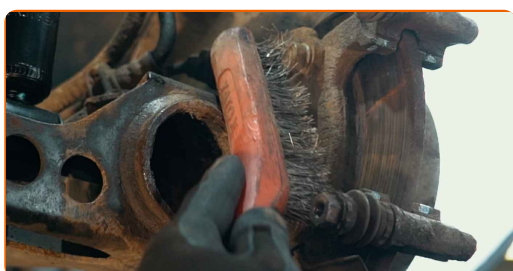

12 Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н8. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте върток.

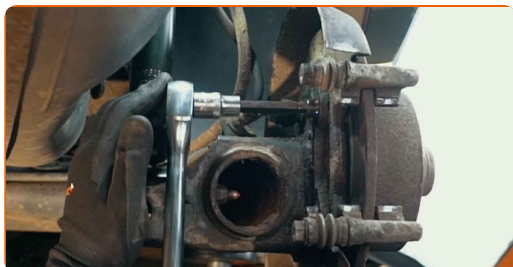


13 Демонтирайте планката на спирачния апарат.




14 Почистете крепежния елемент на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



15 Премахнете капачката на гайката на главината на колелото. Използвайте чук. Използвайте лост тип кози крак.

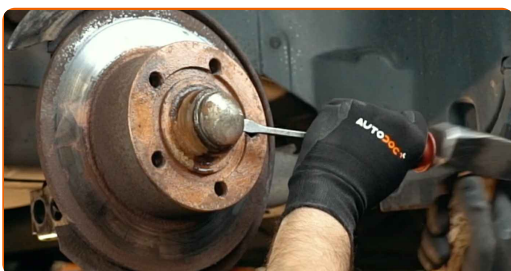

16 Премахнете шплинта, който фиксира гайката на главината. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте права отвертка.

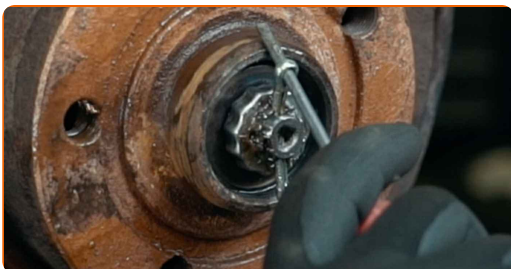

17 Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №24. Използвайте върток.



18 Премахнете спирачния диск заедно с лагера на главината на колелото. Използвайте лост тип кози крак.



19 Почистете шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.



20 Монтирайте спирачния диск заедно с лагера на главината на колелото.




21 Регулирайте лагера на главината.



22

Завийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №24. Използвайте тресчотен ключ.

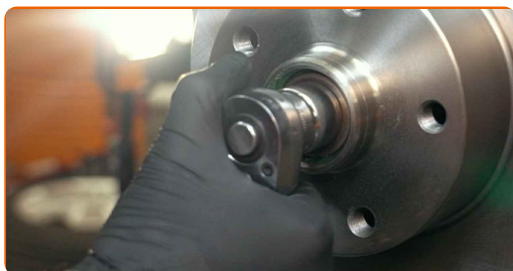

23

Монтирайте нов шплинт на гайката на главината. Използвайте чук. Използвайте лост тип кози крак.

24

Сложете капачката на гайката на главината. Използвайте гумен чук.



25

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – Audi A4 B5 седан. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

26

Монтирайте планката на спирачния апарат.



27

Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 95 Nm.



28

Монтирайте спирачните накладки.



29

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




Смяна на: спирачни дискове – Audi A4 B5 седан. Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

30 Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.



31 Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

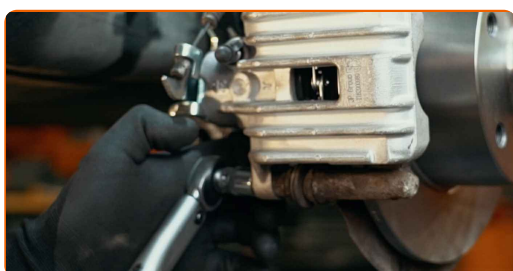

32 Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



33 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – Audi A4 B5 седан. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

34

Монтирайте колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. Audi A4 B5 седан

35

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

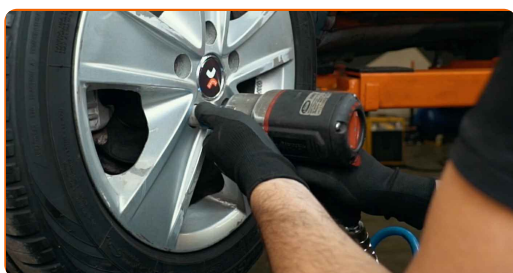


36

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



37

Премахнете криковете и клиновете.

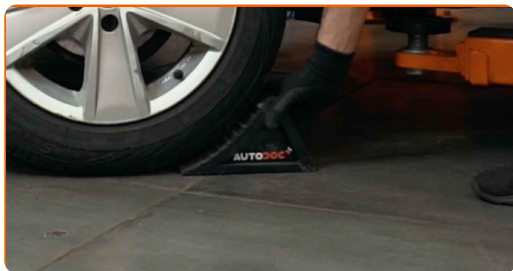


Смяна на: спирачни дискове – Audi A4 B5 седан. Съвет:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.
- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.

38

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

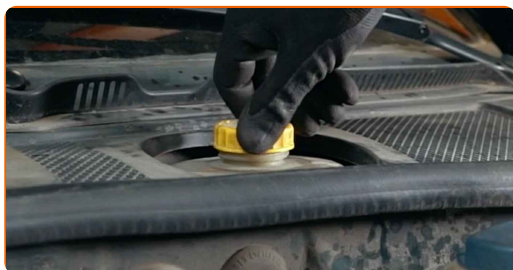

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A4 B5 СЕДАН

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА AUDI: КУПИ СЕГА

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА AUDI A4 B5 СЕДАН: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.