

# **AUTODOC CLUB**

Как се сменя масло и  
маслен филтър на **AUDI**  
**A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC,**  
**4HL)** – Ръководство за  
смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: AUDI A4 B8 Седан (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

**СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**

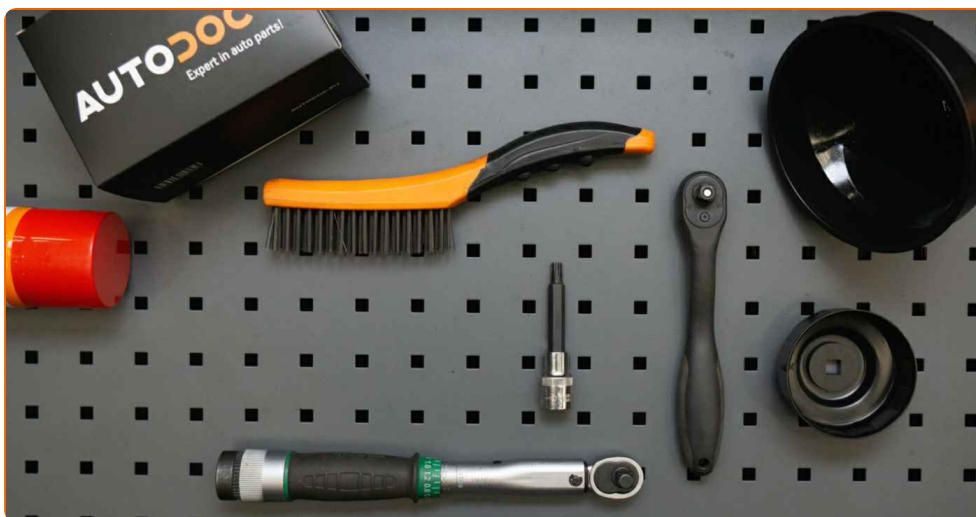

- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Вложка за маслен филтър 76-14F
- Накрайник Torx T45
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Защитен калъф за калници

**Купи инструменти**

Смяна на: масло и маслен филтър – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL).  
Съвет от експертите на AUTODOC:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1 Отворете капака на двигателя.
- 2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.
- 3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.



### AUTODOC препоръчва:

- Повдигнете капака на двигателя, държейки го от двете страни едновременно.
- Смяна на: масло и маслен филтър – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

**4** Развийте капачката на гърловината за масло.




**5** Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.


**Смяна на: масло и маслен филтър – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL).  
Професионалистите препоръчват:**

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**6** Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 5 литра под отворстието за източване.

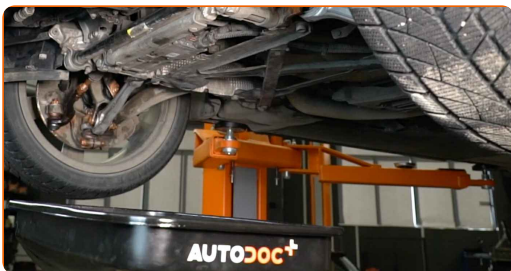


**7** Почистете областта на отворстието за източване на картера. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

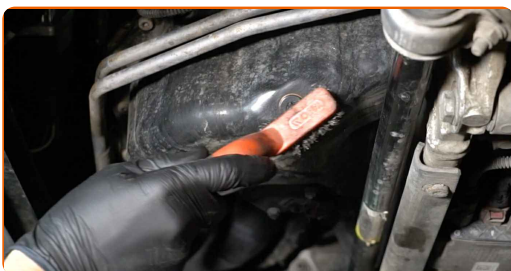


8

Развийте пробката за източване. Използвайте Torx T45. Използвайте тресчотен ключ.

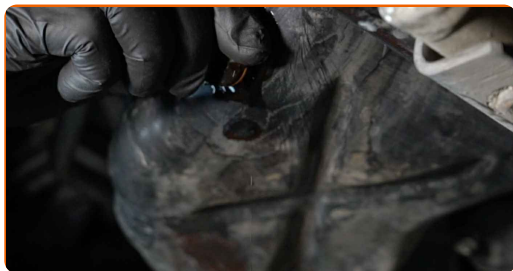

9

Източете старото масло.

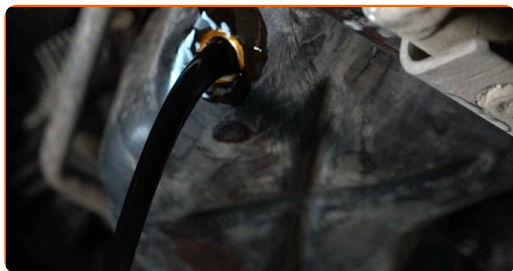

Смяна на: масло и маслен филтър – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL).  
AUTODOC препоръчва:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.

10

Почистете капачката на корпуса на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



11

Развийте масления филтър. Използвайте накрайник 76-14F. Използвайте тресчотен ключ.



12

Демонтирайте масления филтър. Сложете стария маслен филтър в съда.



Смяна на: масло и маслен филтър – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL).

Съвет:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворието веднага щом бъде отстранен масления филтър.


13

Почистете монтажното място на масления филтър.



14

Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.

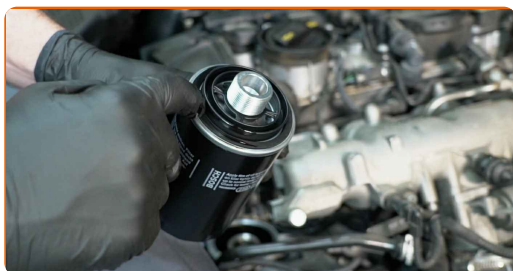

**15** Поставете поставете новия маслен филтър.



**16** Завийте новия филтър на мястото му. Използвайте накрайник 76-14F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 18 Nm.



**17** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.




### AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Смяна на: масло и маслен филтър – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL). Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.




18

Почистете областта на отворието за източване на картера.

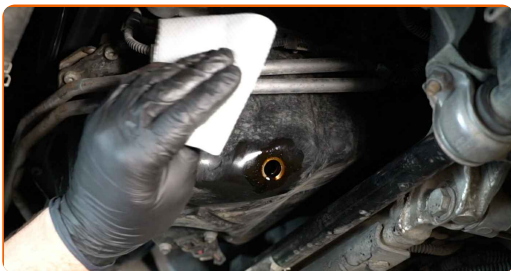


19

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте Torx T45. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 26 Nm.

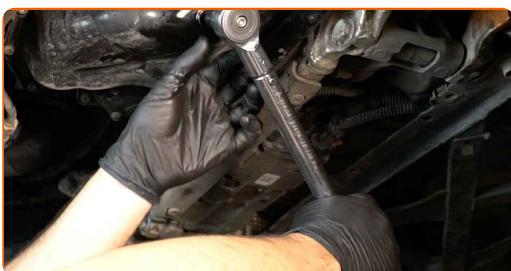

20

Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

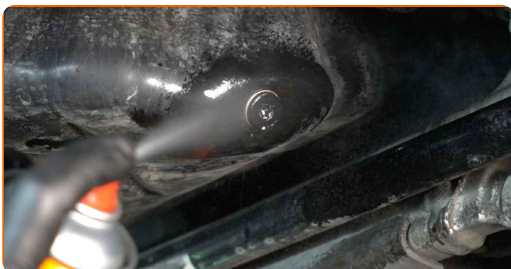

21

Спуснете автомобила.

22

Свалете капачката за маслото.



23

Сложете фунията.



24

Налейте препоръчаното от производителя на колата ново масло в двигателя.



Смяна на: масло и маслен филтър – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL).  
Съвет от експертите на AUTODOC:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

25

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.



**Обърнете внимание!**

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

**26**

Поставете капачката за маслото.



**27**

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.




**28**

Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

**29**

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

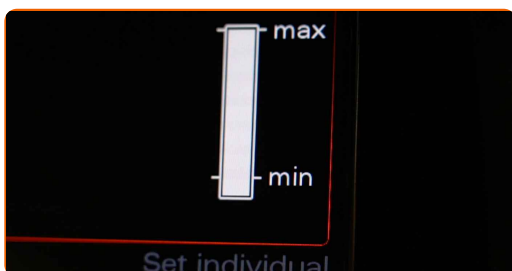

### Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

30

Премахнете покривалото на калника.

31

Затворете капака на двигателя.

Смяна на: масло и маслен филтър – AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.