



Как се сменя предна  
биалетка на **Toyota**  
**Augo AV1** – Ръководство  
за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10\_)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – TOYOTA AYGO AB1.  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №12
- Ударна вложка №12
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Трансмисионен крик
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


**AUTODOC препоръчва:**

- Сменяйте биалетките на Toyota Aygo AB1 по двойки.
- Процедурата по смяна е идентична за двете биалетки на една ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


## СМЯНА НА: БИАЛЕТКА – ТОУОТА АУГО АВ1. ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

**1** Застопорете колелата с клинове.

**2** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

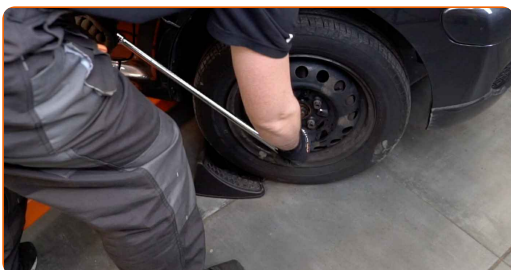

**3** Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

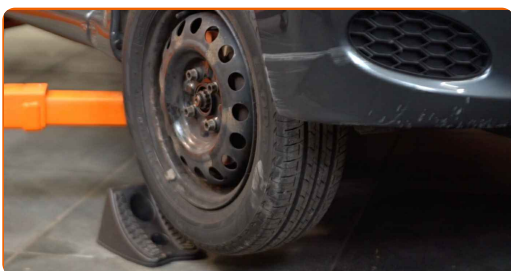

4

Развийте болтовете на колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. Toyota Aygo AB1

5

Отстранете колелото.




6

Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




7


Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 12.

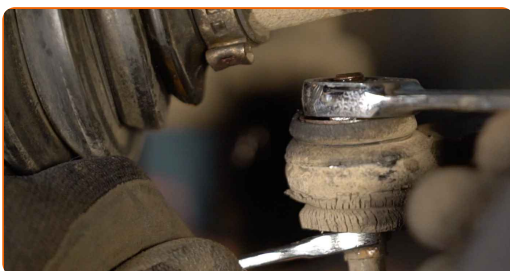

- 8 Развийте крепежния елемент свързващ биалетката с носача. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 12. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте тресчотен ключ.

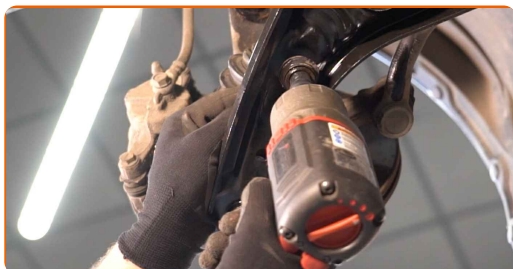

- 9 Снемете биалетката. Използвайте лост тип кози крак.

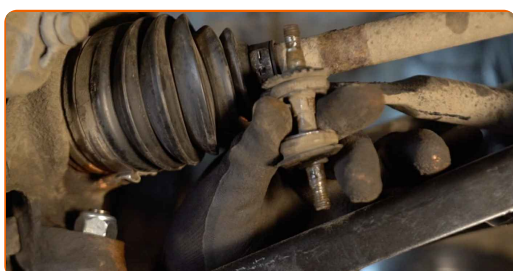


Смяна на: биалетка – Toyota Aygo AB1. Професионалистите препоръчват:

- Огледайте втулките на щангата за напречна устойчивост. При необходимост ги заменете.

- 10 Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

- 11 Монтирайте новата биалетка и стегнете закрепването.

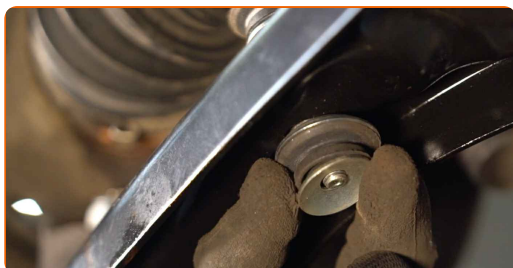


12

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



13

Затегнете крепежния елемент свързващ биалетката с носача. Използвайте комбиниран гаечен ключ №12. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 18 Nm.

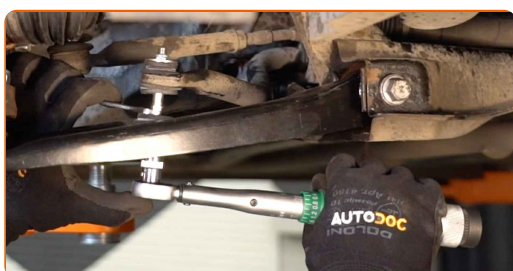


14

Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с биалетката. Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 18 Nm.



15

Махнете опората поставена под носача.

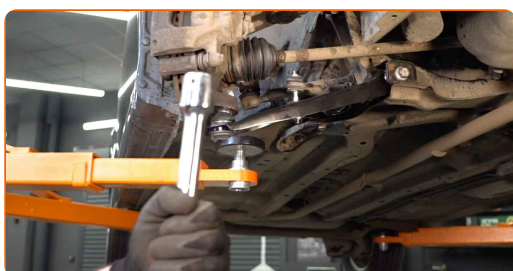


Смяна на: биалетка – Toyota Aygo AB1. AUTODOC препоръчва:

- Спускате хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.


16

Обработете всички съединения на биалетката. Използвайте медна грес.

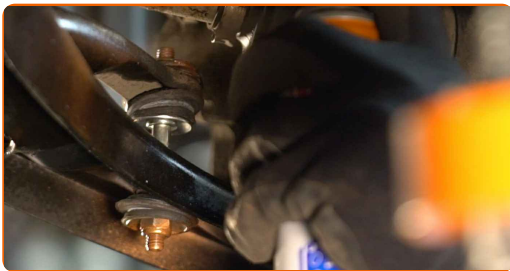

17

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

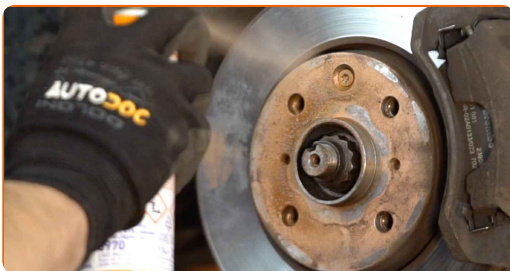

18

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: биалетка – Toyota Aygo AB1. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.



19

Монтирайте колелото.

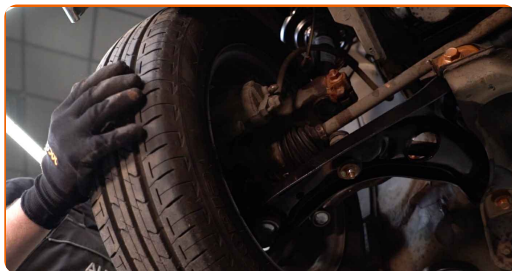

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Toyota Aygo AB1


20

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



21

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 103 Nm.

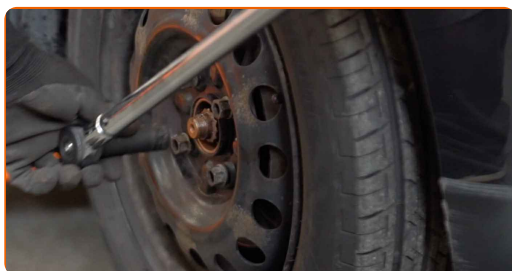

22

Премахнете криковете и клиновете.

**ДОБРА РАБОТА!**

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА TOYOTA**

**БИАЛЕТКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА TOYOTA AYGO AV1**

**БИАЛЕТКА ЗА TOYOTA: КУПИ СЕГА**

**БИАЛЕТКА ЗА TOYOTA AYGO AV1: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.