



Как се сменя преден
датчик ABS на **Honda**
Civic 8 – РЪКОВОДСТВО ЗА
СМЯНА

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ДАТЧИК ABS – HONDA CIVIC 8.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Диелектрична грес
- Универсална грес
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 10
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Върток
- Клеци за демонтаж на щипки
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: датчик ABS – Honda Civic 8. Професионалистите препоръчват:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


СМЯНА НА: ДАТЧИК ABS – HONDA CIVIC 8. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Застопорете колелата с клинове.

2 Разхлабете колесните болтове. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте върток.



3 Повдигнете автомобила.

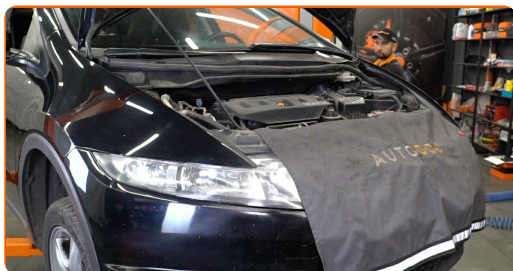

Смяна на: датчик ABS – Honda Civic 8. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

4

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Honda Civic 8


5

Отстранете колелото.



6

Премахнете пластмасовите фиксатори на подкалника. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

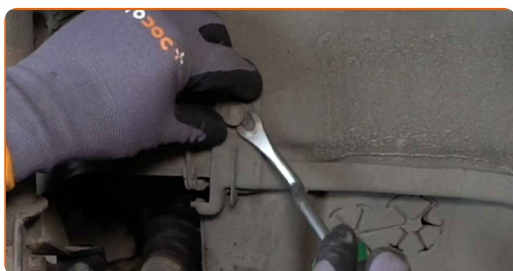


7

Премахнете централната част на подкалника.



8 Откачете държача на конектора на ABS сензора. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

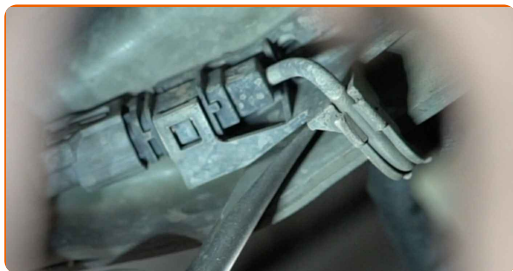


9 Откачете конектора на ABS сензора.




10 Откачете кабелите на ABS сензора. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.




11 Почистете крепежния елемент на ABS сензора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

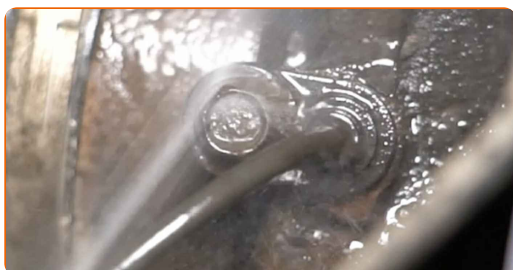


- 12** Развийте крепежния елемент свързващ ABS сензора към шенкела. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

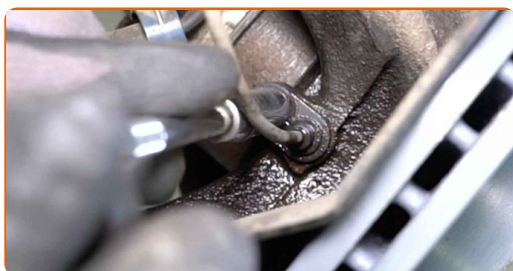

- 13** Премахнете крепежния болт.

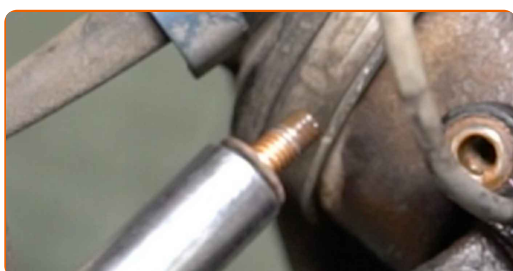


- 14** Откачете ABS сензора.

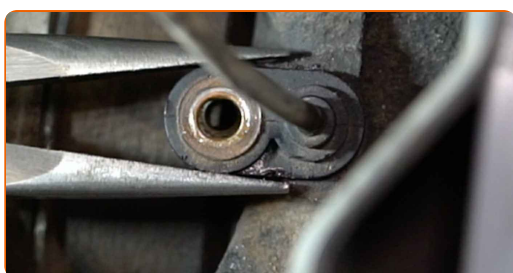


Смяна на: датчик ABS – Honda Civic 8. AUTODOC препоръчва:

- Ако сензорът е силно корозирал и не може да бъде разглобен, може да се наложи да извършите допълнителни стъпки с помощта на специални инструменти.
- За повече подробности, вижте видеото към този наръчник.


15 Обработете монтажното място на ABS сензора. Използвайте универсална грес.

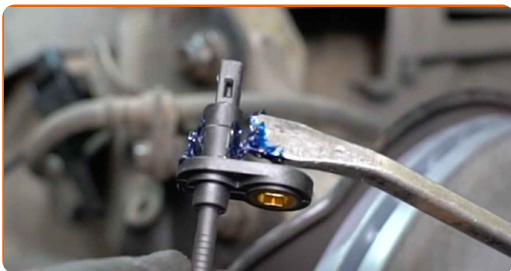

16 Монтирайте ABS сензора на шенкела и го закрепете.

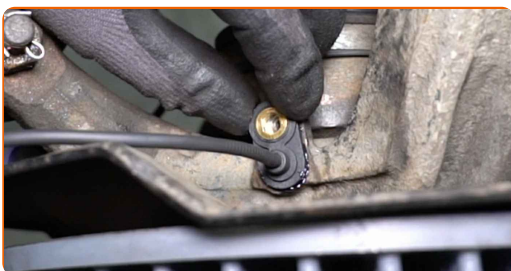


17 Монтирайте крепежния болт.

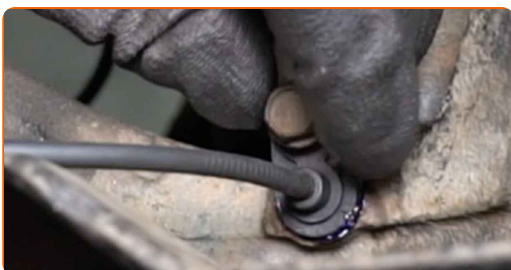

18 Затегнете крепежния елемент, който свързва ABS сензора към шенкела. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.




19 Свържете кабелите на ABS сензора.

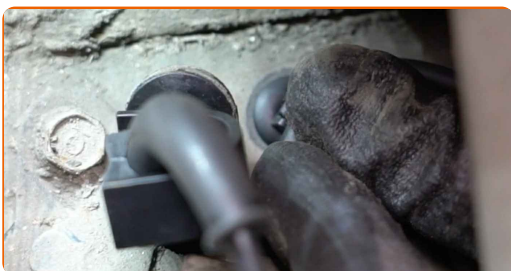

20 Обработете конектора на ABS сензора. Използвайте диелектрична грес.



21 Закрепете конектора на ABS сензора.

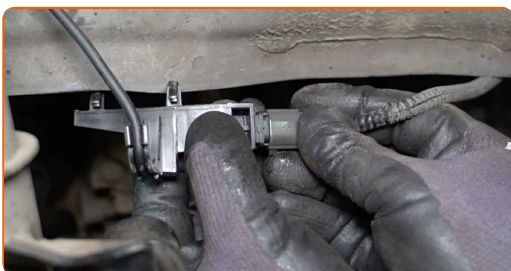

22 Свържете обратно държача на конектора на ABS сензора.



23 Монтирайте обратно централната част на подкалника.



24 Сложете обратно пластмасовите фиксатори на подкалника.




25

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка.



26

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.

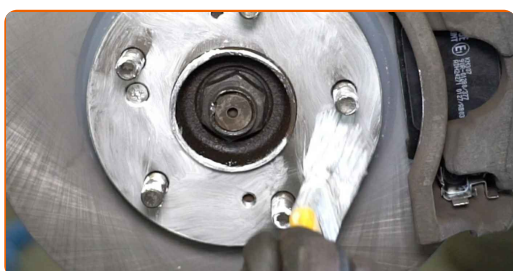

27

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



28


Монтирайте колелото.



Смяна на: датчик ABS – Honda Civic 8. Съвет от AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


29 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Изполвайте тресчотен ключ.

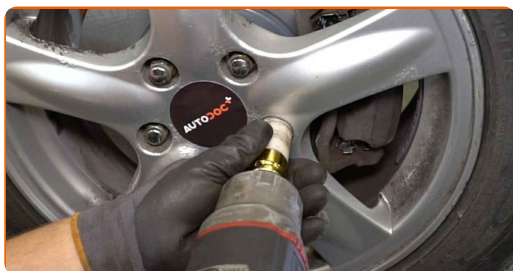

30 Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 108 Nm.



31 Премахнете криковите и клиновете.

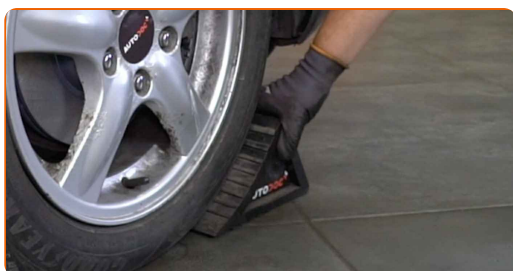

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА HONDA

ДАТЧИК ABS: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА HONDA CIVIC 8

ДАТЧИК ABS ЗА HONDA: КУПИ СЕГА

ДАТЧИК ABS ЗА HONDA CIVIC 8: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.