



Как се сменят задни  
спирачни дискове на  
**Honda Civic 8** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – HONDA CIVIC 8.  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:**



- Телена четка
- Четка за почистване с найлонови косми
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №15
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 14
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Върток
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Кръстата отвертка
- Лост тип кози крак
- Ударна отвертка
- Чук
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: спирачни дискове – Honda Civic 8. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Сменяйте спирачните дискове на Honda Civic 8 по двойки на ос, независимо от състоянието на компонентите. Това ще подsigури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Honda Civic 8.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

1

Отворете предния капак.

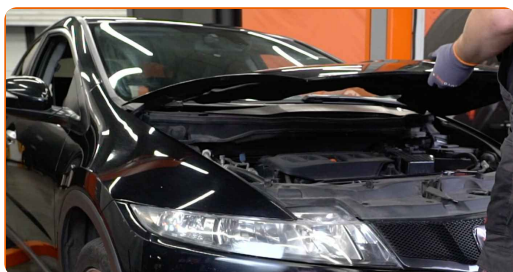


2

Снемете пластмасовата решетка под чистачките.



**3** Премахнете пластмасовия панел.

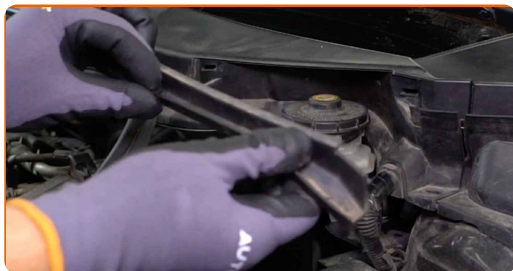

**4** Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.



**5** Застопорете колелата с клинове.

**6** Разхлабете колесните болтове. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте върток.



**7** Повдигнете автомобила.



Смяна на: спирачни дискове – Honda Civic 8. Съвет:

- Ако използвате крик, уверете се, че е разположен на плоска повърхност без никакви неравности.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително с подпорни стойки.

8

Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Honda Civic 8

9

Отстранете колелото.

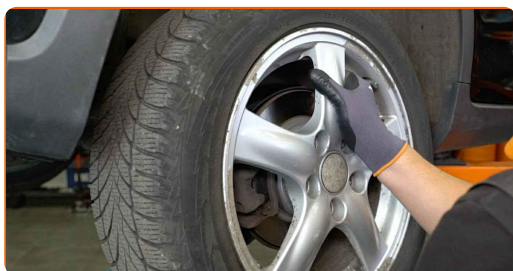


10

Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

- 11** Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



- 12** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ №15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

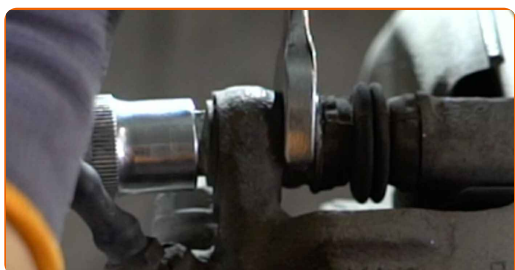

- 13** Премахнете крепежните болтове.



- 14** Премахнете спирачния апарат.






Смяна на: спирачни дискове – Honda Civic 8. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.


15

Премахнете спирачните накладки.

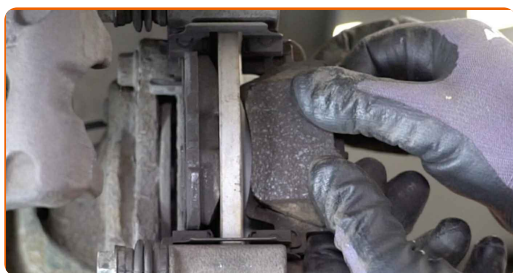

16

Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

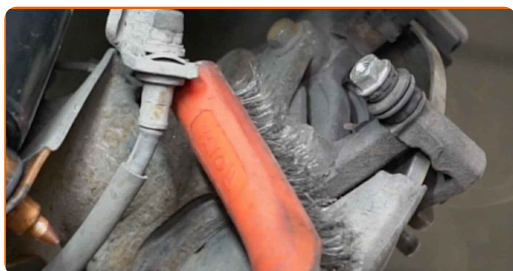




17

Развийте крепежните елементи на скобата на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №14. Използвайте тресчотен ключ.




18

Премахнете крепежните болтове.

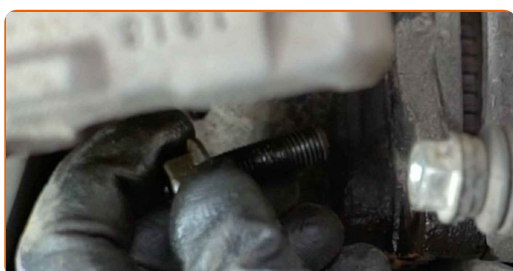

19

Премахнете скобата на спирачния апарат.

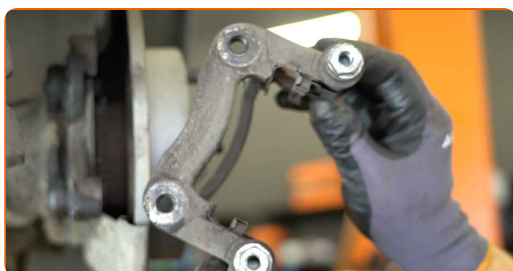


20


Почистете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



- 21** Развийте крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте ударна отвертка. Използвайте чук.

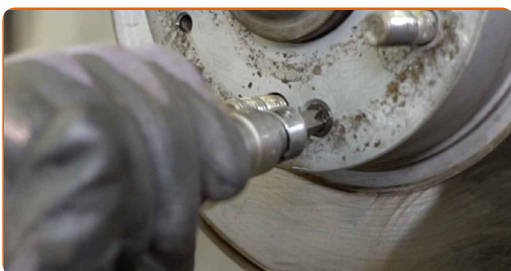


- 22** Премахнете крепежните болтове.

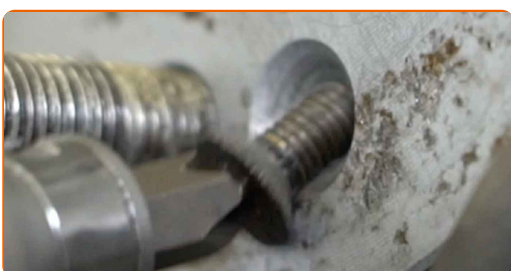

- 23** Премахнете спирачния диск.



- 24** Почистете главината. Използвайте телена четка.

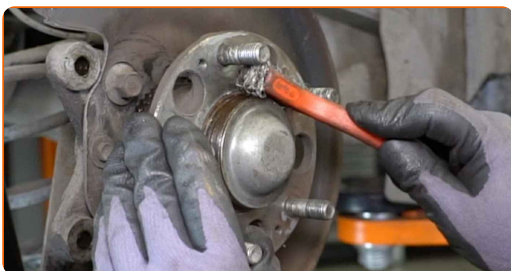

- 25** Обработете контактната повърхност. Използвайте керамична грес.



**26** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




**27** Монтирайте новия спирачен диск.




**28** Монтирайте крепежните болтове.



**29** Затегнете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.

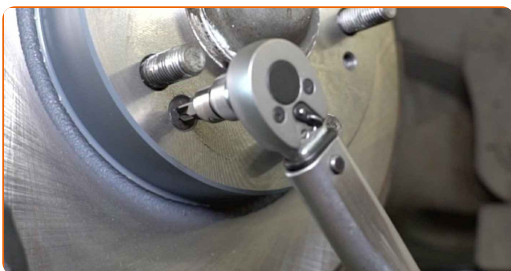

**30** Почистете скобата на спирачния апарат от замърсявания и прах. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

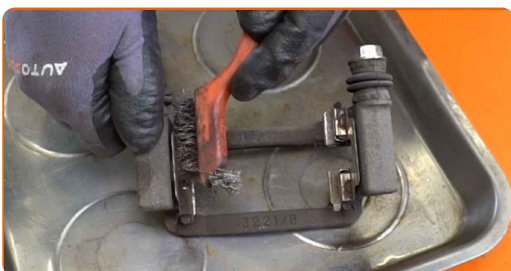


**AUTODOC препоръчва:**

- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.


**31**

Монтирайте скобата на спирачния апарат.

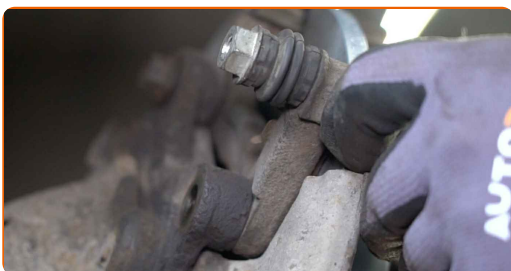


**32**

Монтирайте крепежните болтове.

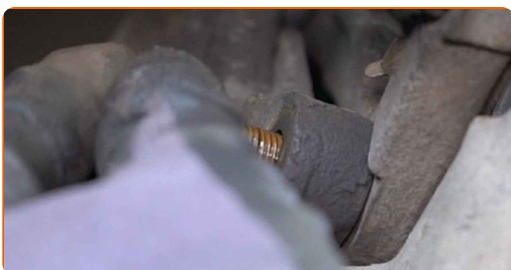

**33**

Затегнете крепежните елементи на скобата на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 55 Nm.

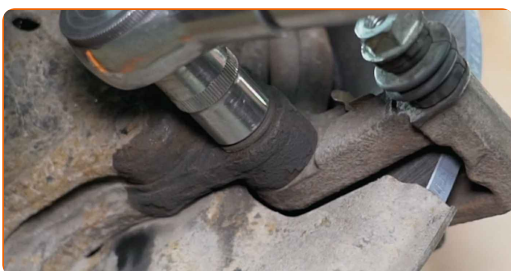

**34**

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



**35** Натиснете буталото на спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.




**36** Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.



**Смяна на: спирачни дискове – Honda Civic 8. AUTODOC препоръчва:**

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

**37** Монтирайте спирачните накладки.

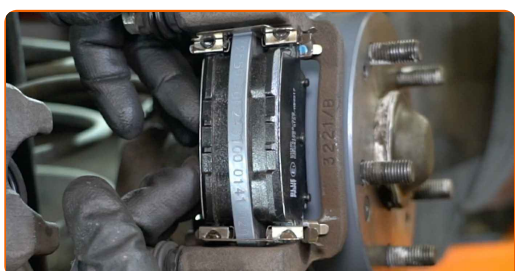


**38** Монтирайте спирачния апарат и го затегнете.





**39** Монтирайте крепежните болтове.

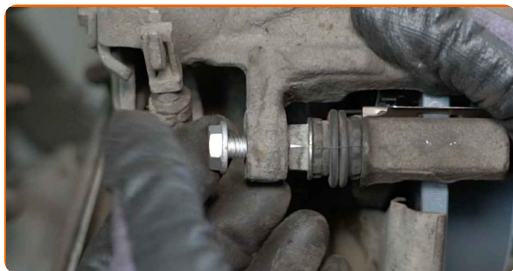

**40** Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ №15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.




**41** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



**42** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




**43** Монтирайте колелото.

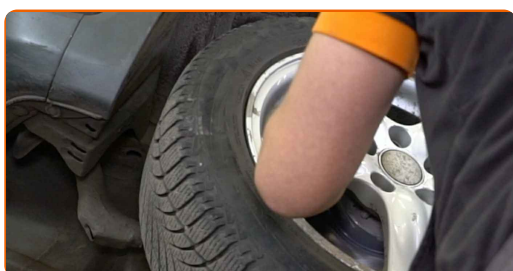

Смяна на: спирачни дискове – Honda Civic 8. Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


**44** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте тресчотен ключ.

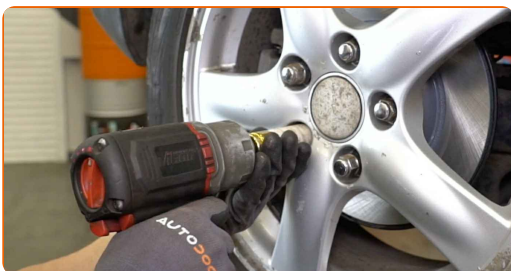

**45** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 108 Nm.



**46** Премахнете криковите и клиновете.

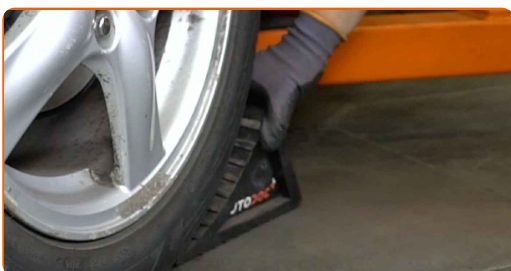




**AUTODOC препоръчва:**

- Honda Civic 8 – Без да палите двигателя, натиснете педала на спирачките няколко пъти, докато усетите, че става твърд.
- Проверете нивото на спирачната течност в разширителния резервоар и я допълнете, ако е нужно.


**47**

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.

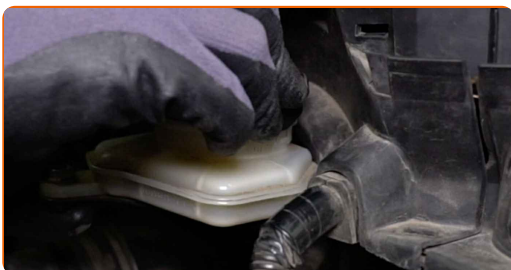


**48**

Монтирайте пластмасовия панел.

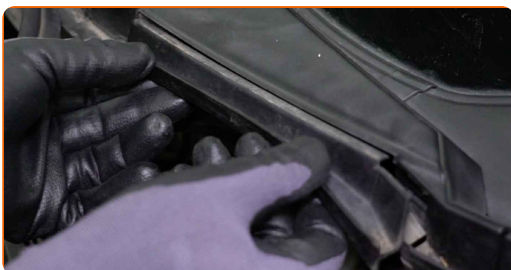

**49**

Монтирайте уплътнението на пластмасовата решетка под чистачките.

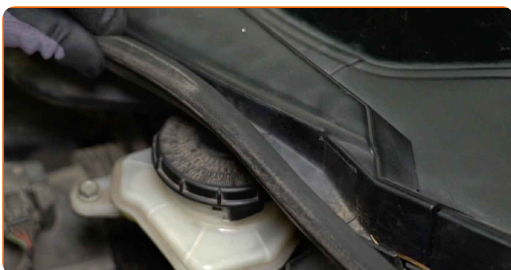

50

Затворете предния капак.




**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА HONDA**

**СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА HONDA CIVIC 8**

**СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА HONDA: КУПИ СЕГА**

**СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА HONDA CIVIC 8: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.