



Как се сменя заден
датчик за накладки на
FORD Transit Mk6
Микробус (V347, V348)
– Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

📘 Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Автобус (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: FORD Transit Mk6 Кутия (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

СМЯНА НА: ДАТЧИК ЗА НАКЛАДКИ – FORD TRANSIT МК6 МИКРОБУС (V347, V348). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Четка с пластмасов косъм
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Препарат за почистване на спирачки
- Паста против скърцане
- Контактен спрей за електроника
- Керамична грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ 18 мм
- Комбиниран гаечен ключ 21 мм
- Гаечен накрайник 13 мм
- Ударна вложка за джанти 21 мм
- Тресчотка или електрически инструмент за монтаж/демонтаж на резбовани крепежни елементи
- Върток
- Инструмент за прибиране на спирачни бутала
- Монтажен лост
- Клещи с дълги човки
- Подемник за автомобили или крик със стойки за крик и клинове

Купи инструменти


Смяна на: датчик за накладки – FORD Transit Mk6 Микробус (V347, V348).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата по смяна е идентична за двата сензора за износване на накладките на една и съща ос.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – FORD Transit Mk6 Микробус (V347, V348) – трябва да се извърши с изключен двигател.


ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Разхлабете капачката на резервоара за спирачна течност.

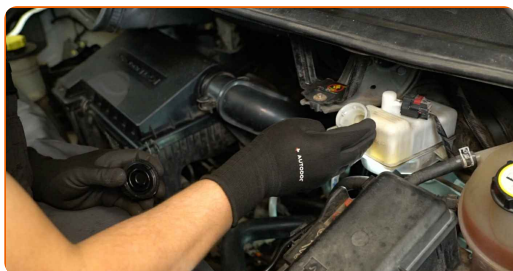

3 Застопорете колелата с клинове.

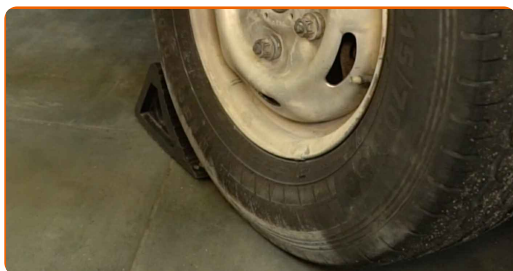

4

Разхлабете колесните гайки. Използвайте ударна вложка за джанти 21 мм. Използвайте върток.



5

Повдигнете автомобила.

Смяна на: датчик за накладки – FORD Transit Mk6 Микробус (V347, V348).
Съвет:

- Ако използвате крик, уверете се, че автомобилът е паркиран на твърда, равна повърхност.
- Обезателно обезопасете автомобила допълнително със стойки за крик.

6

Развийте гайките на колелото.




Бъдете внимателни!

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото, когато развивате гайките.


7 Премахнете колелото.




8 Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

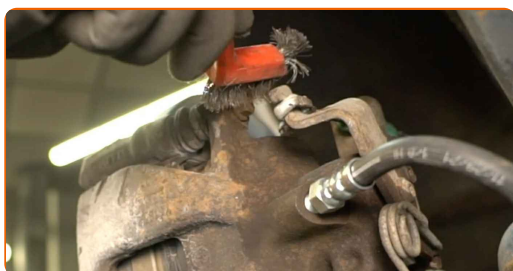


9 Разделете спирачните накладки. Използвайте монтажен лост.

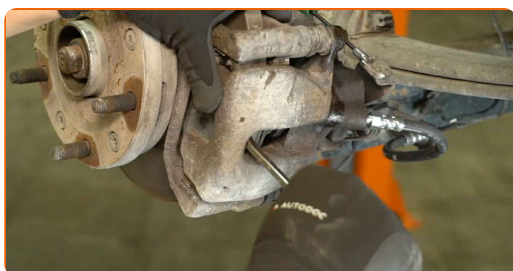

10 Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ 21 мм.

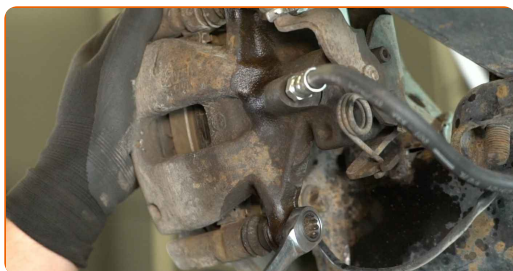


11 Премахнете крепежните болтове.

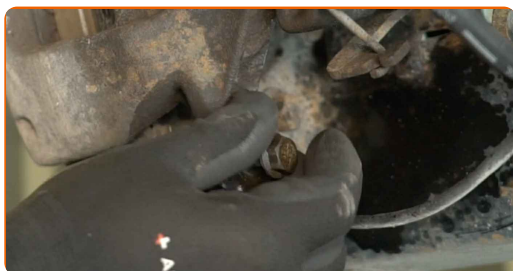

12

Премахнете спирачния апарат.

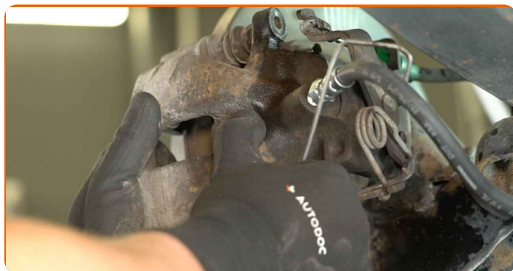


Смяна на: датчик за накладки – FORD Transit Mk6 Микробус (V347, V348).
Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Завържете спирачния апарат към окачването или каросерията с тел, без да го откачате от спирачния маркуч, за да избегнете отваряне на спирачния тръбопровод.
- Уверете се, че спирачният апарат не виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след премахването на спирачния апарат. Това може да причини изпадане на буталото от спирачния цилиндър, което води до изтичане на спирачна течност и влизане на въздух в системата.

13


Откачете сензора за износване на спирачната накладка. Използвайте клещи с дълги човки.

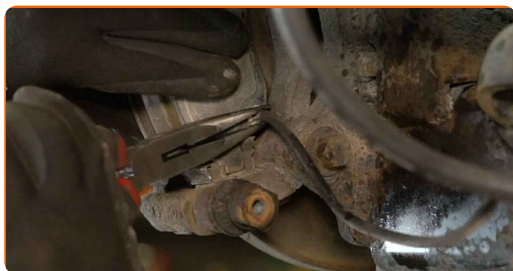

- 14** Откачете кабела на сензора за износване на спирачната накладка. Използвайте клещи с дълги човки.

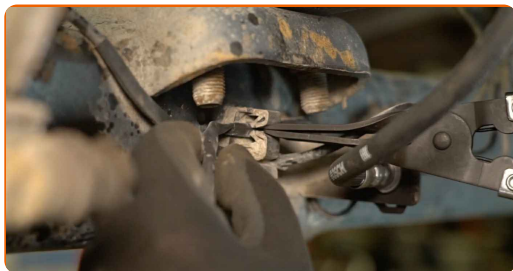


- 15** Откачете конектора на сензора за износване на спирачната накладка.

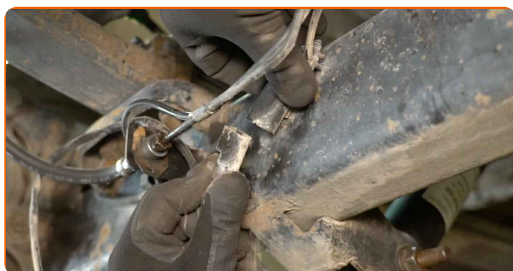


- 16** Почистете буталото на спирачния апарат. Използвайте четка с пластмасов косъм. Използвайте препарат за почистване на спирачки.




- 17** Приберете буталото на спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни бутала.

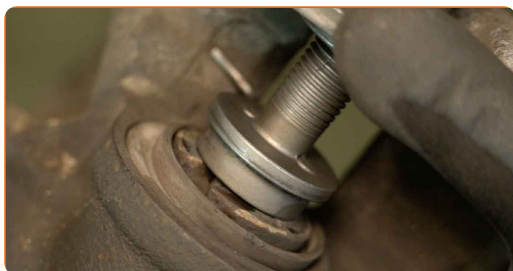


- 18** Обработете конектора на новия сензор за износване на спирачните накладки. Използвайте контактен спрей за електроника.

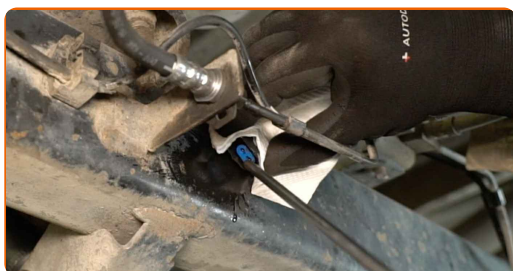

- 19** Закрепете конектора на сензора против износване на спирачната накладка.

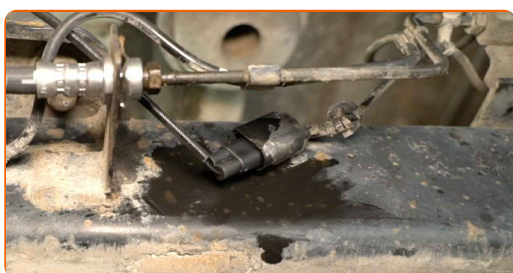


- 20** Фиксирайте кабела на сензора за износване на спирачната накладка.

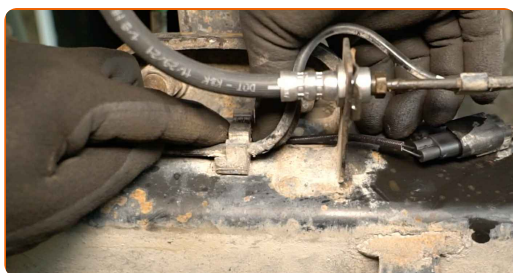

- 21** Закрепете новия сензор за износване за вътрешната накладка.




- 22** Монтирайте спирачния апарат.

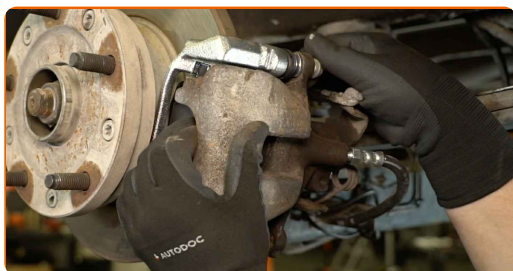


23

Монтирайте крепежните болтове.

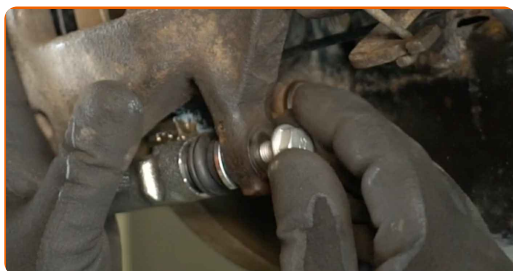

24

Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ 18 мм. Използвайте гаечен накрайник 13 мм. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 31 N·m.

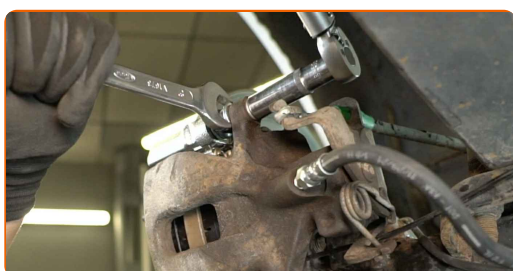

25

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Използвайте универсален спрей за почистване.



26

Обработете повърхността на главината, която влиза в контакт с джантата. Използвайте керамична грес.



27

Монтирайте колелото.




Смяна на: датчик за накладки – FORD Transit Mk6 Микробус (V347, V348).
Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните гайки.

28

Завийте гайките на колелото. Използвайте ударна вложка за джанти 21 мм. Използвайте тресчотка.

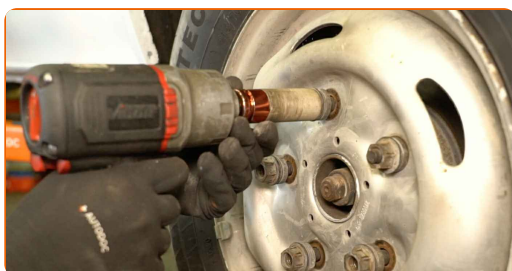


29

Смъкнете колата и затегнете колесните гайки в кръстосана последователност. Използвайте ударна вложка за джанти 21 мм. Използвайте динамометричен ключ. Сила на затягане: 200 N·m.




30 Премахнете крика, подпорните стойки и клиновете.

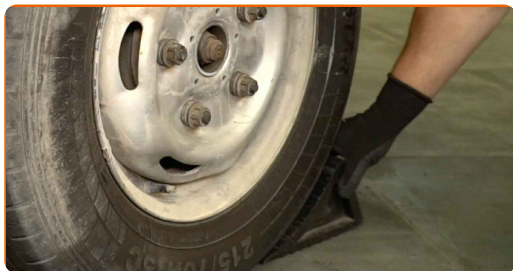

31 Натиснете педала на спирачките няколко пъти, без да палите двигателя, докато усетите значително съпротивление.



32 Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я долейте, ако е нужно.

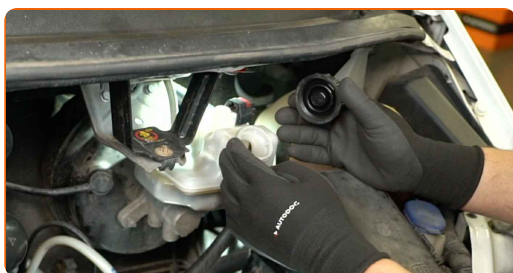

33 Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност.



34 Затворете капака на двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

ДАТЧИК ЗА НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2025 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.