



Как се сменят предни  
спирачни дискове на  
**HONDA Stepwgn (LA-  
RF\_, UA-RF\_) –**  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

HONDA Stepwgn (LA-RF\_, UA-RF\_) 2.0, HONDA Stepwgn (LA-RF\_, UA-RF\_) 2.0 4WD

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: HONDA CR-V II (RD\_) 2.2 CTDi (RD9)

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – HONDA  
STEPWGN (LA-RF\_, UA-RF\_). СПИСЪК С НУЖНИТЕ  
ИНСТРУМЕНТИ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 12
- Гаечен накрайник № 17
- Дълга ударна вложка №19
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Кръстата отвертка
- Ударна отвертка
- Чук
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

**Купи инструменти**


**AUTODOC препоръчва:**

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си HONDA Stepwgn (LA-RF\_, UA-RF\_) в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – HONDA Stepwgn (LA-RF\_, UA-RF\_) – трябва да се извърши с изключен двигател.


**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**

**1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

**2** Застопорете колелата с клинове.

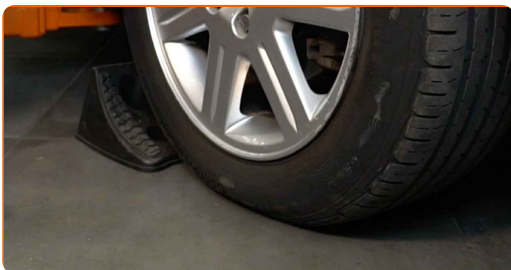

**3** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

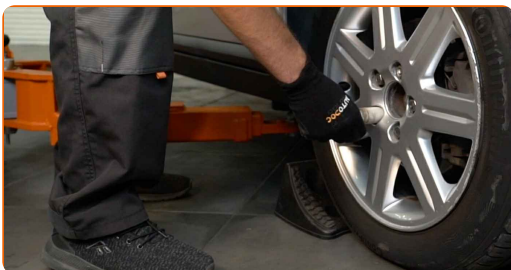

**4** Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.


**5** Развийте болтовете на колелото.




**AUTODOC препоръчва:**

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. HONDA Stepwgn (LA-RF\_, UA-RF\_)


**6** Отстранете колелото.

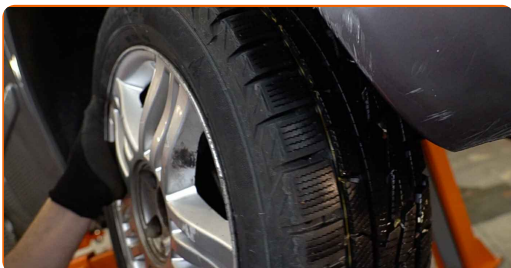


**7** Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

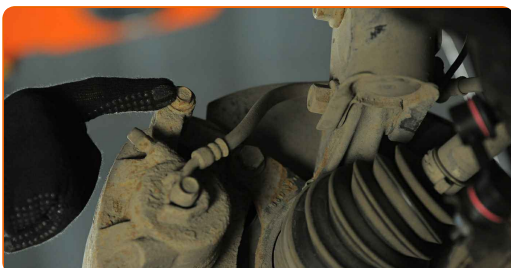


- 8** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №12. Изполвайте тресчотен ключ.

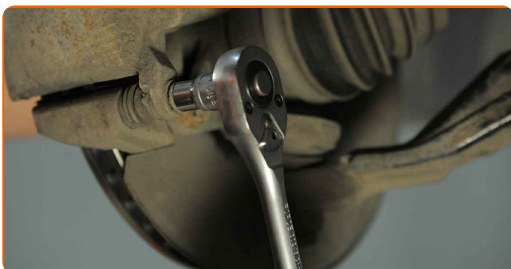

- 9** Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

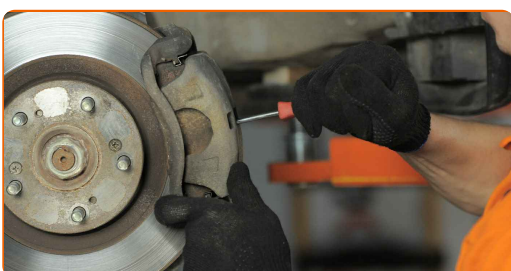

- 10** Демонтирайте супорта.

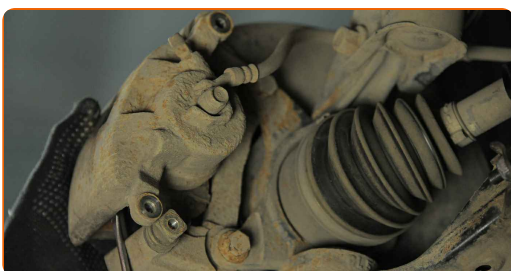


Смяна на: спирачни дискове – HONDA Stepwgn (LA-RF\_, UA-RF\_). Съвет:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.


11

Премахнете фиксиращите пружини на спирачните накладки.

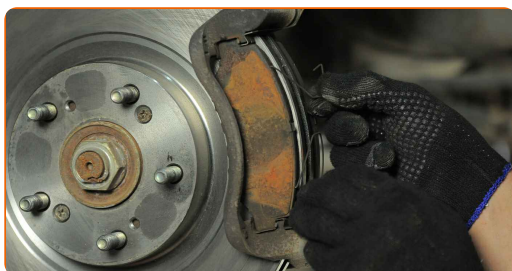


12

Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

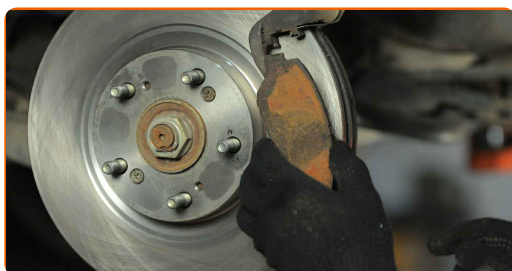

- 13** Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

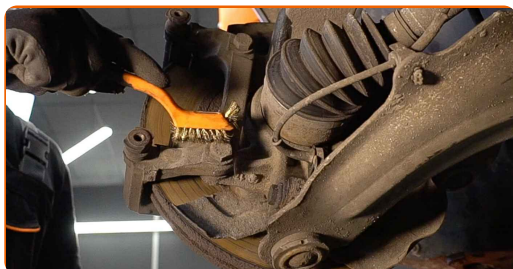

- 14** Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.



- 15** Демонтирайте планката на спирачния апарат.




- 16** Почистете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.







**17** Развийте фиксиращите болтове на спиращия диск. Използвайте ударна отвертка. Използвайте чук.

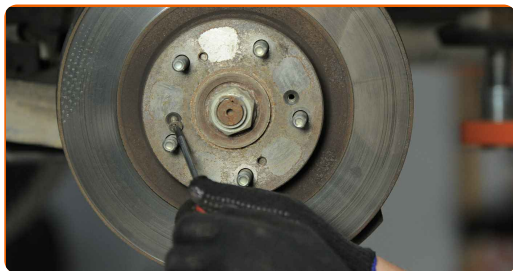

**18** Демонтирайте спиращия диск.

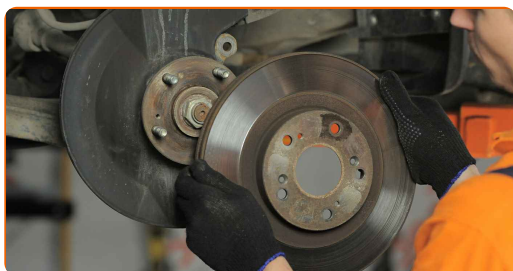

**19** Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

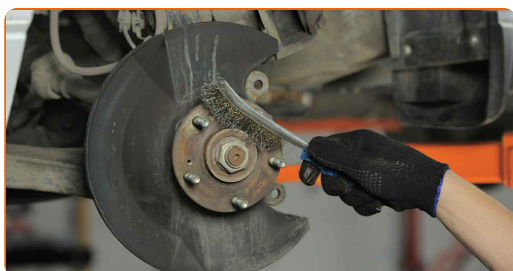


**20** Монтирайте спиращия диск.



- 21** Затегнете фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте кръстата отвертка. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 9 Nm.




- 22** Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

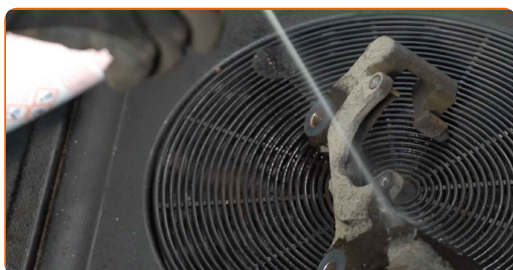


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – HONDA Stepwgn (LA-RF\_, UA-RF\_). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 23** Монтирайте планката на спирачния апарат.

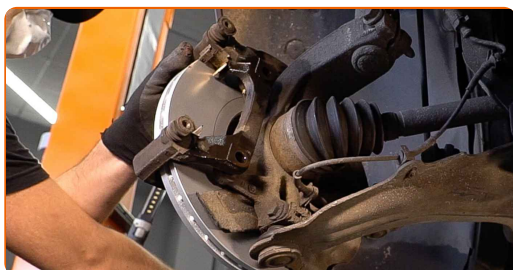


- 24** Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 108 Nm.

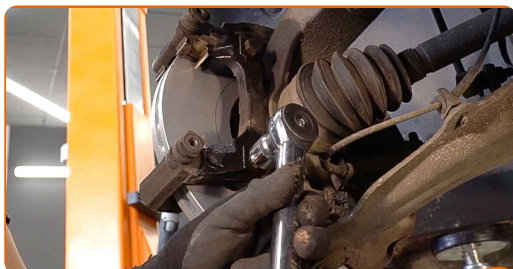

- 25** Монтирайте спирачните накладки.



- 26** Монтирайте фиксиращите пружини на спирачните накладки.

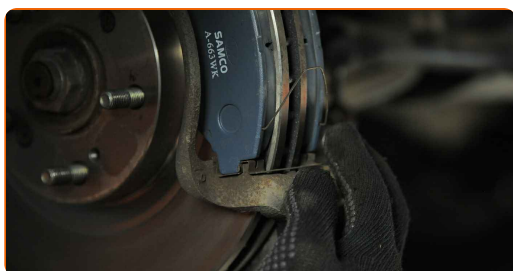


- 27** Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: спирачни дискове – HONDA Stepwgn (LA-RF\_, UA-RF\_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


**28** Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

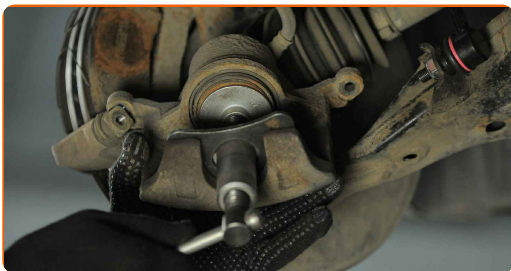


**29.1** Поставете спирачния апарат и го захванете.




**29.2** Използвайте тръбен ключ №12. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 34 Nm.

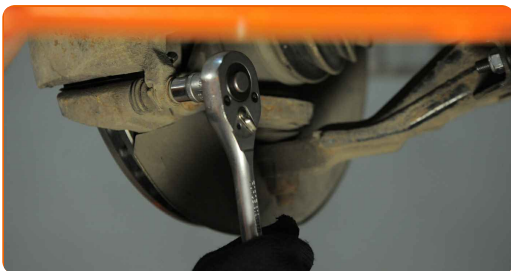

**30** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

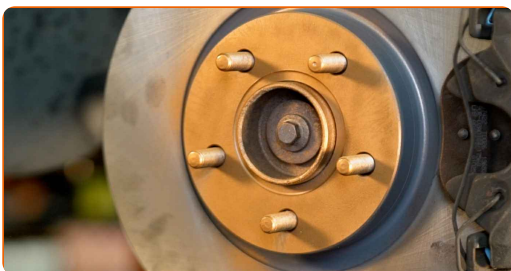


**31** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

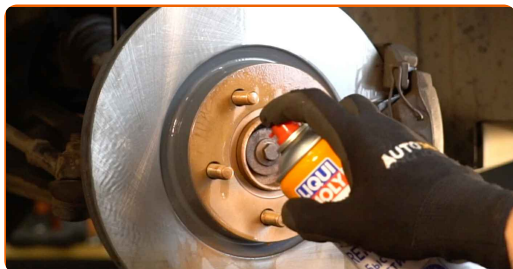

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: спирачни дискове – HONDA Stepwgn (LA-RF\_, UA-RF\_). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


**32** Монтирайте колелото.

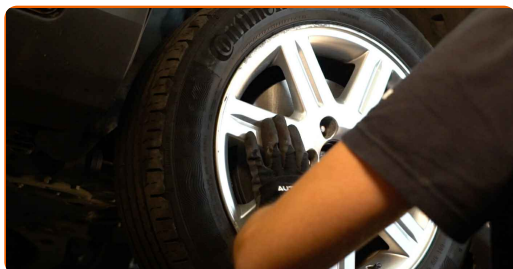

**AUTODOC препоръчва:**

- Внимание! За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. HONDA Stepwgn (LA-RF\_, UA-RF\_)

**33** Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

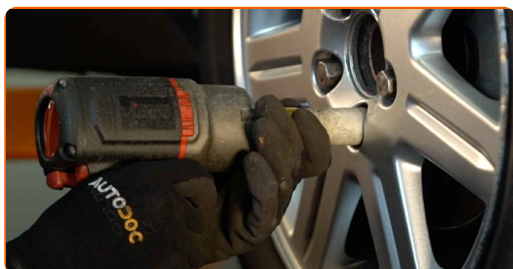

- 34** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 108 Nm.



- 35** Премахнете криковете и клиновете.



Смяна на: спирачни дискове – HONDA Stepwgn (LA-RF\_, UA-RF\_).  
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

- 36** Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

Смяна на: спирачни дискове – HONDA Stepwgn (LA-RF\_, UA-RF\_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.