


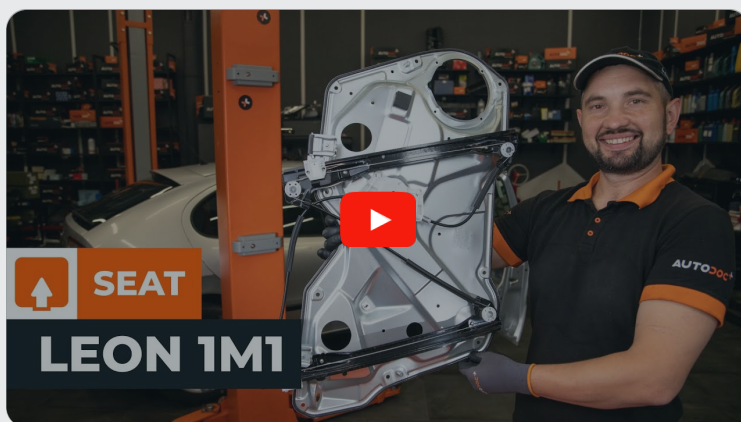

Как се сменя преден
стъклоповдигач на **Seat**
Leon 1M1 – РЪКОВОДСТВО
за смяна

ВИДЕО УРОЦИ


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Седан (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.6, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Хечбек (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Хечбек (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Седан (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Седан (1M2) 2.3 V5 20V, (+ 5)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: СЪКЛОПОВДИГАЧ – SEAT LEON 1M1.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**

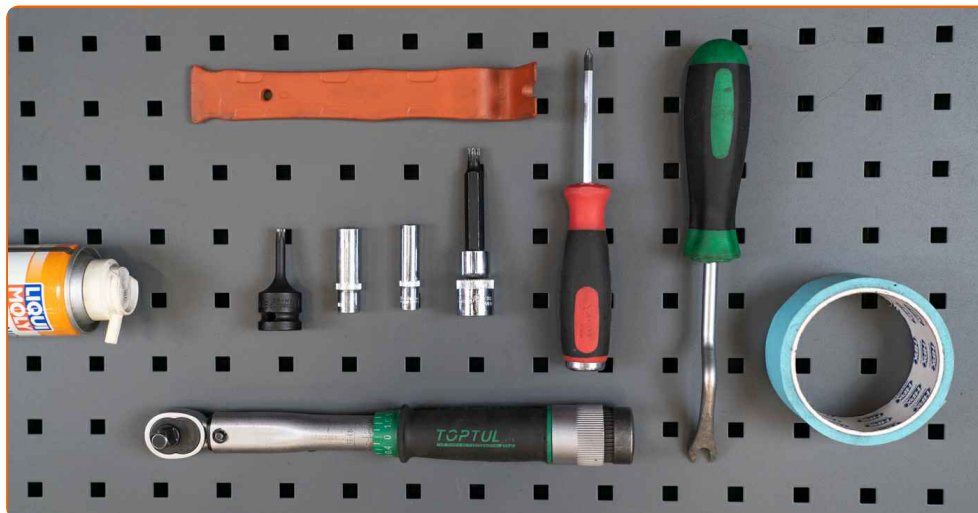

- Спрей за електроника
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 8
- Гаечен накрайник № 10
- Накрайник Torx T30
- Накрайник XZN № 8
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия
- Клеци за демонтаж на щипки
- Лента за боядисване

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: стъклоповдигач – Seat Leon 1M1. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СТЬКЛОПОВДИГАЧ – SEAT LEON 1M1. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЬПКИ:

1 Отворете вратата на колата.



2 Откачете декоративния панел на дръжката на вратата. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: стъклоповдигач – Seat Leon 1M1. За да избегнете повреждане на частта при демонтажа, не използвайте прекомерна сила.


3

Развийте крепежните елементи на панела на вратата. Използвайте кръстата отвертка.

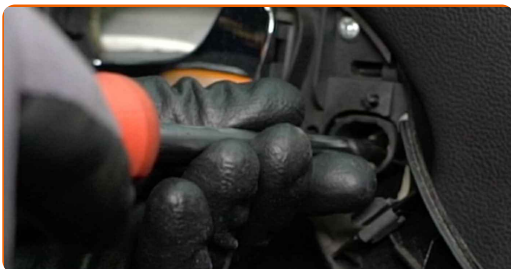

4

Откачете панела на вратата. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия.

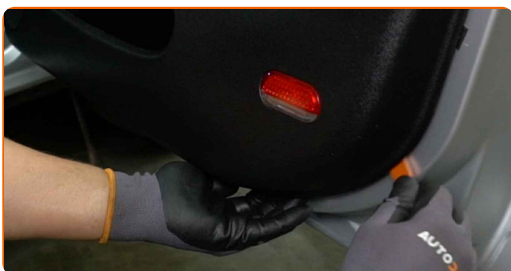


Смяна на: стъклоповдигач – Seat Leon 1M1. AUTODOC препоръчва:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.


5

Откачете жилото за отваряне на вратата.

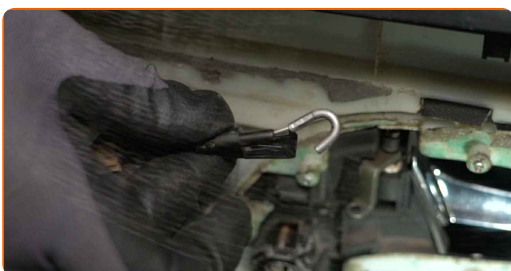


6

Откачете конектора на крушката.

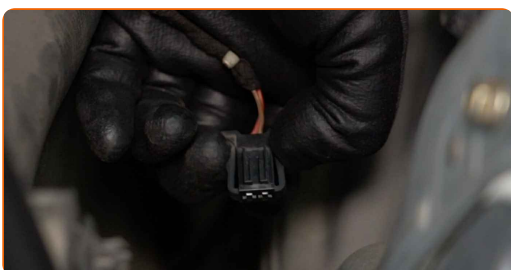

7 Откачете конектора на говорителя.

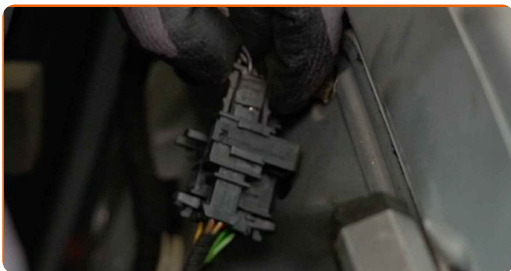


8 Премахнете тапите на крепежните елементи на стъклоповдигачите. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия.



9 Включете запалването.

10 Смъкнете стъклото.

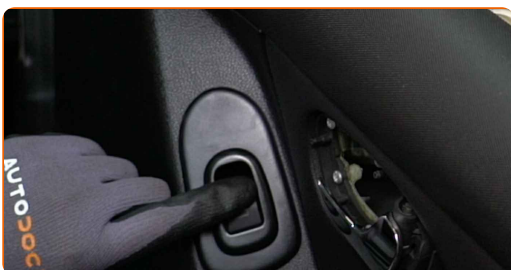

Смяна на: стъклоповдигач – Seat Leon 1M1. Професионалистите препоръчват:

- Продължете да смъквате стъклото докато крепежните му елементи станат видими.

11 Изключете запалването.


12

Откачете конектора на блока с копчета за управление на ел. стъклата.



13

Развийте крепежните елементи на стъклото. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

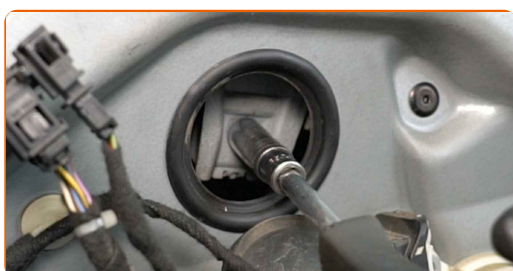


AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, дръжте стъклото, когато развивате крепежните елементи.

14

Повдигнете стъклото догоре и го захванете на рамката на вратата с хартиено тиксо.

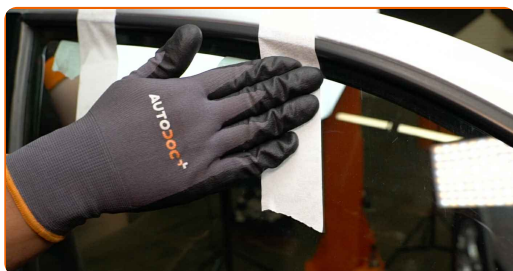


Смяна на: стъклоповдигач – Seat Leon 1M1. Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да предотвратите нараняване, дръжте стъклото, когато го повдигате.

15 Откачете конектора на бутона за регулиране на страничните огледала.




16 Откачете конектора на говорителя.

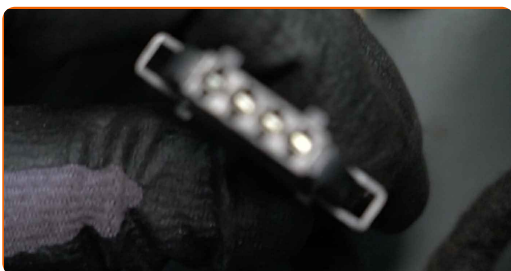


17 Откачете конектора на електрическия стъклоповдигач.



18 Откачете кабелите на електрическия стъклоповдигач. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

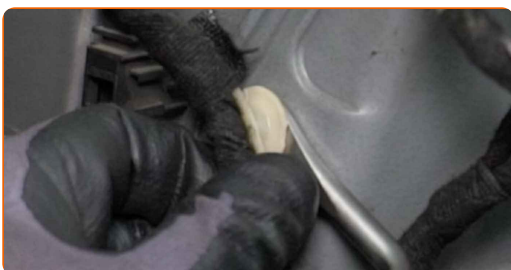


19 Премахнете капачките на панела на вратата. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия.

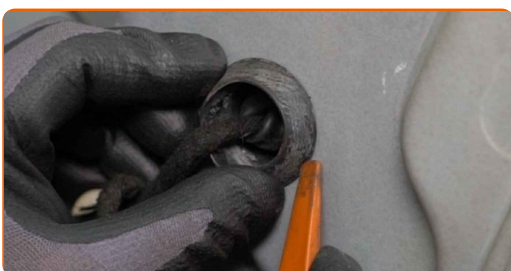


- 20** Развийте крепежните елементи на панела на вратата. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.




- 21** Развийте крепежните елементи на патрона на вратата. Използвайте XZN #8. Изполвайте тресчотен ключ.

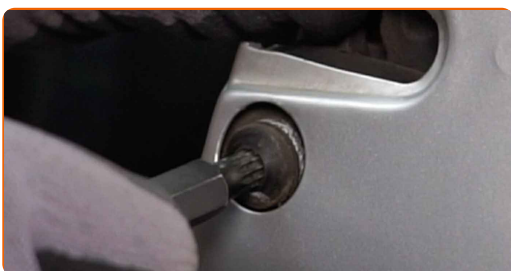

- 22** Премахнете панела на вратата заедно с механизма на стъклоповдигача.

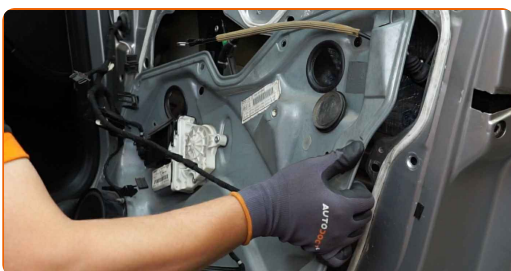

- 23** Откачете конектора на патрона на вратата.

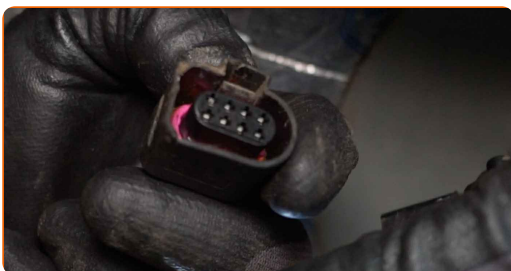

24

Премахнете тапите на крепежните елементи на стъклоповдигачите. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия.



25

Монтирайте тапите на крепежните елементи на стъклоповдигача.

26

Развийте крепежните елементи на мотора на електрическия стъклоповдигач. Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.




27

Премахнете мотора на електрическия стъклоповдигач.



28

Монтирайте мотора на електрическия стъклоповдигач.

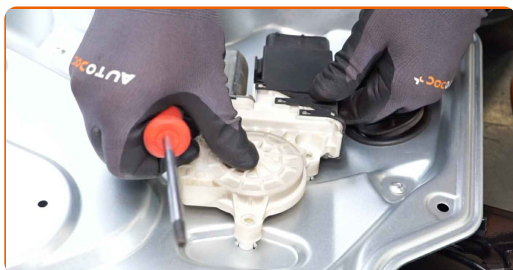


- 29** Завийте крепежните елементи на мотора на електрическия стъклоповдигач. Използвайте Torx T30. Изполвайте тресчотен ключ.



- 30** Развийте крепежните елементи на говорителя. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.




- 31** Премахнете говорителя.

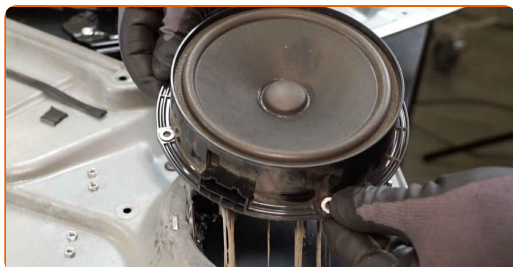


- 32** Монтирайте говорителя.



- 33** Завийте крепежните елементи на говорителя. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.

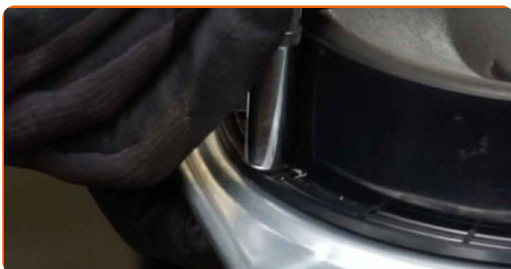


- 34** Премахнете държача на конектора.

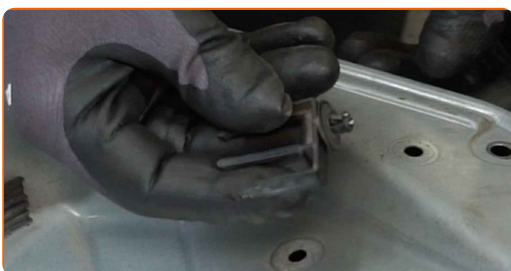


- 35** Монтирайте държача на конектора на новия панел на вратата.



- 36** Монтирайте панела на вратата заедно с механизма на стъклоповдигача.

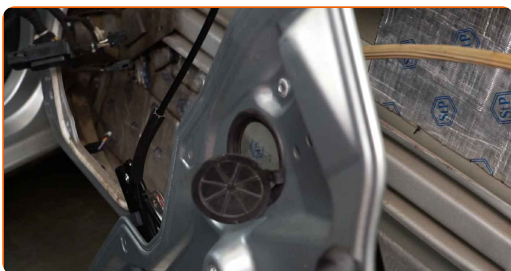

- 37** Обработете конектора на ключалката на вратата. Използвайте диелектрична грес.

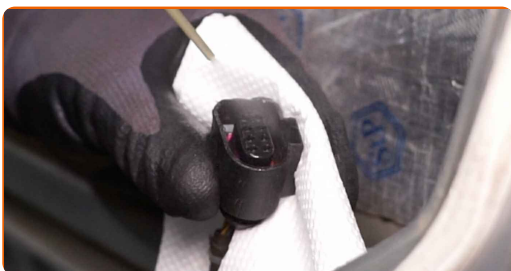

38

Закрепете конектора на патрона на вратата.



39

Завийте крепежните елементи на панела на вратата. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




40

Монтирайте капачките на панела на вратата.

41

Обработете конектора на модула на стъклоподемника. Използвайте диелектрична грес.

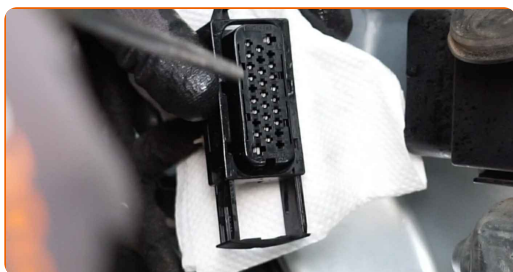

42

Закрепете конектора на електрическия стъклоповдигач.

43

Обработете конекторите на говорителя. Използвайте диелектрична грес.



44

Обработете конектора на електрическото странично огледало. Използвайте диелектрична грес.



45

Обработете конектора на блока с копчета за управление на ел. стъклата. Използвайте диелектрична грес.

46

Закрепете конектора на регулатора на огледалото към вратата.




47

Закрепете конектора на говорителя.


48

Обработете конектора на крушката. Използвайте диелектрична грес.

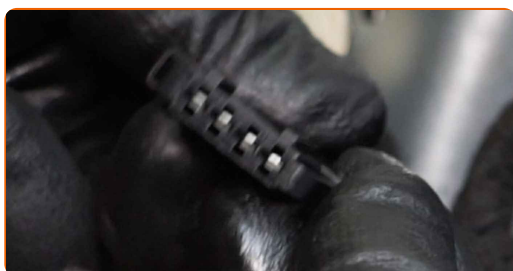

49

Завийте крепежните елементи на ключалката на вратата. Използвайте XZN #8. Използвайте тресчотен ключ.

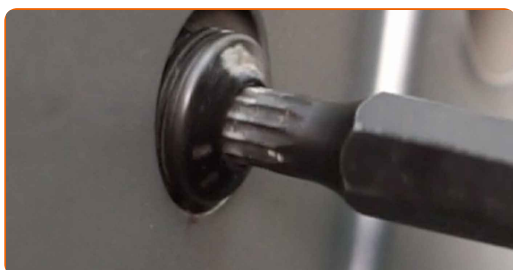

50

Затегнете крепежните елементи на патрона на вратата. Използвайте XZN #8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 20 Nm.




51

Затегнете крепежните елементи на панела на вратата. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 8 Nm.



52

Свържете кабелите на електрическия стъклоповдигач.

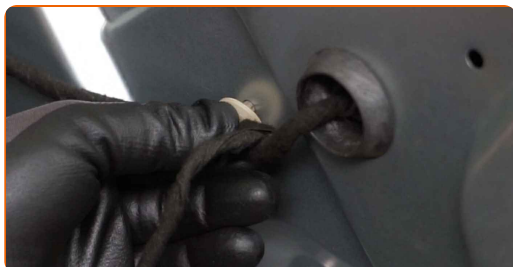

53

Премахнете лентата за боядисване.



54

Смъкнете стъклото и го сложете на монтажното му място в механизма на стъклоповдигача.



Смяна на: стъклоповдигач – Seat Leon 1M1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да предотвратите нараняване, дръжте стъклото, когато го смъквате.

55

Завийте крепежните елементи на стъклото. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




AUTODOC препоръчва:

- За да предотвратите нараняване, дръжте стъклото, когато завивате крепежните елементи.

56

Затегнете крепежните елементи на стъклото. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 6 Nm.

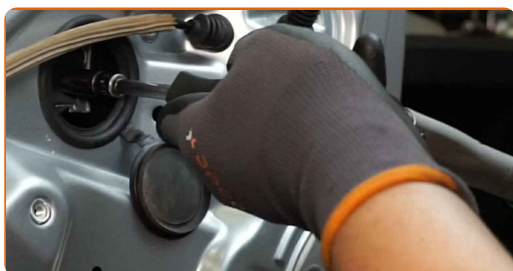

Смяна на: стъклоповдигач – Seat Leon 1M1. Съвет от AUTODOC:

- Не прилагайте твърдо много сила, когато затягате крепежните елементи. Презатягането може да повреди стъклото.


57

Монтирайте тапите на крепежните елементи на стъклоповдигача.



58

Закрепете жилото за отваряне на вратата.

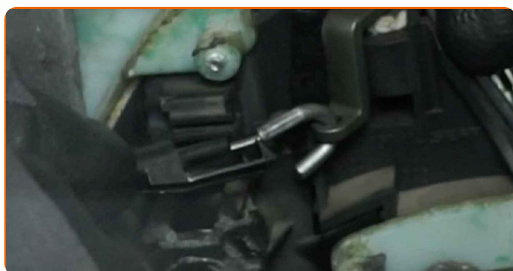

59

Закрепете конектора на крушката.




60 Закрепете конектора за блока с копчета за управление на ел. стъклата.




61 Закрепете конектора на говорителя.




62 Монтирайте обратно панела на вратата.

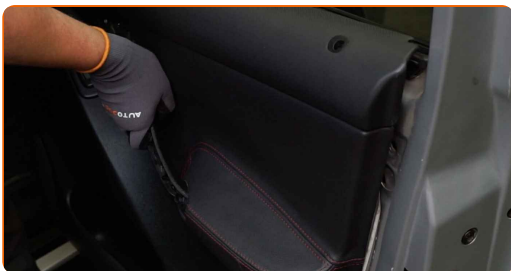

63 Завийте крепежните елементи на панела на вратата. Използвайте кръстатa отвертка.

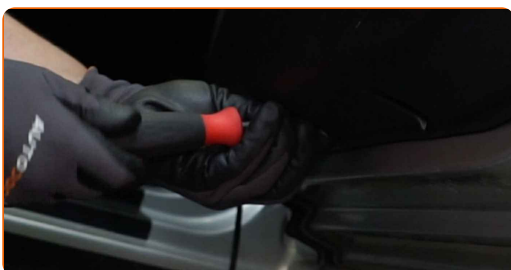


64 Закрепете декоративния панел на дръжката на вратата.

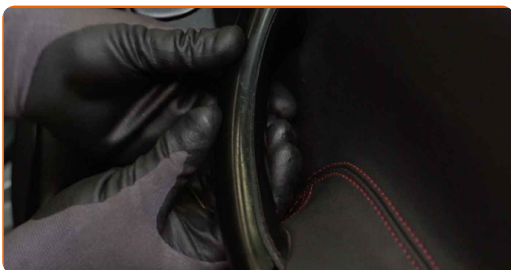


65

Включете запалването.

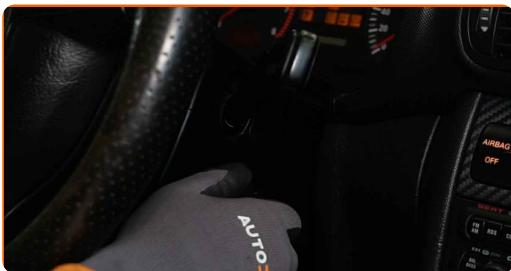

66

Проверете дали стъклоповдигача работи правилно.

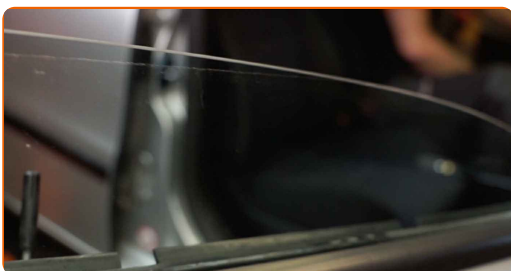

67

Изключете запалването.

68

Затворете вратата на колата.




ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА SEAT

СТЪКЛОПОВДИГАЧ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА SEAT LEON 1M1

СТЪКЛОПОВДИГАЧ ЗА SEAT: КУПИ СЕГА

**СТЪКЛОПОВДИГАЧ ЗА SEAT LEON 1M1: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.