




Как да сменим EGR клапан

ВИДЕО УРОЦИ

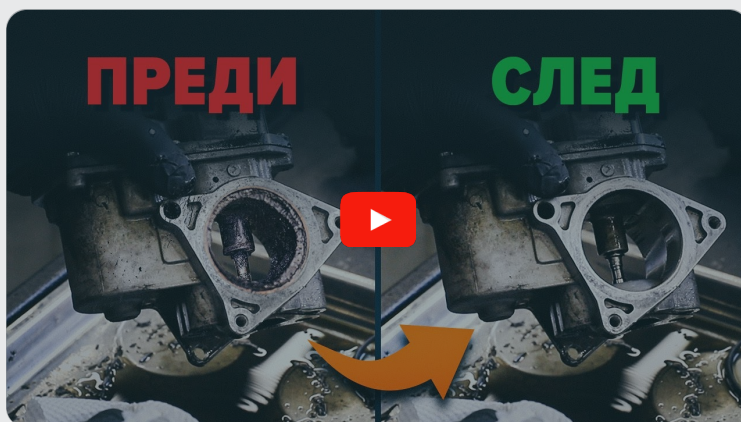

НУЖНИ ИНСТРУМЕНТИ:




- Телена четка
- Спрей WD-40
- Комбиниран гаечен ключ
- Ударна вложка
- Накрайник Torx
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Обърнете внимание!

- Нискокачественото гориво, моторно масло в горивните камери и неправилно съотношение на горивната смес могат да причинят замърсяване на клапана за рециркулация на изгорелите газове и впоследствие повреждането му.


- 1 Проверете в наръчника за ремонт на колата къде е разположен EGR клапана и какви компоненти е нужно да премахнете, за да получите достъп до него с цел почистване или смяна.

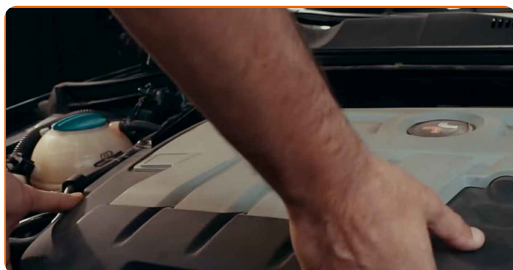

Важно!

- При някои автомобили достъпът до клапана не е възпрепятстван от други части. При други е нужно да се премахне капака на двигателя, корпуса на дроселовата клапа и тръбата и корпуса на въздушния филтър.

- 2 Откачете отрицателния извод на акумулатора.

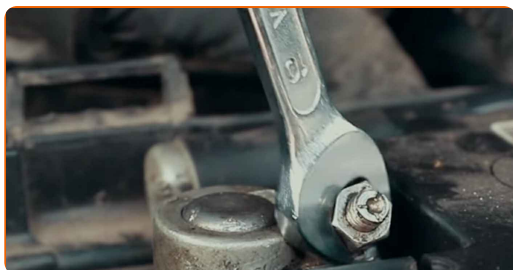


3

Откачете електрическия конектор, маркучите и тръбите от корпуса на клапана.




4

Развийте крепежните елементи от корпуса на клапана и го премахнете.

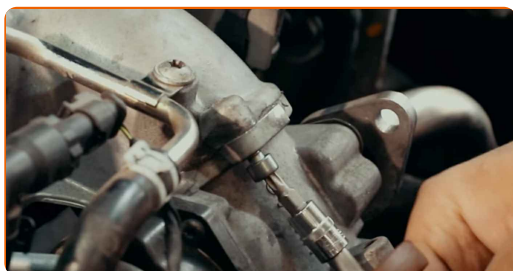


5

С помощта на кърпа и почистващия препарат премахнете замърсяванията от монтажното място на клапана.

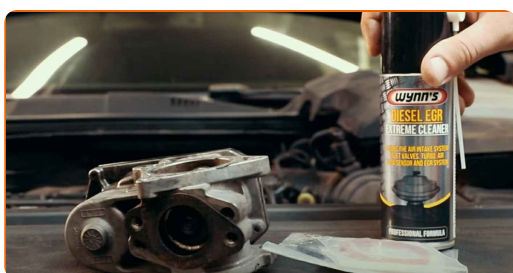

6

Сменете гарнитурата на EGR клапана.

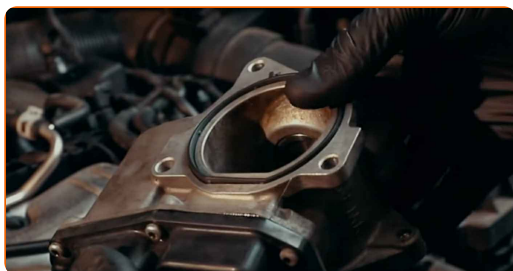

7

Монтирайте клапана.




AUTODOC препоръчва:

- Използвайте динамометричен ключ, за да затегнете крепежните елементи, и обезателно използвайте силата на затягане, която е посочена от производителя на колата.


8 Свържете обратно всички конектори, маркучи и тръби; монтирайте обратно всички части, които са били премахнати.



9 Свържете извода на акумулатора.

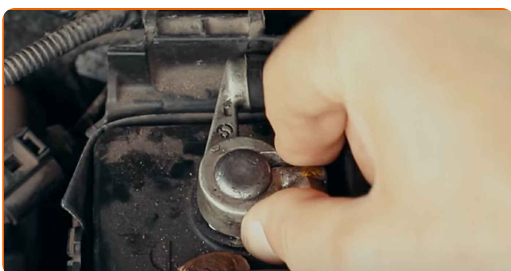

10 Изчистете диагностичните кодове за грешки и извършете адаптация на новия EGR клапан съгласно процедурата, посочена от производителя на автомобила.

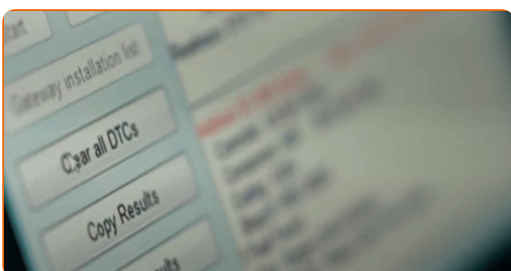

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

EGR КЛАПАН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.