



Как се сменят предни
чистачки за кола на
RENAULT Laguna I
Хечбек (B56) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT Laguna I Хечбек (B56) 1.8, RENAULT Laguna I Хечбек (B56) 2.2 D, RENAULT Laguna I Хечбек (B56) 3.0, RENAULT Laguna I Хечбек (B56) 2.0, RENAULT Laguna I Хечбек (B56) 2.0 16V, RENAULT Laguna I Хечбек (B56) 2.2 dT, RENAULT Laguna I Хечбек (B56) 3.0 24V, RENAULT Laguna I Хечбек (B56) 1.9 dTi, RENAULT Laguna I Хечбек (B56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Хечбек (B56) 1.6 16V, RENAULT Laguna I Хечбек (B56) 1.9 dCi, RENAULT Laguna I Хечбек (B56) 1.8 (F3P 676)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: RENAULT Megane II Седан (LM) 1.4


Смяна на: чистачки за кола – RENAULT Laguna I Хечбек (B56). Съвет от AUTODOC:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА – RENAULT LAGUNA I ХЕЧБЕК (B56). ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1

Подгответе новите чистачки.

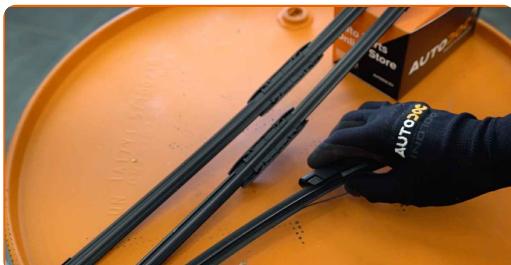

2

Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.



3

Притиснете фиксатора. Отстранете перото от рамото на чистачката.



Смяна на: чистачки за кола – RENAULT Laguna I Хечбек (B56).

Професионалистите препоръчват:

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

4

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.



Смяна на: чистачки за кола – RENAULT Laguna I Хечбек (B56). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гumenото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

5

Включете запалването.

- 6 Включете селектора на чистачките на долната положение. Така, вие ще превключите чистачките от режим за обслужване към работен режим.



- 7 След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.




ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

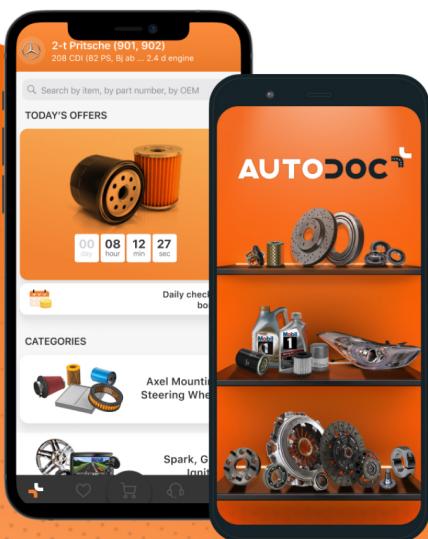

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛА
ТИ

ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.