

AUTODOC CLUB

Как се сменя масло и
маслен филтър на **SEAT**
Altea XL (5P5, 5P8) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил


Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SEAT Leon Хечбек (1P1) 2.0 FSI

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБАВАТ:

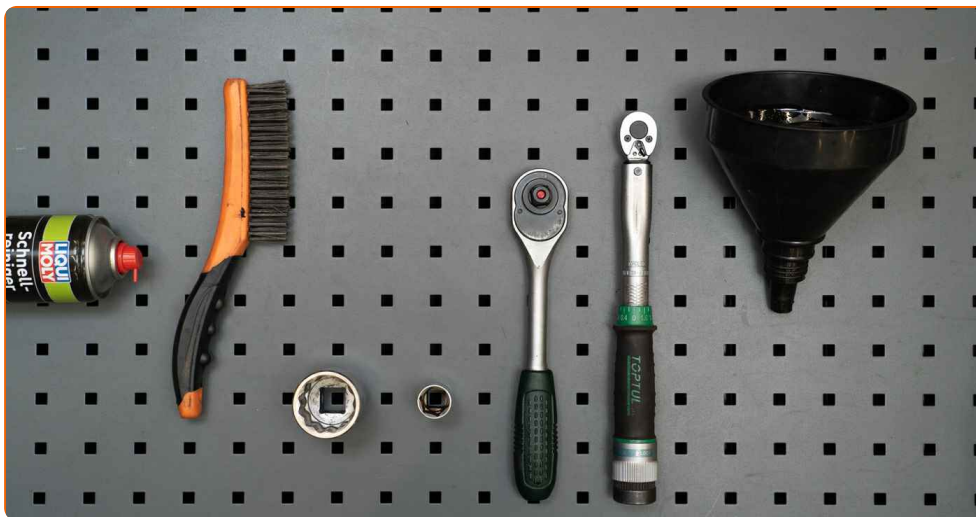

- Телена четка
- Универсален спрей за почистване
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 19
- Гаечен накрайник № 36
- Тресчотка
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: масло и маслен филтър – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SEAT Altea XL (5P5, 5P8) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Развийте капачката на гърловината за масло.

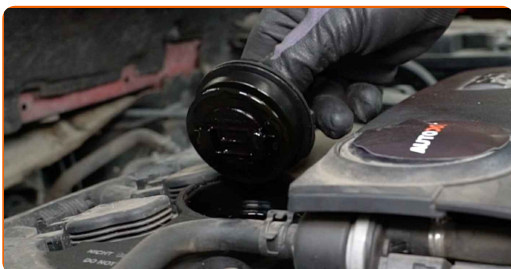

4 Извадете щеката за масло.

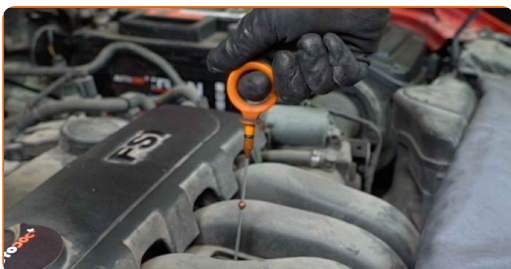


5 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервисен канал.


Смяна на: масло и маслен филтър – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.


6 Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 5 литра под отворстието за източване.

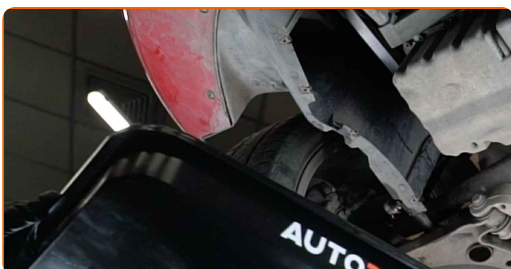

7 Почистете областта на отворстието за източване на картера. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

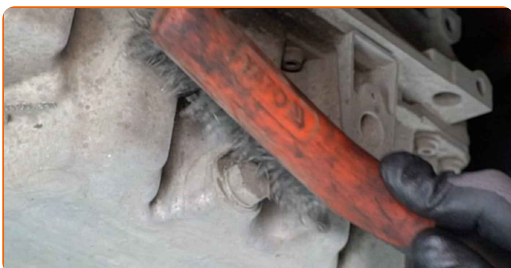

8 Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте тресчотен ключ.

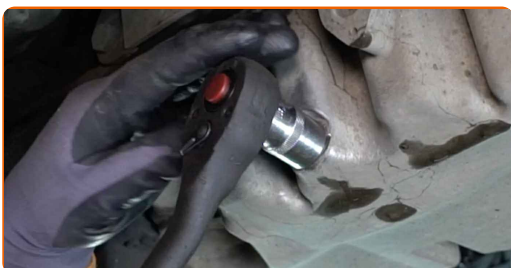

9

Източете старото масло.



Смяна на: масло и маслен филтър – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). AUTODOC препоръчва:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.


10

Почистете капачката на корпуса на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



11

Развийте капачката на корпуса на филтъра, заедно със стария филтриращ елемент. Използвайте тръбен ключ №36. Изполвайте тресчотен ключ.

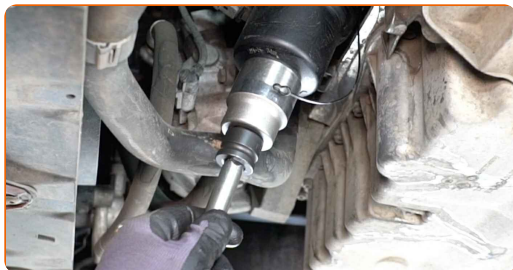

12 Сложете стария маслен филтър в съда.



13 Отстранете масления филтър от капака кутия.



14 Премахнете уплътнителния пръстен на капака на масления филтър.



15 Почистете капачката на корпуса на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.



16 Поставете новия уплътнителен пръстен на монтажното място на капака на масления филтър.




17

Монтирайте новия маслен филтър на монтажното място на капака на филтъра.




18

Почистете монтажното място на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

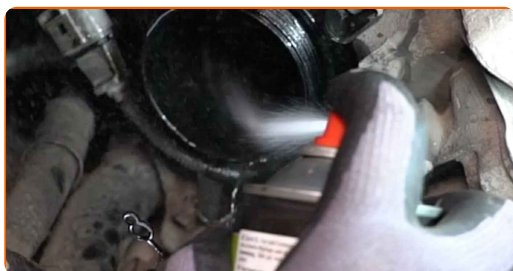

19

Поставете капачката на корпуса на масления филтър и я завийте. Използвайте тръбен ключ №36. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

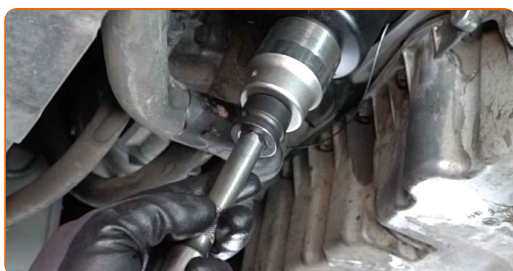

20

Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.



21

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 27 Nm.



22

Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.




23

Спуснете автомобила.

24

Свалете капачката за маслото.

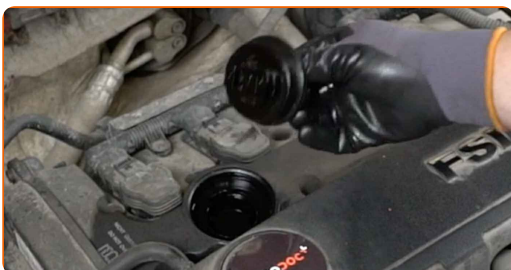

25

Сложете фунията.



26

Налейте препоръчаното от производителя на колата ново масло в двигателя.



Смяна на: масло и маслен филтър – SEAT Altea XL (5P5, 5P8).
Професионалистите препоръчват:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

27

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.



Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.


28

Поставете капачката за маслото.



29

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

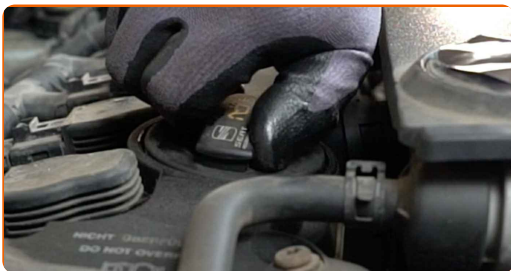

30

Запалете двигателя за няколко минути.



31

След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

Смяна на: масло и маслен филтър – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Съвет:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.

32

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.



Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

33 Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.

34 Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

35 Премахнете покривалото на калника.

36 Затворете капака на двигателя.

Смяна на: масло и маслен филтър – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.