

AUTODOC CLUB

Как се сменят предни
спирачни дискове на
SEAT Ibiza IV Хечбек
(6J5, 6P1) – Ръководство
за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.4, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.6, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 2.0, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.0, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.0 TSI, SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) 1.2 LPG, (+ 1)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SEAT Ibiza III Хечбек (6L) 1.4 16V

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – SEAT IBIZA IV
ХЕЧБЕК (6J5, 6P1). СПИСЪК С НУЖНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ:**

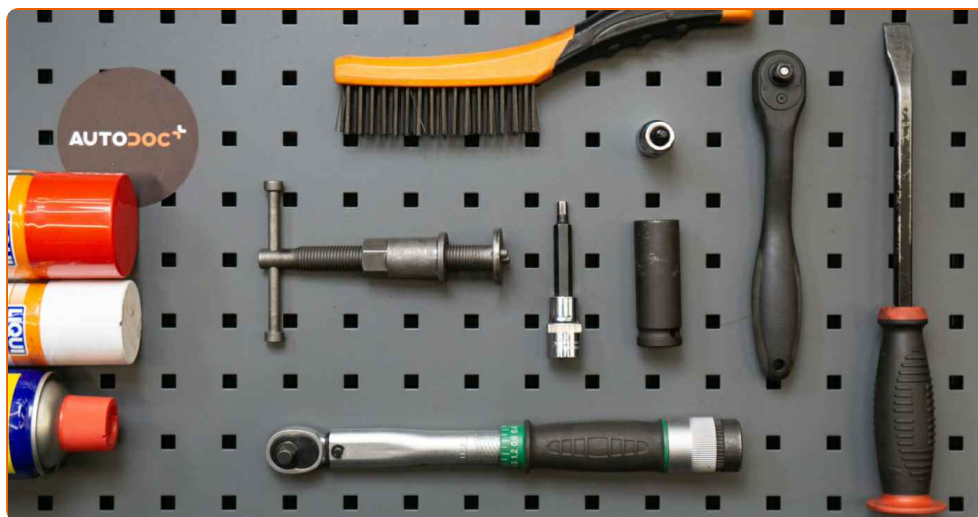

- Телена четка
- Четка за почистване с найлонови косми
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- HEX накрайник №Н7
- Накрайник Torx T30
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Гумен чук
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

Купи инструменти

Смяна на: спирачни дискове – SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1).
Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1) в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – SEAT IBIZA IV ХЕЧБЕК (6J5, 6P1). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2 Застопорете колелата с клинове.



3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете

5 Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1)


6 Отстранете колелото.




7 Премахнете маншоните на направляващите щифтове на спирачния апарат. Използвайте лост тип кози крак.

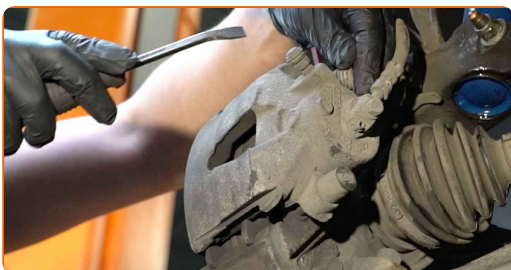


- 8** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте HEX №Н7. Изполвайте тресчотен ключ.

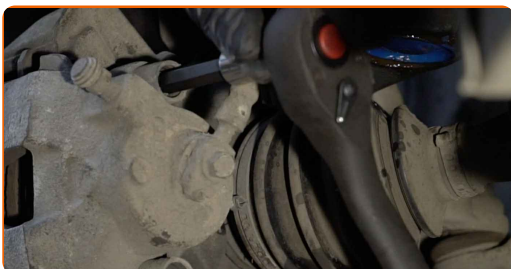

- 9** Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

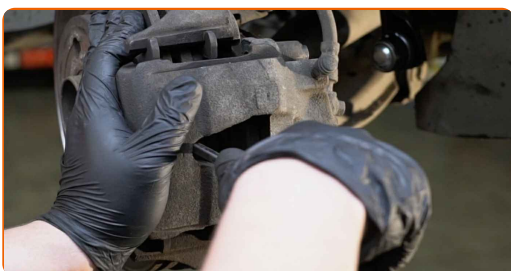

- 10** Демонтирайте супорта.

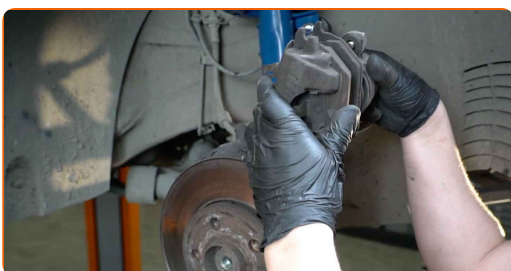


Смяна на: спирачни дискове – SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускате спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.


11

Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

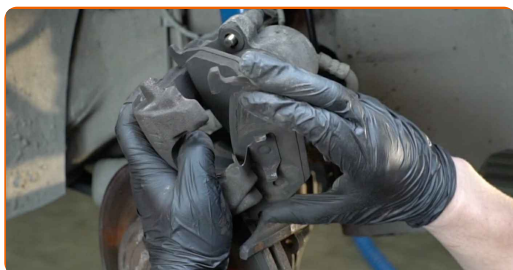


12


Почистете крепежните елементи на спирачния диск. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

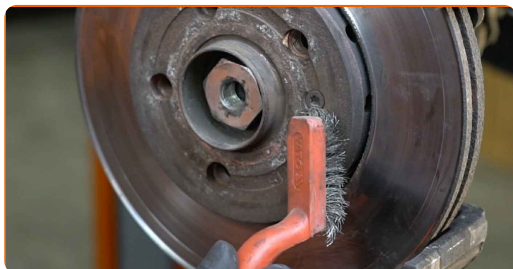

13 Развийте фиксиращите болтове на спирачния диск Използвайте Torx T30. Използвайте тресчотен ключ.

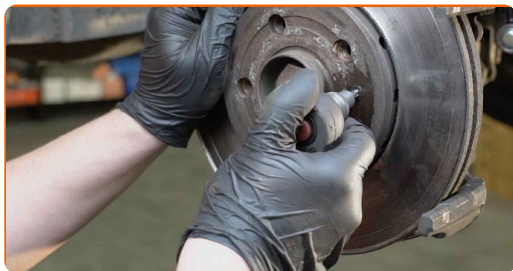


14 Демонтирайте спирачния диск

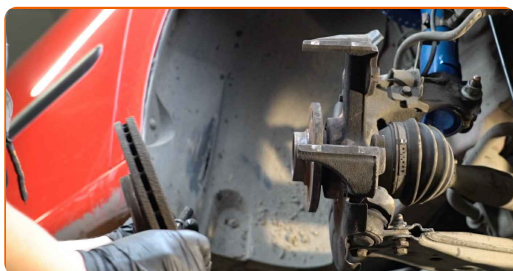

AUTODOC препоръчва:

- Ако е нужно, използвайте гумен чук.

15 Почистете главината. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

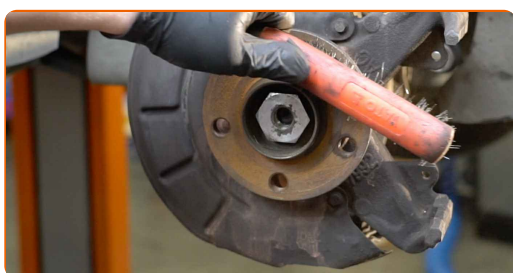

16 Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1). След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


17

Монтирайте спирачния диск




18

Затегнете фиксиращите болтове на спирачния диск. Използвайте Torx T30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 4 Nm.

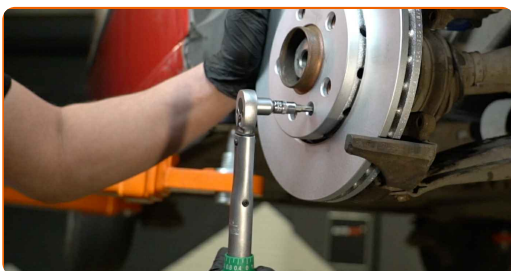

19


Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

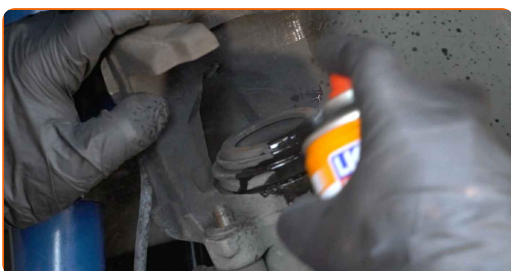

Смяна на: спирачни дискове – SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1). Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

20 Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

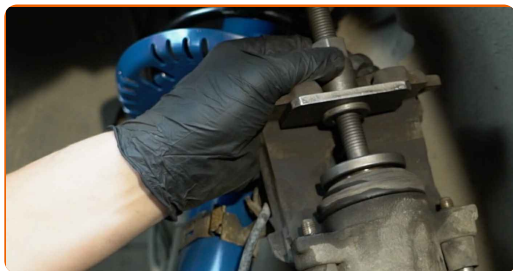


21 Монтирайте спирачните накладки.




22 Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 28 Nm.




23 Монтирайте маншона на направляващите щифтове на спирачния апарат.

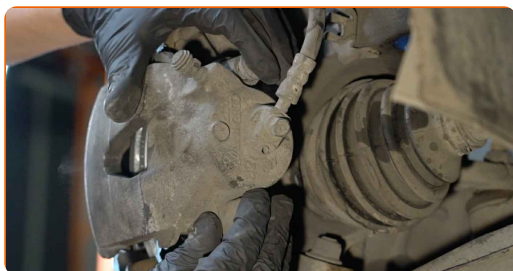

- 24** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

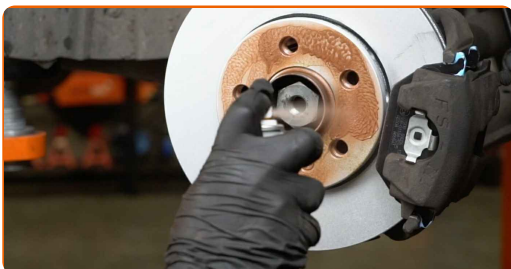

- 25** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

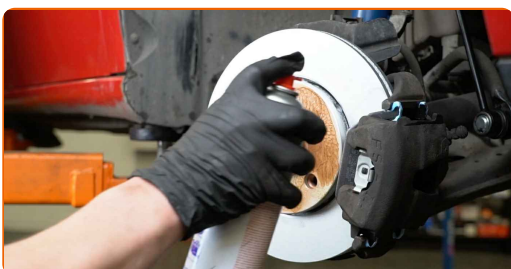

AUTODOC препоръчва:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 26** Монтирайте колелото.



Смяна на: спирачни дискове – SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1). AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

27

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




28

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



29

Премахнете криковите и клиновете.

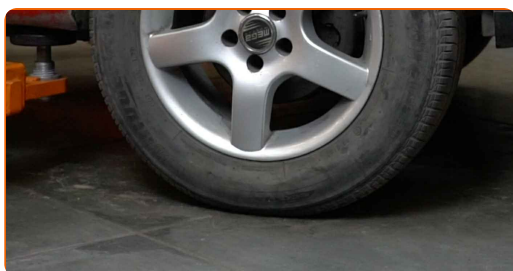

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Смяна на: спирачни дискове – SEAT Ibiza IV Хечбек (6J5, 6P1). Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

30

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.



AUTODOC препоръчва:

- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.