



Как се сменят задни
спирачни челюсти на
**SEAT Ibiza IV ST (6J8,
6P8)** – Ръководство за
смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.0, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW GOLF III (1H1) 1.4

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ЧЕЛЮСТИ – SEAT IBIZA IV ST
(6J8, 6P8). ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ
ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ № 24
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Клещи
- Плоско длето
- Чук
- Гумен чук
- Плоска Отвртка
- Клещи резачки
- Клин за застопоряване на автомобил

[Купи инструменти](#)

Смяна на: спирачни челюсти – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ЧЕЛЮСТИ – SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8). ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

2 Застопорете колелата с клинове.



3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



4 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

5

Развийте болтовете на колелото.




AUTODOC препоръчва:

- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8)

6

Отстранете колелото.

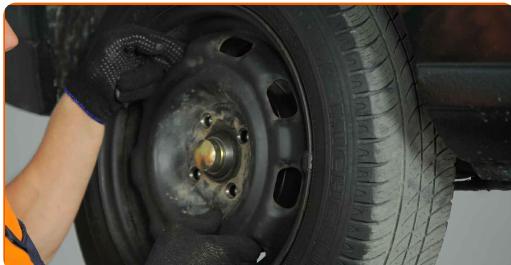

7

Демонтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте плоско длето за метал. Използвайте чук. Използвайте права отвертка.



Обърнете внимание!

- Някои автомобили не са оборудвани със защитни капаци на главината.

8

Демонтирайте шплента на гайката на главината. Използвайте клещи за рязане.



9

Развийте гайката на главината. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 24.



10

Демонтирайте спирачния барабан.



Смяна на: спирачни челюсти – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Съвет:

- Огледайте спирачния барабан. При необходимост го заменете.


11

Премахнете фиксиращата пружина на спирачните накладки. Използвайте клещи.



12

Премахнете фиксаторите на спирачните накладки. Използвайте клещи.

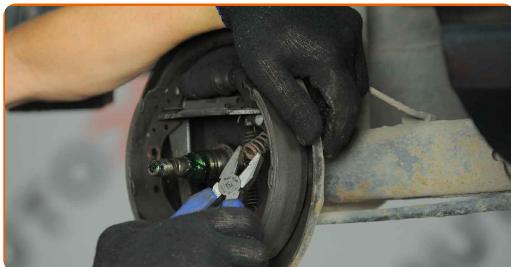

13

Отделете двете челюсти, заедно с регулатора от колесния цилиндър, предпазвайки ги от повреди.



Смяна на: спирачни челюсти – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не натискайте педала на спирачките, след демонтажа на челюстите на задните барабанни спирачки. Това би довело до изпадане на буталата от спирачния цилиндър и теч на спирачна течност.

14

Откачете спирачният кабел за паркиране. Използвайте клещи за рязане.



15

Премахнете фиксиращата пружина на спирачните накладки.



16

Демонтирайте челюстите от долния упор.



17

Продължете демонтажа с горната стопорна пружина на регулировъчния механизъм. Използвайте клещи.



18

Монтирайте горните стопорни пружини и регулировъчния механизъм на новите спирачни челюсти.
Използвайте клещи.




19

Сложете спирачните челюсти така, че вътрешния им край да е върху опорната скоба.



20

Монтирайте фиксиращата пружина на спирачните накладки.

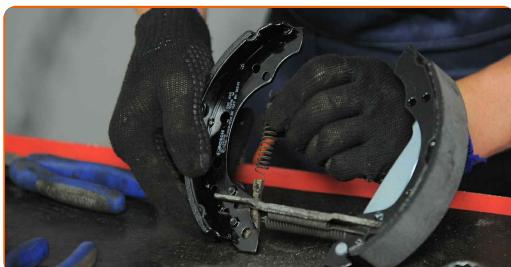

21

Съединете въжето на ръчната спирачка към лоста на спирачната челюст. Използвайте клещи за рязане.
Използвайте клещи.



22

Закрепете спирачните челюсти заедно с регулатора на спирачките към спирачния цилиндър.



23

Монтирайте фиксаторите на спирачните накладки. Използвайте клещи.



24

Монтирайте фиксиращата пружина на спирачните накладки. Използвайте клещи.



25

Поставете спирачния барабан.



26

Завийте крепежния елемент на главината. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 24.



27

Поставете шплента на гайката на лагера на главината. Използвайте чук. Използвайте клещи за рязане.



28

Монтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте гumen чук.



29

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.



30

Монтирайте колелото.



Смяна на: спирачни челюсти – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8).
Професионалистите препоръчват:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

31

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



32

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.



33

Премахнете криковете и клиновете.



**Смяна на: спирачни челюсти – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Съвет от
експертите на AUTODOC:**

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

34


Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.

AUTODOC препоръчва:

- SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.
- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

35

Регулирайте разстоянието между спирачните челюсти и барабана на SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8), натискайки 10-15 пъти педала на спирачките.

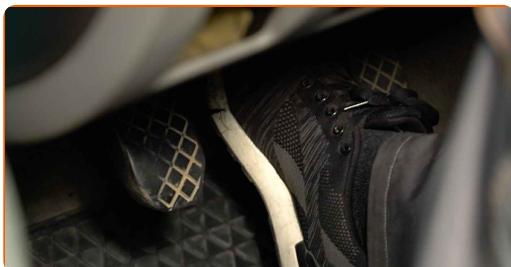

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

СПИРАЧНИ ЧЕЛЮСТИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущество настъпили в процеса на съществуване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.