




Как се сменя стъкло за
странично огледало на
SKODA SUPERB (3U4) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК

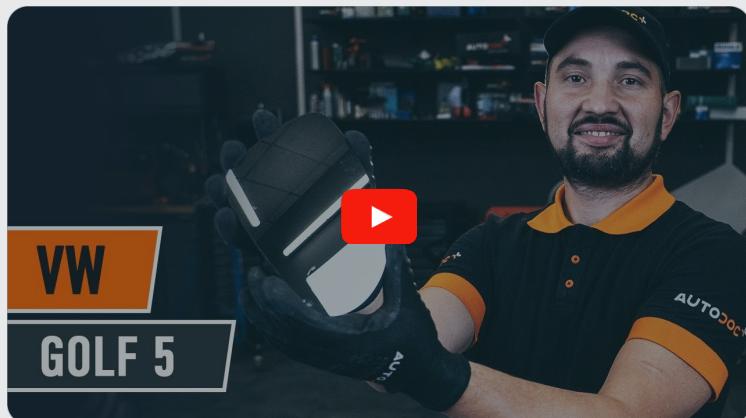

Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

ⓘ Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI, SKODA SUPERB (3U4)
2.0 TDI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: VW Golf V Хечбек (1K1) 1.6

СМЯНА НА: СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО –
SKODA SUPERB (3U4) – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО
МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Спрей за електроника
- Пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия

[Купи инструменти](#)

Смяна на: стъкло за странично огледало – SKODA SUPERB (3U4). Съвет от AUTODOC:

- Процедурата по смяна е идентична за дясното и ляво стъкло на страничните огледала.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SKODA SUPERB (3U4) – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЛЕНОСТ:

1 Изкривете стъклото на огледалото, за да излезе от корпуса.



2 Внимателно освободете стъклото на огледалото от държача му. Използвайте пластмасов инструмент за демонтаж на тапицерия.



3 Прехахнете стъклото на огледалото.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: стъкло за странично огледало – SKODA SUPERB (3U4). Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

4

Откачете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала.



5

Обработете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала. Използвайте диелектрична грес.



6

Свържете конекторите на системата за подгряване на страничните огледала.



7

Сложете новото стъкло на страничното огледало. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: стъкло за странично огледало – SKODA SUPERB (3U4). За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.
- Уверете се, че стъклото на страничното огледало е разположено правилно. То трябва да е изравнено с направляващите фиксатори на корпуса.

8

Почистете стъклото на страничното огледало.



9

Включете запалването. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

10

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

СТЪКЛО ЗА СТРАНИЧНО ОГЛЕДАЛО: ШИРОК
АСОРТИМЕНТ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквото и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквото и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на автоЧАСТИ с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.