



Как се сменят предни  
чистачки за кола на  
**SKODA YETI (5L)** –  
Ръководство за смяна

## ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

SKODA YETI (5L) 1.6 TDI, SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4, SKODA YETI (5L) 2.0 TDI,  
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI, SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4, SKODA YETI (5L) 1.4 TSI

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI


Смяна на: чистачки за кола – SKODA YETI (5L). Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Винаги заменяйте предните чистачки в комплект. Това ще осигури качествено и равномерно почистване на предното стъкло.
- Не сменяйте местата на чистачките пред водача и пътника.
- Процедурата по замяната и на двете чистачки е еднаква.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – SKODA YETI (5L) – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Включете запалването. Включете селектора на чистачките на долна позиция.

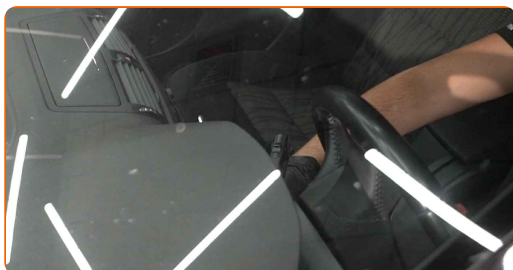

2

Изключете запалването. В режим за обслужване, чистачките ще бъдат в горно положение.

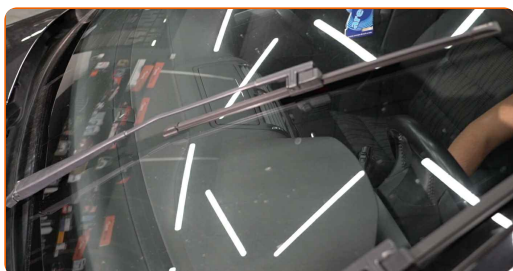

**3** Подгответе новите чистачки.




**4** Отдалечете чистачката от повърхността на стъклото до упор.



**5** Обърнете перото на чистачката на деветдесет градуса.



**6** Отстранете перото от рамото на чистачката.

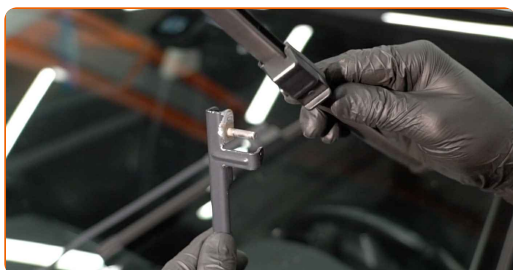

**Смяна на: чистачки за кола – SKODA YETI (5L). Съвет:**

- Когато сменяте перата на чистачките, внимавайте пружините на рамената на чистачките да не ударят стъклото.

7

Поставете новото перо на чистачките и внимателно притиснете рамото към стъклото.



Смяна на: чистачки за кола – SKODA YETI (5L). Съвет от AUTODOC:


- Не хващайте чистачката за работната част на перото, за да не повредите графитния слой.
- Убедете се, че гуменото перо приляга към стъклото по цялата си дължина.

8

Включете запалването.

9

След монтажа, проверете работата на чистачките. Чистачките не трябва да се опират една в друга и не трябва да докосват уплътнението на стъклото.

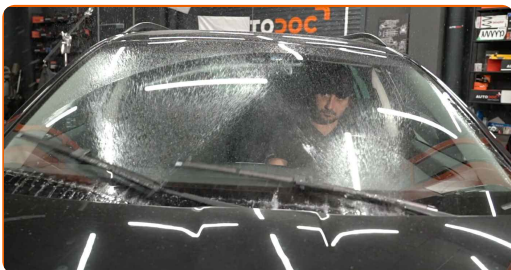

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**ЧИСТАЧКИ ЗА КОЛА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

### **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.