



Как се сменя масло и
маслен филтър на
TOYOTA HILUX III пикап
(TGN1_, GGN2_, GGN1_,
KUN2_, KUN1_) –
Ръководство за смяна

ПОДОБЕН ВИДЕО УРОК



Това видео показва процедура по смяна на сходна авто част на друг автомобил

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

TOYOTA HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 2.5 D 4WD (KUN25_), TOYOTA HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_), TOYOTA HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 2.5 D-4D (KUN15_), TOYOTA HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26), TOYOTA HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 2.5 D-4D (KUN15_, KUN25_, KUN35_), TOYOTA HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 2.5 D-4D 4WD

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

Този урок беше създаден на основата на процедура за смяна на сходна част на: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – TOYOTA HILUX III ПИКАП (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_). СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

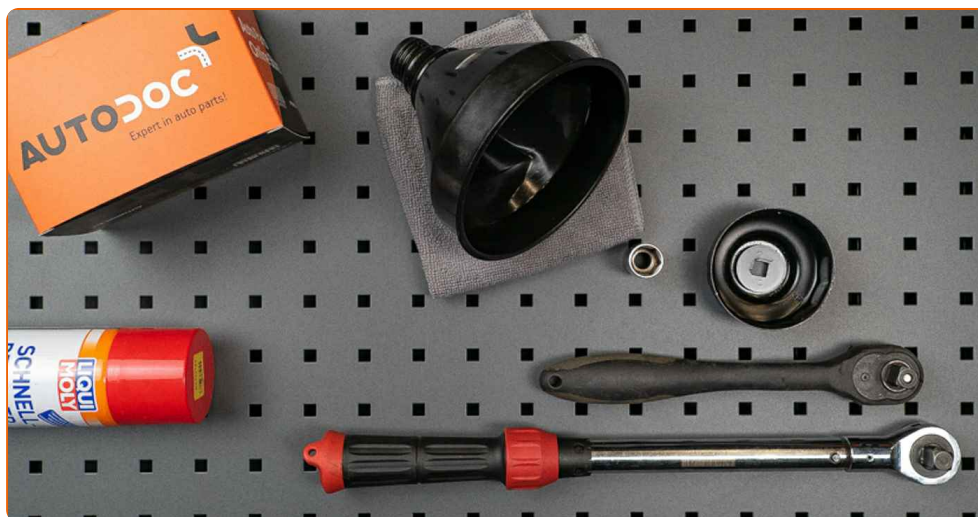

- Универсален спрей за почистване
- Вложка за маслен филтър 76-14F
- Гаечен накрайник № 17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Съд за събиране на масло
- Фуния
- Защитен калъф за калници

Купи инструменти

Смяна на: масло и маслен филтър – TOYOTA HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_). Съвет от AUTODOC:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменяте моторното масло.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – TOYOTA HILUX III ПИКАП (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_). ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3 Почистете капачката на гърловината за наливане на масло. Използвайте универсален почистващ спрей.



4 Развийте капачката на гърловината за масло.

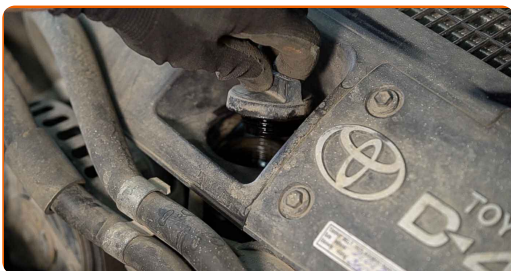


5 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.


Смяна на: масло и маслен филтър – TOYOTA HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.


6 Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 7 литра под отворието за източване.

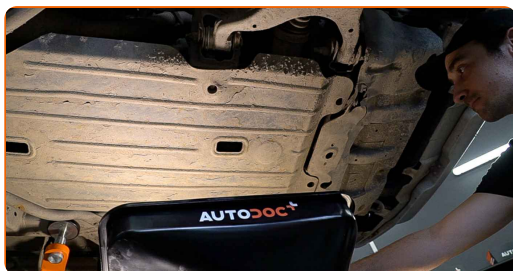

7 Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.

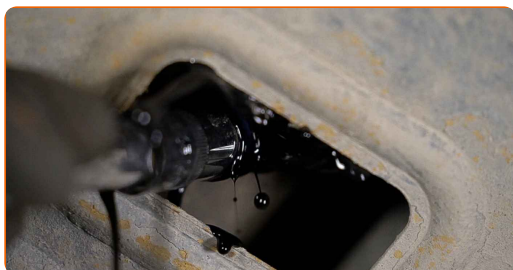

8 Източете старото масло.

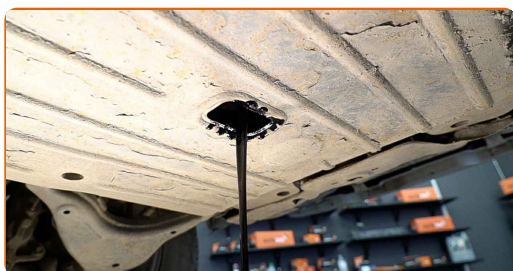


Смяна на: масло и маслен филтър – TOYOTA HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_). Съвет:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.


9

Почистете масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

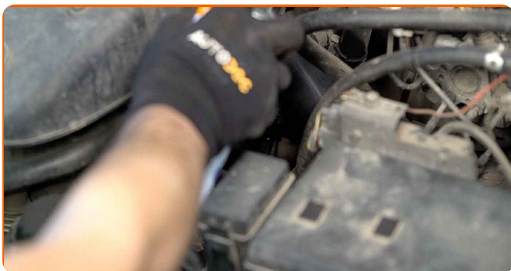

10

Развийте масления филтър. Използвайте накрайник 76-14F. Използвайте тресчотен ключ.

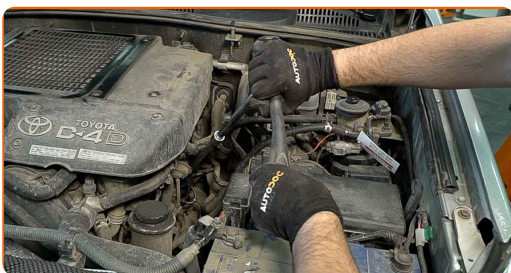

11

Подгответе съд за стария маслен филтър. Сложете стария маслен филтър в съда.

Смяна на: масло и маслен филтър – TOYOTA HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_). Професионалистите препоръчват:


- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворието веднага щом бъде отстранен масления филтър.

12


Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.



13 Почистете областта на отворието за източване на картера.

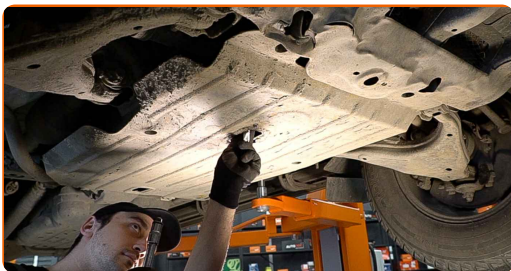

14 Завийте новата пробка за източване на масло. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте тресчотен ключ.

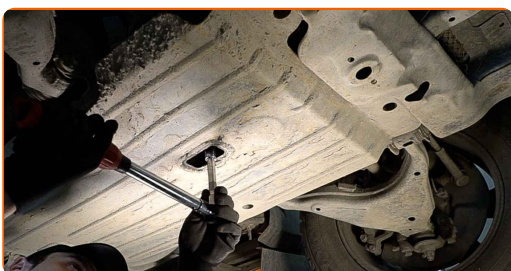


15 Затегнете пробката за масло. Използвайте тръбен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.


16 Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

17 Спуснете автомобила.


18 Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.

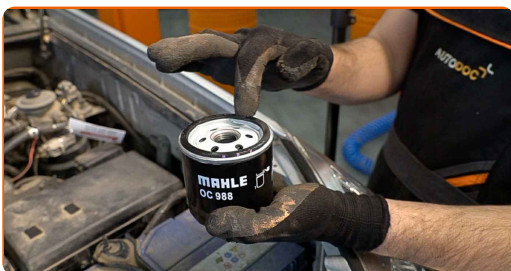


19 Завийте новия филтър на мястото му. Използвайте накрайник 76-14F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 20 Nm.

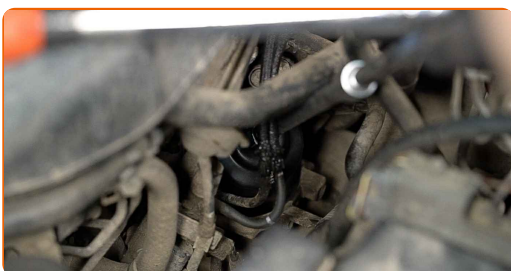

20 Свалете капачката за маслото. Сложете фунията.

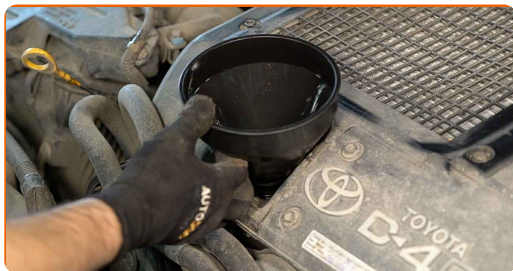


21 Налейте препоръчаното от производителя на колата ново масло в двигателя.

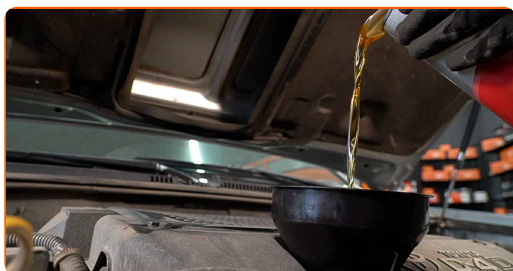

Смяна на: масло и маслен филтър – TOYOTA HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_). Съвет от експертите на AUTODOC:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

22 Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

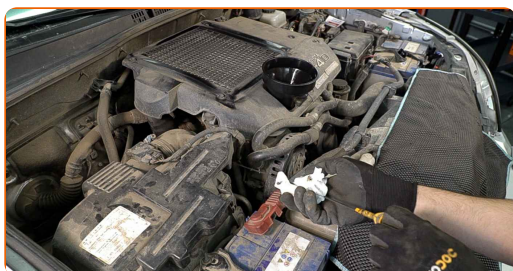

Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

23

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.




24

Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

25

5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

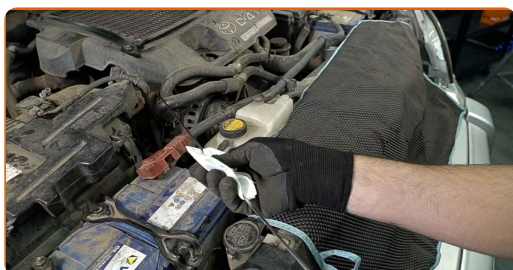

Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

26

Премахнете покривалото на калника.

27

Затворете капака на двигателя.

Смяна на: масло и маслен филтър – TOYOTA HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_). AUTODOC препоръчва:


- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

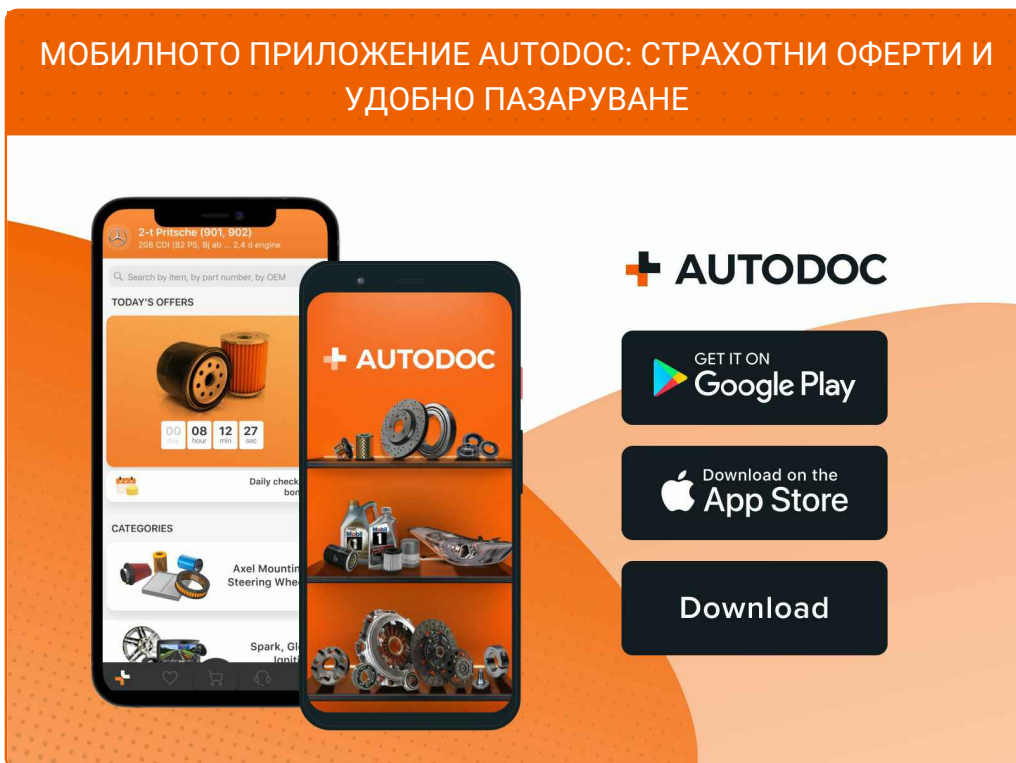

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.