AUTODOC
Expert in auto parts!

Как да заменим долния носач на независимото окачване на предния мост на SKODA OCTAVIA 1U

Извършете замяната в следната последоватленост:

1

Поставете упори на задните колела

2

Разхлабете болтовете на колелата

3

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете

4

Демонтирайте предните колела

Как да заменим долния носач на независимото окачване на предния мост на SKODA OCTAVIA 1U

5

Развийте долният затегач на стабилизиращата пръчка/свръзка

6

Развийте гайката на шарнира. Демонтирайте шарнира от шенкела.

7

Развийте закрепването в предната част на носача.

8

Развийте закрепването в задната част на н осача.

9.1

Снемете носача

9.2

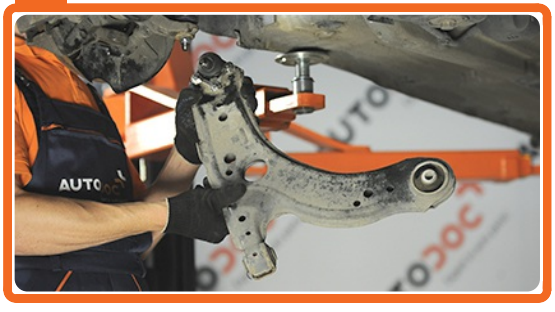

Как да заменим долния носач на независимото окачване на предния мост на SKODA OCTAVIA 1U

10.1

Демонтирайте шарнирната опора от стария носач.

10.2

10.3

11.1

Монтирайте шарнирната опора на новия носач.

11.2

11.3

Как да заменим долния носач на независимото окачване на предния мост на SKODA OCTAVIA 1U

12

Поставете новия носач

13

Вкарайте шарнирния болт в шенкела и го захванете с нова гайка

14

Подпрете носача.

15

Завийте закрепването в предната част на носача.

Как да заменим долния носач на независимото окачване на предния мост на SKODA OCTAVIA 1U

16

Завийте закрепването в задната част на носача.

17

Затегнете долният затегач на стабилизиращата пръчка/свръзка.

18

Монтирайте колелото

19

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата.

AutoDoc препоръчва:

Проверете и при необходимост регулирайте монтажните ъгли на колелата.

Надяваме се, че тази информация Ви е била полезна!

Видео-упътвания

Прегледайте подробните видео-упътвания за ремонта на Вашия SKODA OCTAVIA 1U на нашия канал в YouTube. Гледай видео-упътванията.

AutoDoc онлайн

Най-качествените напречени носачи за Вашия автомобил SKODA OCTAVIA 1U са достъпни на AutoDoc. Отидете в сайта.

Как да заменим долния носач на независимото окачване на предния мост на SKODA OCTAVIA 1U

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ

SKODA

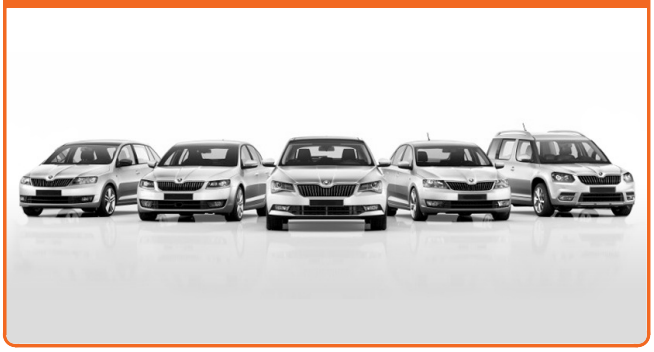

НАПРЕЧНИ НОСАЧИ

SKODA OCTAVIA 1U

НАПРЕЧНИ НОСАЧИ ЗА SKODA

НАПРЕЧНИ НОСАЧИ ЗА SKODA OCTAVIA 1U

За отговорността

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

AUTODOC В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ: