AUTODOC
Expert in auto parts!

Как да заменим задния спирачен диск Honda CR-V III

Извършете замяната в следната последователност:

Заменяйте спирачните дискове на автомобила си Honda CR-V III в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.

1

Поставете упори на предните колела

2

Разхлабете болтовете на колелата

3

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете

4

Демонтирайте задните колела

5.1

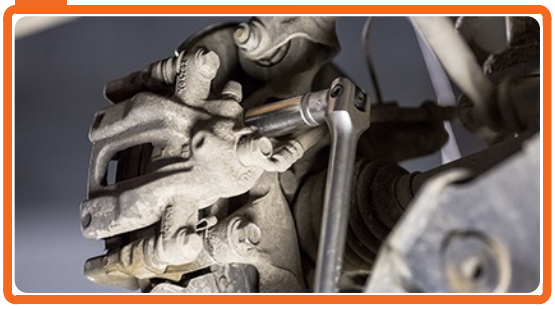

Развийте крепежните елементи на спирачния апарат

5.2

6

Демонтирайте супорта

AutoDoc препоръчва:

Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.

Не натискайте педала на спирачките при демонтирани спирачни накладки. Това ще доведе до излизане на буталото от цилиндъра, теч на спирачна течност и разхерметизиране на системата.

7.1

Развийте болтовете на спирачния диск и го демонтирайте

Как да заменим задния спирачен диск Honda CR-V III

7.2

8.1

Ако демонтажът на диска е затруднен, то трябва да приберете челюстите на ръчната спирачка: 1. Демонтирайте капачката на отвора за достъп до регулатора; 2. Въртейки диска, нагласете отвора срещу регулатора; 3. С помощта на права отвертка въртете регулатора отгоре-надолу, до упор. По този начин приберете челюстите максимално.

8.2

8.3

AutoDoc препоръчва:

Почистете главината и нанесете високотемпературна смазка на контактната повърхност на диска

9.1

Поставете на главината новия диск и завийте болтовете му

9.2

10.1

Регулирайте разстоянието между диска и челюстите на ръчната спирачка. Въртете колелцето на регулатора, докато спирачния диск не се блокира. След това върнете колелцето на {6} щракания.

10.2

11.1

Поставете спирачния апарат и го захванете.

11.2

11.3

Как да заменим задния спирачен диск Honda CR-V III

12

Монтирайте колелото

13

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата.

AutoDoc препоръчва:

Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

Надяваме се, че тази информация Ви е била полезна!

Видео-упътвания

Прегледайте подробните видео-упътвания за ремонта на Вашия Honda CR-V III на нашия канал в YouTube. Гледай видео-упътванията.

AutoDoc онлайн

Най-качествените спирачни дискове за Вашия автомобил Honda CR-V III са достъпни на AutoDoc. Отидете в сайта.

Как да заменим задния спирачен диск Honda CR-V III

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

КАЧЕСТВЕНИ АВТОЧАСТИ

HONDA

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ

HONDA CR-V III

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА HONDA

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА HONDA CR-V III

За отговорността

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

AUTODOC В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ: