



ВИДЕО УРОЦИ

Важно!


Тази процедура на смяна може да се използва за:

OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68),

OPEL MERIVA A MPV (X03) 1.3 CDTI (E75)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от
конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – OPEL CORSA C. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

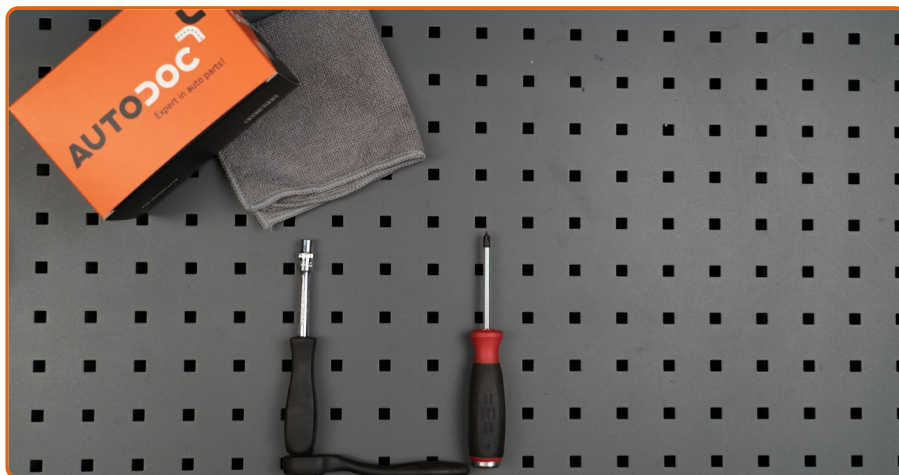

- Гаечен накрайник № 7
- Тресчотка
- Кръстата отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

Смяна на: въздушен филтър – Opel Corsa C. AUTODOC препоръчва:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Opel Corsa C.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1



Отворете капака на двигателя.

2



Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

3



Откачете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

4



Откачете всмукателната тръба от корпуса на въздушния филтър.

5



Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

6



Демонтирайте капака на въздушния филтър.

7



Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

8



Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

9



Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

Смяна на: въздушен филтър – Opel Corsa C. Съвет от експертите на AUTODOC:


- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.

10



Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.

11

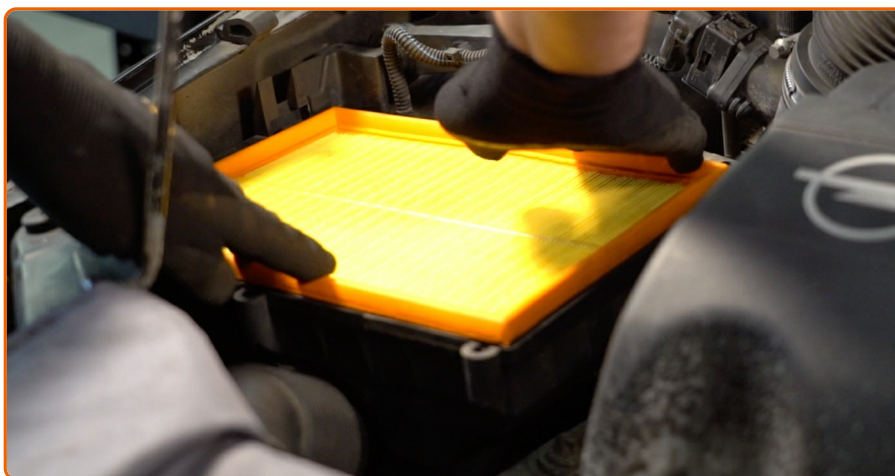

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

Смяна на: въздушен филтър – Opel Corsa C. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – Opel Corsa C.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

12



Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

13



Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

14



Свържете всмукателната тръба към корпуса на въздушния филтър.

15



Затегнете скобата на всмукателния маркуч. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

16



Премахнете покривалото на калника.

17



Затворете капака на двигателя.

**БЕШЕ ЛИ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЕЗНА ЗА ВАС?**

ДА

НЕ



СТАНИ ЧЛЕН НА AUTODOC CLUB!

AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ
ОФЕРТИ И УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ




AUTODOC APP

Download

 **Google play**

 **App Store**


ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА ТИ

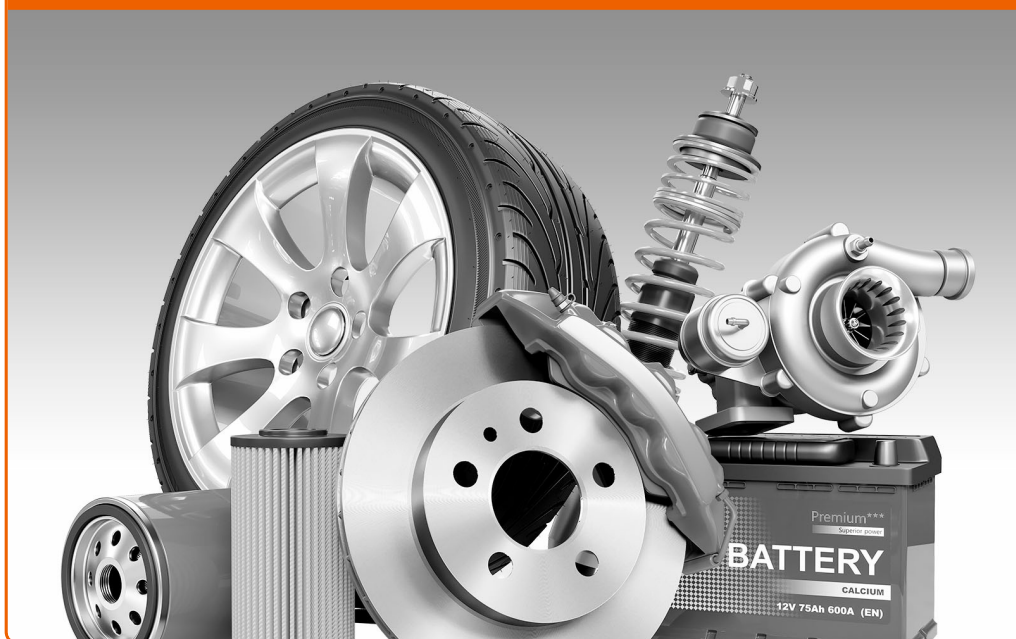

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА OPEL



ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

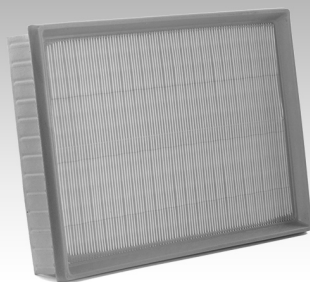

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА OPEL CORSA C



ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА OPEL: КУПИ СЕГА



ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА OPEL CORSA C: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ



i За отговорността:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AutoDoc не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AutoDoc не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AutoDoc не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AutoDoc настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2018 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от Autodoc GmbH.