



Как се сменят
запалителни свещи на
Peugeot 208 1 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT 208 I Хечбек (CA_, CC_) 1.0, PEUGEOT 301 Седан 1.2 VTi 72, PEUGEOT 2008 Комби (CU_) 1.2 VTi, PEUGEOT 308 II Хечбек 1.2 VTi 72, PEUGEOT 108 Хечбек 1.2, PEUGEOT 301 Седан 1.2 VTi 82, PEUGEOT 208 I Хечбек (CA_, CC_) 1.2 GPL, PEUGEOT 208 I Хечбек (CA_, CC_) 1.2, PEUGEOT 208 I Хечбек (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Комби (CU_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 301 Седан 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 Ван (CR_) 1.2 PureTech 82

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – PEUGEOT 208
1. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ:

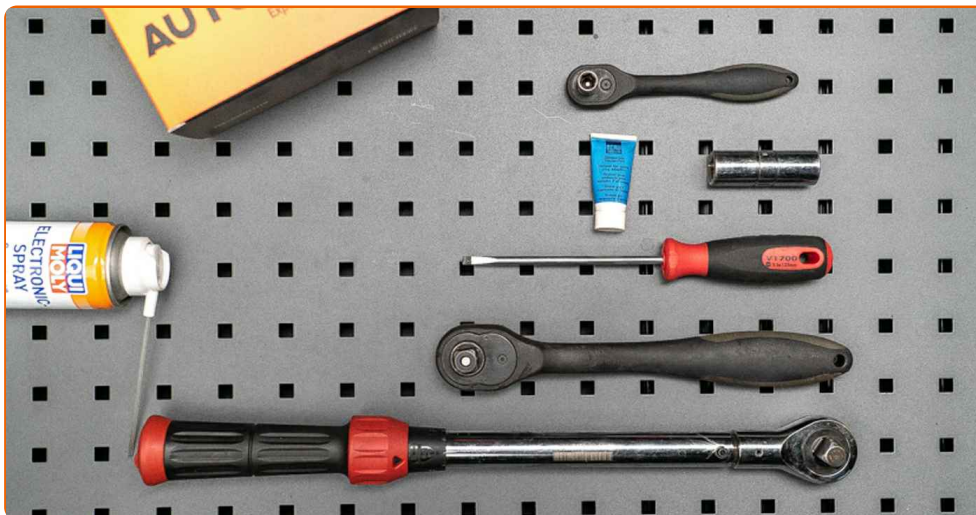

- Спрей за електроника.
- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Гаечен накрайник № 8
- Вложка за свещи № 16
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: запалителни свещи – Peugeot 208 1. AUTODOC препоръчва:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – PEUGEOT 208 1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Отворете капака на двигателя.

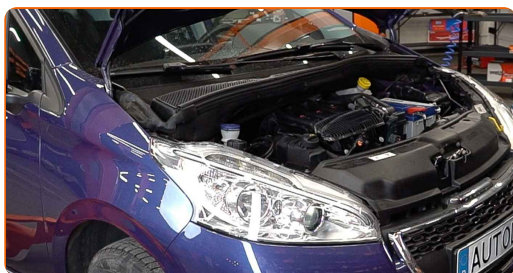


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

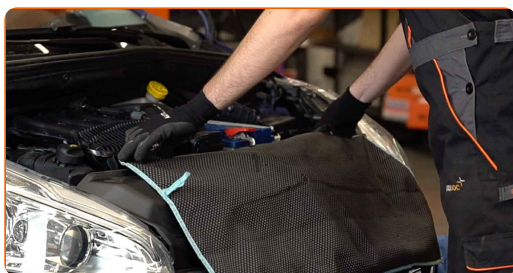


3

Откачете конекторите от запалителните бобини. Използвайте права отвертка.

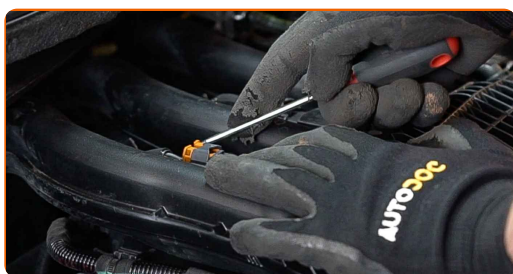


4

Развийте закрепването на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №8.

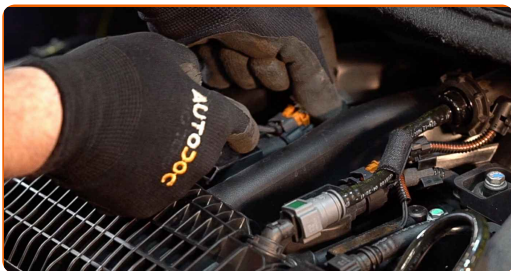

5

Извадете запалителните бобини от отворите за свещи.

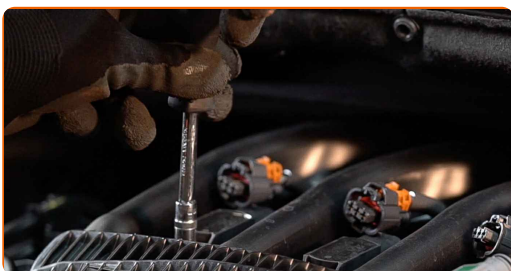


Смяна на: запалителни свещи – Peugeot 208 1. Професионалистите препоръчват:

- Помнете последователността на демонтиране на запалителната бобина.

6

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

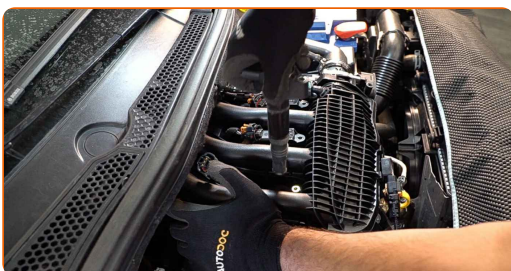

7

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16.




8

Извадете запалителните свещи.



9

Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

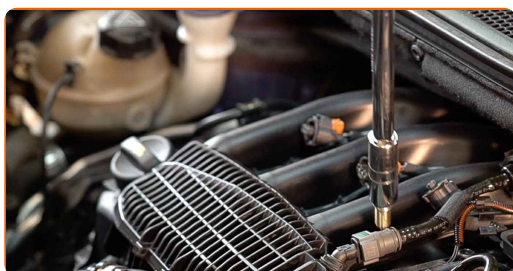


10

Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.



11

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 22 Nm.

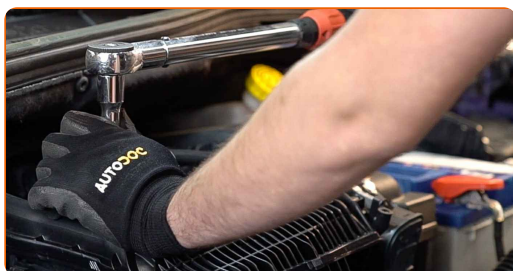

Смяна на: запалителни свещи – Peugeot 208 1. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

12

Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителни свещи – Peugeot 208 1. Следвайте стъпките за монтаж.

13

Затегнете крепежните елементи на запалителните бобини. Използвайте тръбен ключ №8.

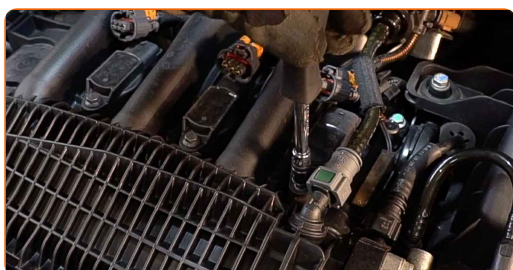

14

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.




15

Включете конекторите на запалителните бобини. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



16

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

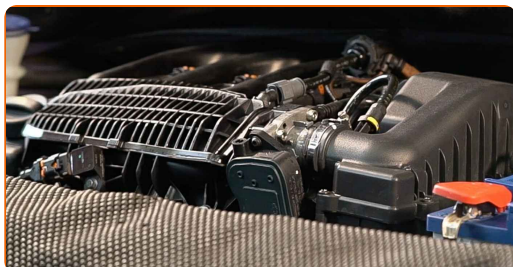

17

Спрете двигателя.



18

Премахнете покривалото на калника.



19

Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 208 1

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА PEUGEOT 208 1: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.