



Как се сменя пистов
ремък на **Citroen C3 1** –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

CITROËN ZX Хечбек (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Хечбек (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Комби (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Комби (N2) 1.9 TD, CITROËN Jumper I Микробус (230) 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Ван (M) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Ван (M) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Jumper I Микробус (230) 1.9 TD 4x4, CITROËN Xsara Хечбек (N1) 1.9 TD, CITROËN Xsara Хечбек (N1) 1.8 D, CITROËN Xsara Комби (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Комби (N2) 1.9 D, (+ 34)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – CITROEN C3 1.
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:**

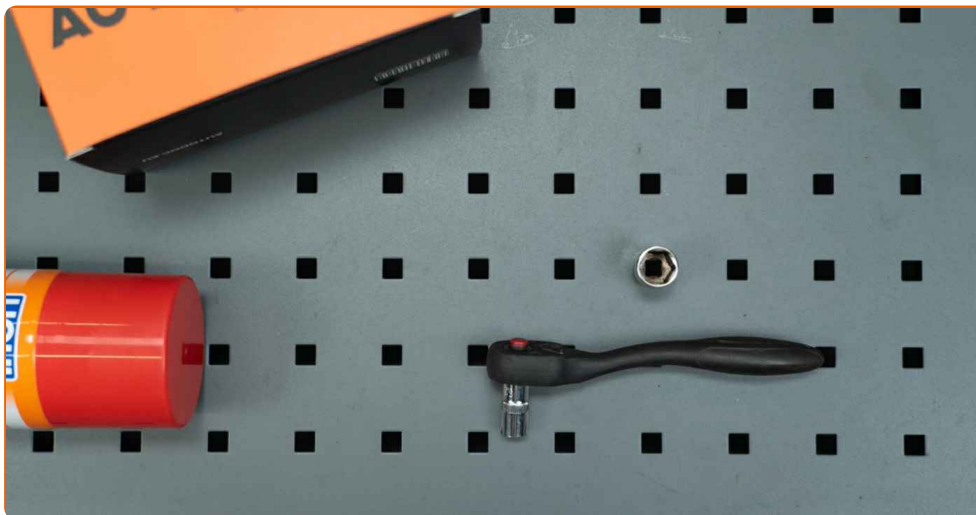

- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 22
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: пистов ремък – Citroen C3 1. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – СИТРОЕН С3 1. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1 Отворете капака на двигателя.

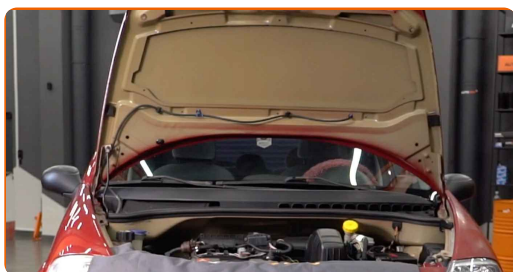

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




3 Застопорете колелата с клинове.

4 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.



5 Почистете скобата на обтегача на поликлиновия ремък. Използвайте универсален почистващ спрей.

- 6** Разхлабете лоста за обтягане на поликлиновия ремък. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.

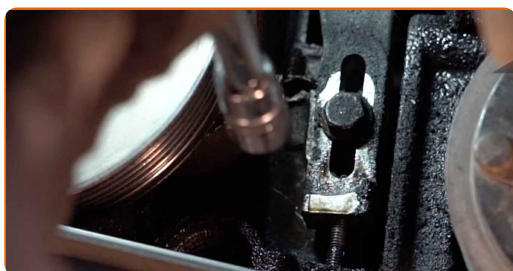

- 7** Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.




- 8** Премахнете многоклиновия ремък.



Смяна на: пистов ремък – Citroen C3 1. AUTODOC препоръчва:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

- 9** Монтирайте многоклиновия ремък.

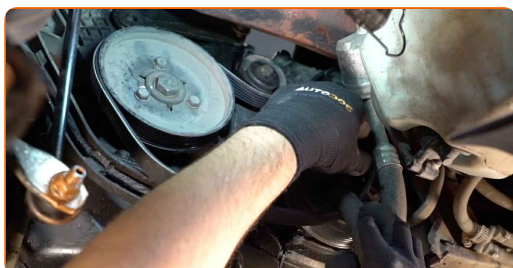

10

Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение. Използвайте тръбен ключ №10. Изполвайте тресчотен ключ.



11

Затегнете лоста за обтягане на поликлиновия ремък. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 19 Nm.



12

Обърнете ролката на колянвия вал. Използвайте тръбен ключ №22. Изполвайте тресчотен ключ.



Смяна на: пистов ремък – Citroen C3 1. Съвет от AUTODOC:

- Уверете се, че поликлиновия ремък е правилно обтегнат.

13

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

14

Спрете двигателя.

15

Спуснете автомобила.

**16**


Премахнете покривалото на калника.

17

Затворете капака на двигателя.

18

Премахнете криковете и клиновете.

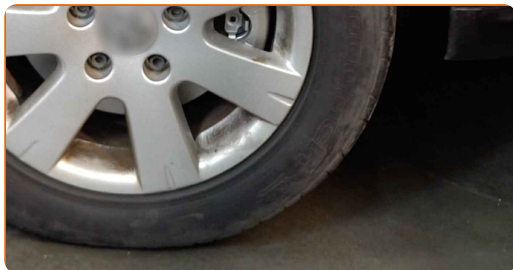**ДОБРА РАБОТА!** **ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА CITROEN

ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА CITROEN C3 1

ПИСТОВ РЕМЪК ЗА CITROEN: КУПИ СЕГА

**ПИСТОВ РЕМЪК ЗА CITROEN C3 1: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.