

AUTODOC CLUB

Как се сменя преден
макферсон на **Alfa**
Romeo 159 Sportwagon
– Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Седан (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Седан (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Седан (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Седан (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Седан (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Седан (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Седан (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, (+ 19)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: АМОРТИСЬОР – ALFA ROMEO 159
SPORTWAGON. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ
ТРЕБВАТ:**

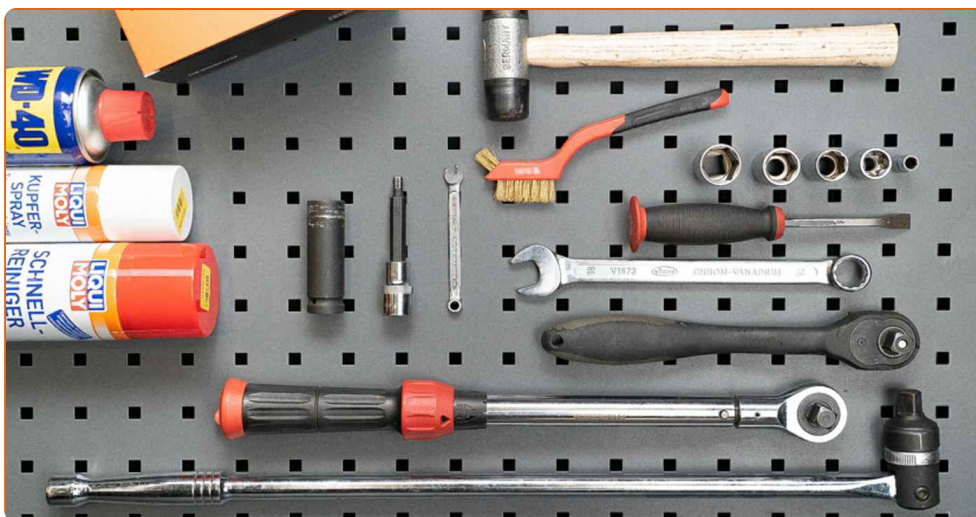

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ № 6
- Комбиниран гаечен ключ № 18
- Гаечен накрайник № 6
- Гаечен накрайник № 16
- Гаечен накрайник № 18
- Гаечен накрайник № E18
- Гаечен накрайник № 21
- HEX накрайник №H6
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Лост тип кози крак
- Гумен чук
- Хидравлична скоба за пружини
- Трансмисионен крик
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: амортисьор – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC препоръчва:

- Двата амортисьора на предното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния макферсон на предното окачване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Alfa Romeo 159 Sportwagon – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.

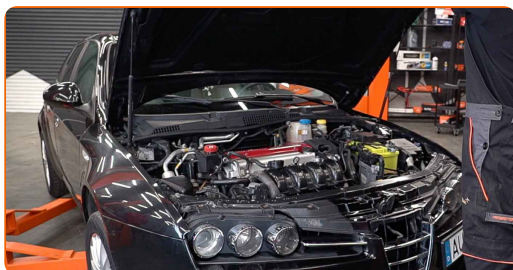


2


Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

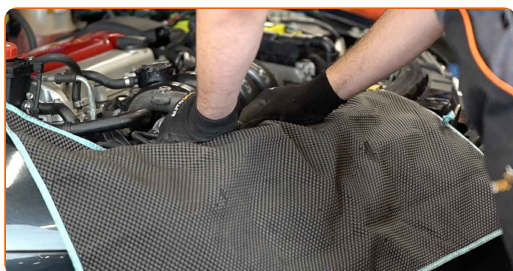


3 Почистете крепежните елементи на горния тампон на макферсона. Използвайте спрей WD-40.

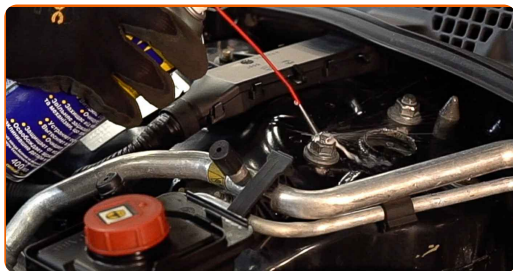


4 Разхлабете горния крепежен елемент на опората на маферсона. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

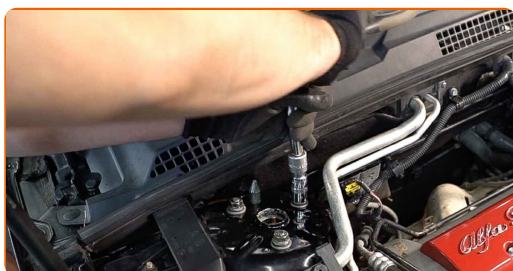

5 Застопорете колелата с клинове.

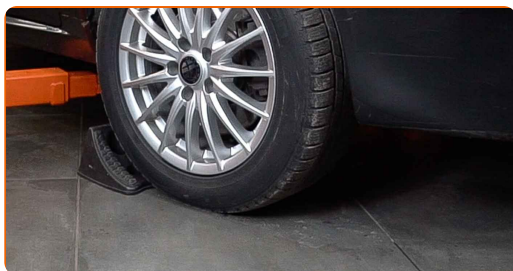


6 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

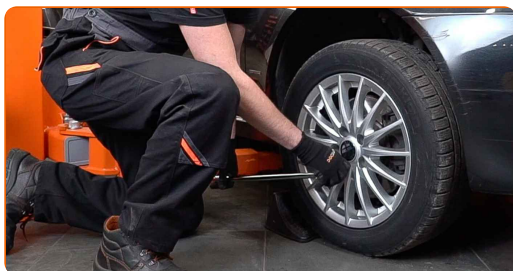

7

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

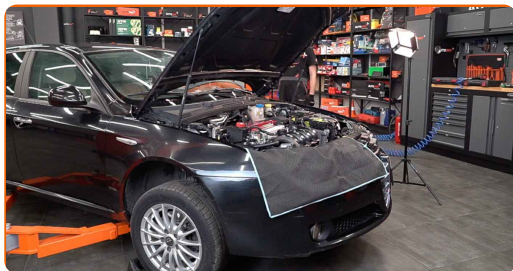

8

Развийте болтовете на колелото.



Смяна на: амортисьор – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Съвет:

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


9

Отстранете колелото.




10


Почистете крепежните елементи на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

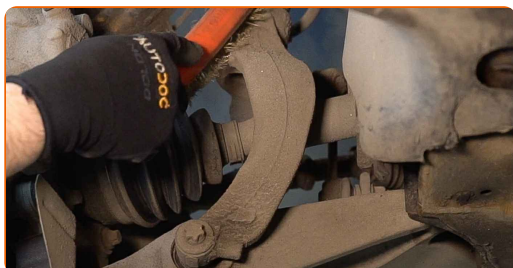


- 11** Развийте крепежната гайка, която закрепя биалетката към вилката на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №18.

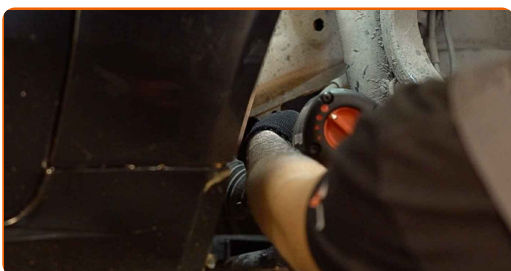


- 12** Снемете биалетката.

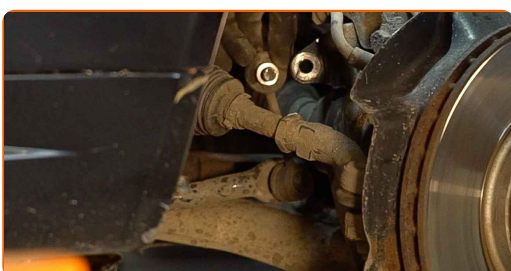


- 13** Развийте крепежния болт, който свързва макферсона с вилката на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.

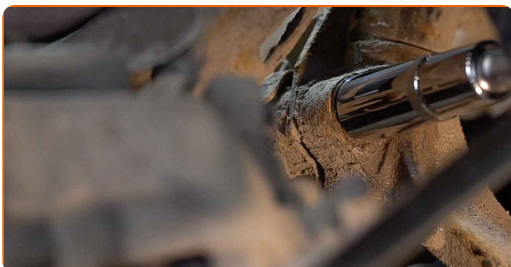


- 14** Развийте крепежния болт, който свързва вилката на амортисьора с долния носач. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте върток.

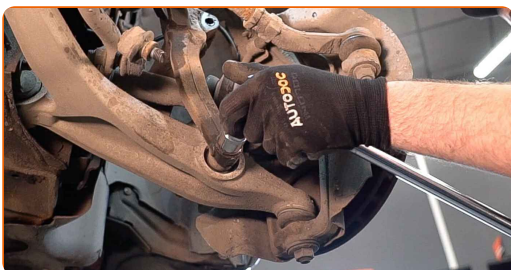


15 Премахнете крепежния болт.

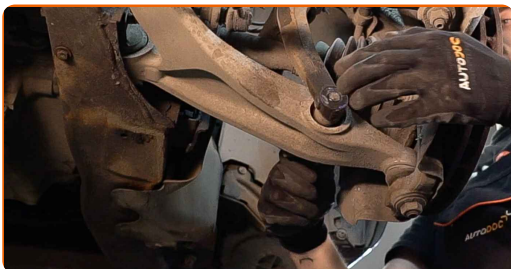


16 Почистете крепежния елемент, който свързва вилката на амортизьора към макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

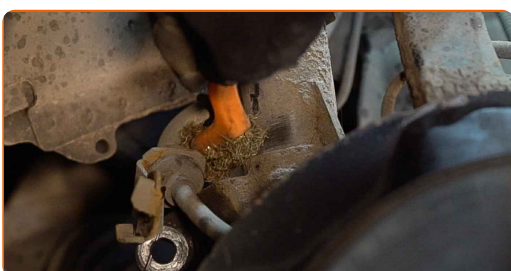

17 Откачете вилката на амортизьора от макферсона.

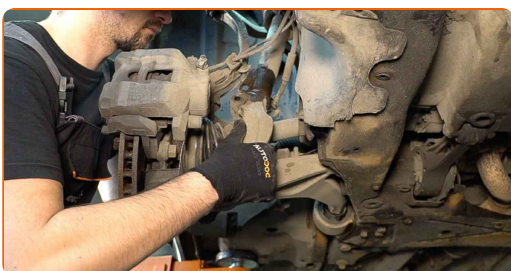

18 Развийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона.

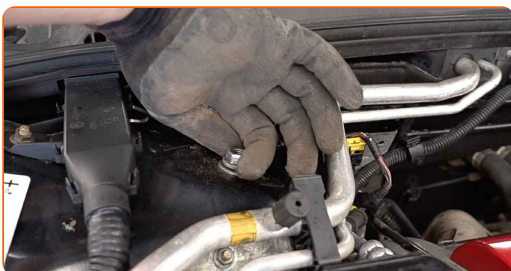


AUTODOC препоръчва:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon – за да предотвратите нараняване, дръжте макферсона, докато развивате крепежните болтове.


19

Демонтирайте МакФерсона.

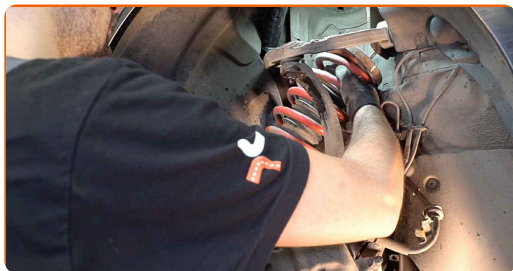

20

Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.

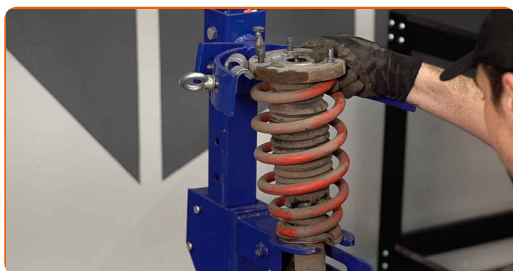


Смяна на: амортисьор – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли плътно в заключващите хватки.


21

Свийте пружината.

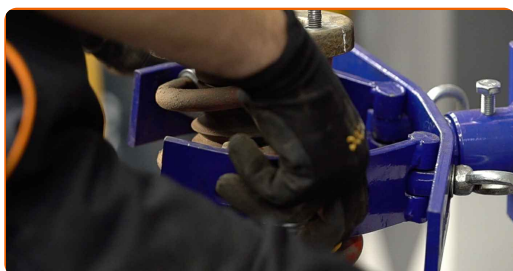


22

Почистете пръта на амортисьора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

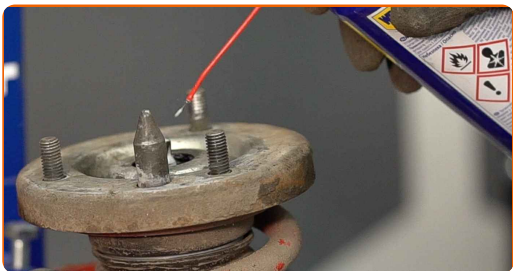


23

Развийте гайката на пръта на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №6. Използвайте тресчотен ключ.

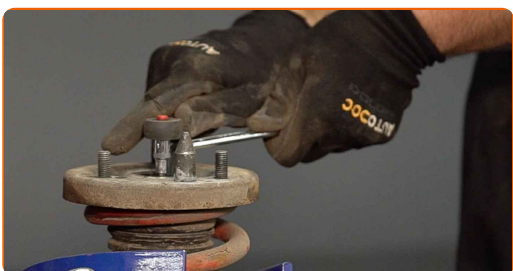


24

Демонтирайте горната опора на МакФерсона. Използвайте лост тип кози крак.

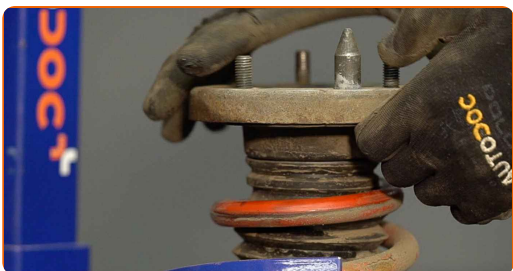


25

Освободете спиралната пружина.

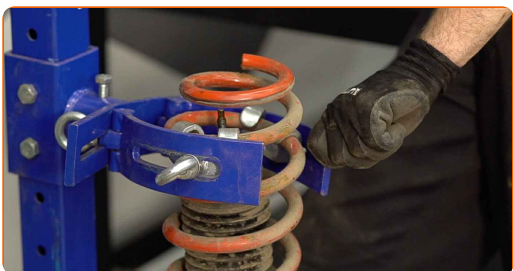

26

Демонтирайте пружината.

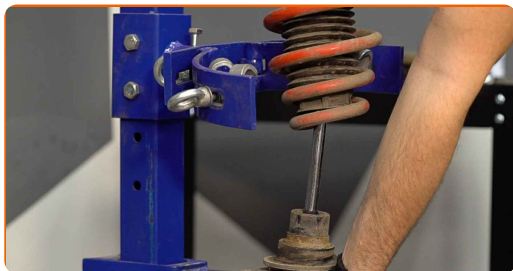

27

Демонтирайте маншона и буфера на амортисьора.

28

Премахнете стария амортисьор от хидравличната стойка за натягане на пружини.




Смяна на: амортисьор – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Съвет от AUTODOC:


- Внимателно огледайте опората, маншона и буфера на амортисьора. При необходимост ги заменете.
- Преди монтажа на амортисьора, непременно го раздвигете ръчно 3-5 пъти.

29


Монтирайте новия амортисьор на хидравличната стойка за натягане на пружини.

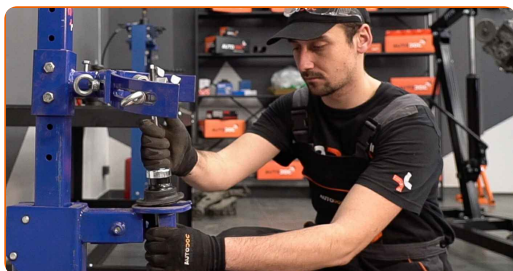

30 Поставете пружината на амортисьора.

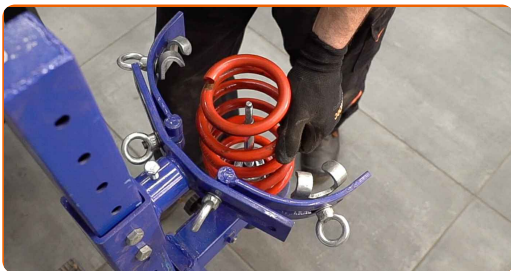


31 Монтирайте маншона и буфера на новия амортисьор.

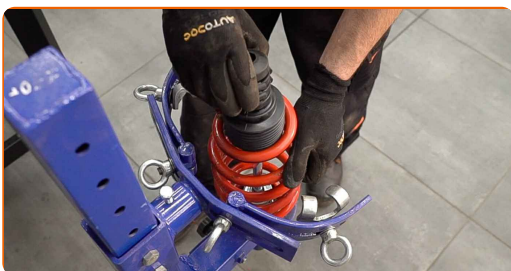

32 Свийте пружината.

33 Монтирайте горния тампон на амортисьора и опорния лагер.

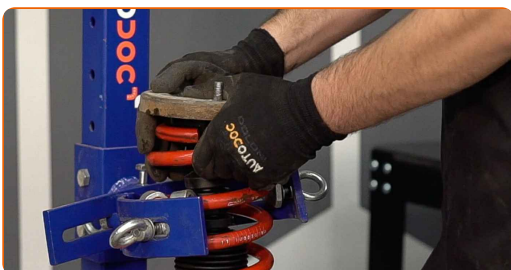

34 Стегнете гайката на пръта на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 6. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 33 Nm.




Смяна на: амортисьор – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Професионалистите препоръчват:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускате разместването ѝ.


35

Отпуснете пружината.

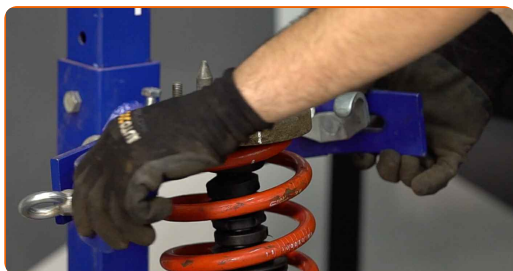


36

Премахнете сглобеният макферсон.

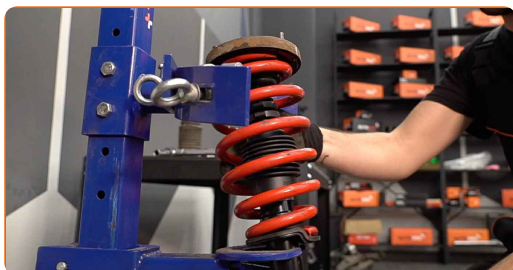


37

Поставете амортисьора с пружината в нишата на колелото.

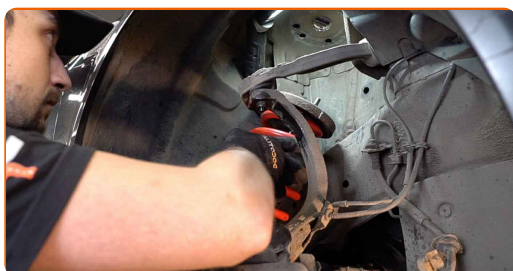

38


Завийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона. Не го затягайте.

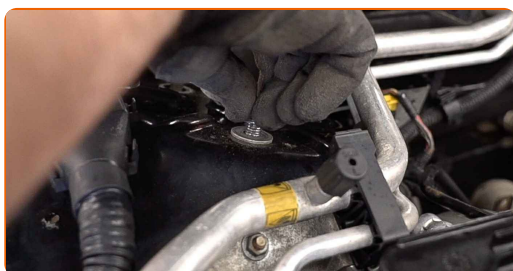


AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте макферсона, докато завивате крепежните болтове. Alfa Romeo 159 Sportwagon.


39 Почистете монтажното място на вилката на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

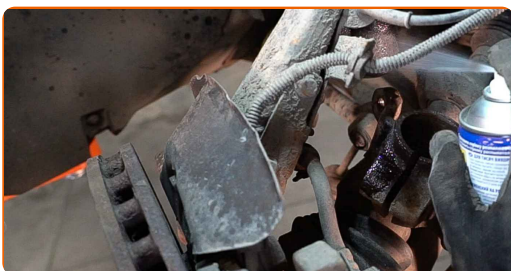


40 Закрепете вилката на амортизатора към макферсона. Използвайте гумен чук.

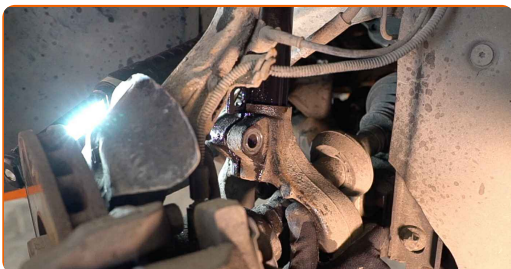


41 Монтирайте крепежния болт.

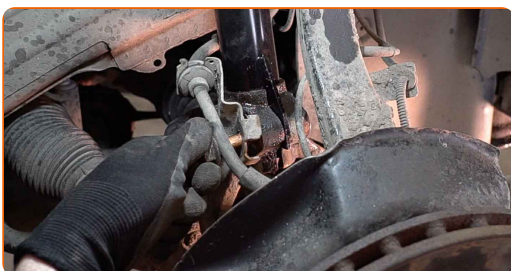


42 Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

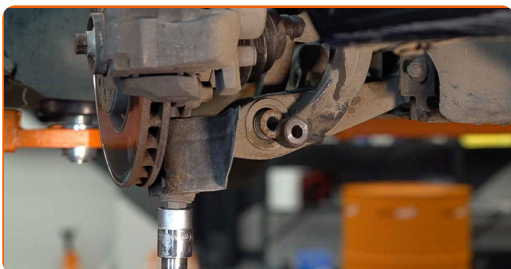


- 43** Завийте крепежния елемент свързващ вилката на амортисьора към долния носач. Използвайте тръбен ключ №E18. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте върток.

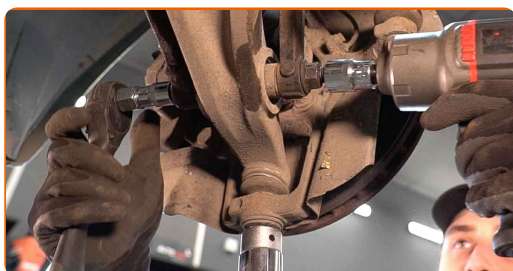

- 44** Затегнете крепежния болт, който свързва макферсона с вилката на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 77 Nm.

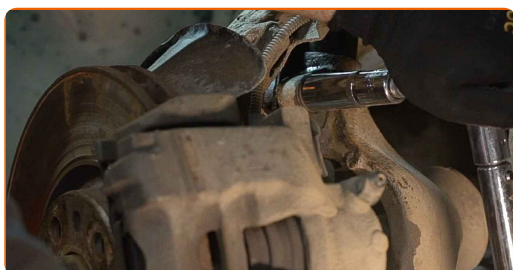

- 45** Затегнете крепежния болт, който свързва вилката на амортисьора към долния носач. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 55 Nm.+45°

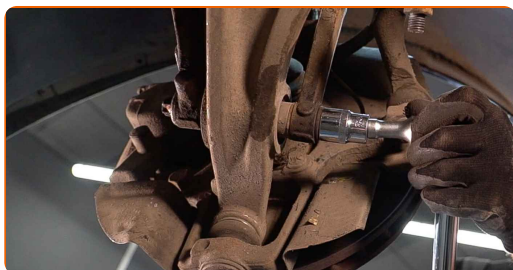


AUTODOC препоръчва:

- Важно! Обезателно използвайте нови крепежни елементи.


46

Монтирайте щангата за напречна устойчивост.

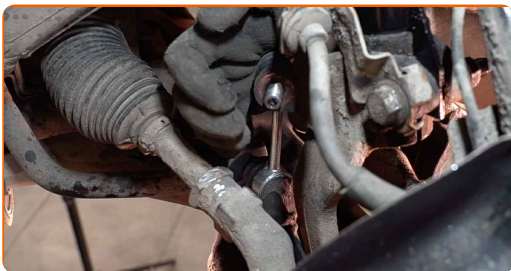


47

Затегнете крепежния елемент свързващ биалетката към вилката на амортизатора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте HEX №Н6. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 60 Nm.

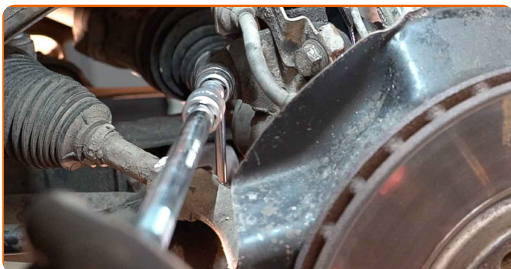

48

Махнете опората поставена под носача.

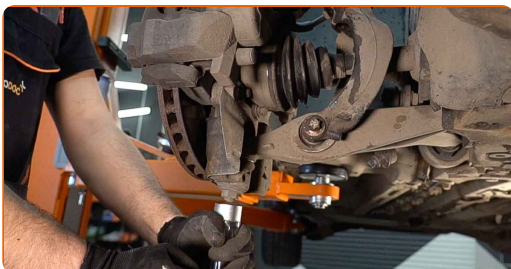


AUTODOC препоръчва:

- Alfa Romeo 159 Sportwagon – Не смъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.


49

Обработете крепежните елементи на макферсона. Използвайте медна грес.

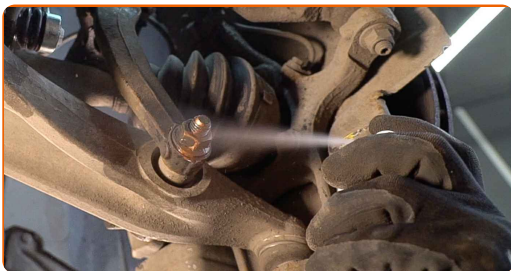


50

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.

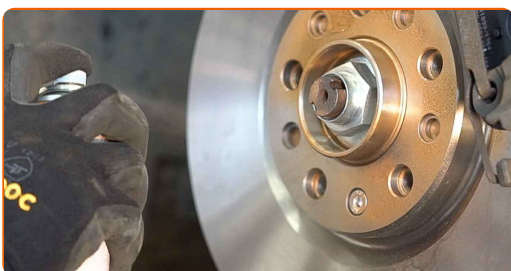

51

Монтирайте колелото.

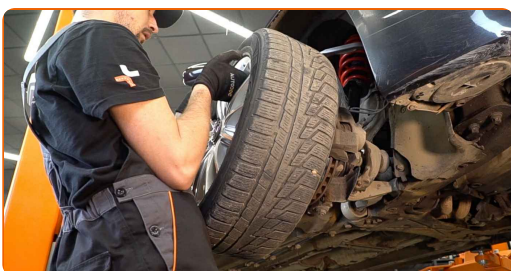


Смяна на: амортизьор – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

52

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

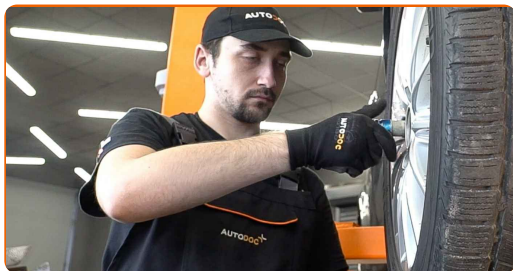


53

Спуснете автомобила.



54

Стегнете закрепването в горната част на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 44 Nm.

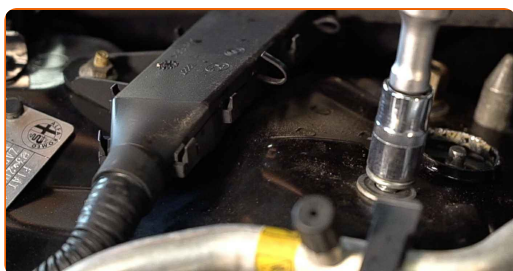


55

Затегнете болтовете на джантите в кръстосан ред. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.




56

Премахнете криковите и клиновете.

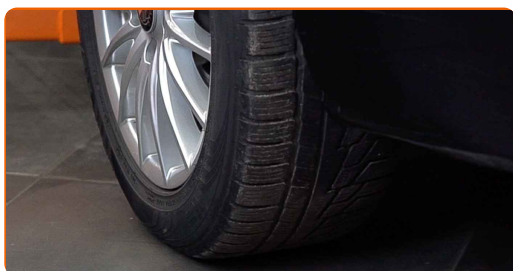

57

Премахнете покривалото на калника.

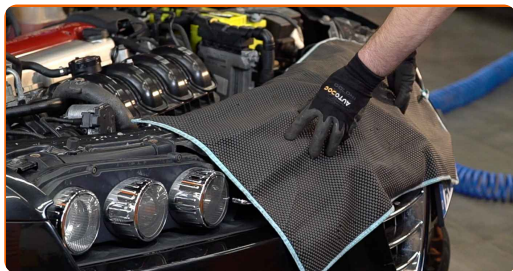

58

Затворете капака на двигателя.




ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ALFA ROMEO

АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON

АМОРТИСЬОРИ ЗА ALFA ROMEO: КУПИ СЕГА

**АМОРТИСЬОРИ ЗА ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON:
НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.