



Как се сменя горивен
филтър на **Renault**
Twingo C06 –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT Megane III Купе (DZ) 2.0 TCe, RENAULT Megane CC (EZ) 1.6 16V, RENAULT Megane CC (EZ) 2.0 CVT, RENAULT Megane III Grandtour (KZ) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Хечбек (BZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Rapid Ван (F40, G40) 1.2, RENAULT Clio I Хечбек 1.2, RENAULT Clio I Хечбек 1.4, RENAULT Clio I Хечбек 1.8 16V, RENAULT Clio I Хечбек 1.8, RENAULT Twingo I Хечбек 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Laguna I Хечбек (B56) 1.8, RENAULT Laguna I Хечбек (B56) 3.0, RENAULT Laguna I Хечбек (B56) 2.0, (+ 351)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – RENAULT TWINGO
C06. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Универсален спрей за почистване
- Кръстата отвертка
- Клеци за горивни тръби
- Съд за течности

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: горивен филтър – Renault Twingo C06. Съвет:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – RENAULT TWINGO C06.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:**

1 Отворете капачката на резервоара за гориво.



2 Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.




3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.




4

Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстата отвертка.

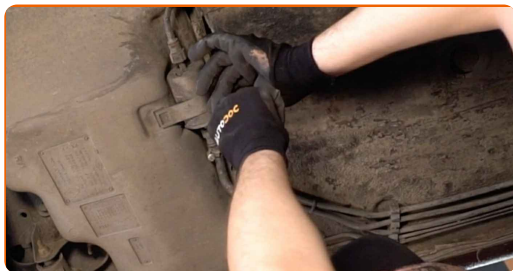

5

Подгответе съда за течности.

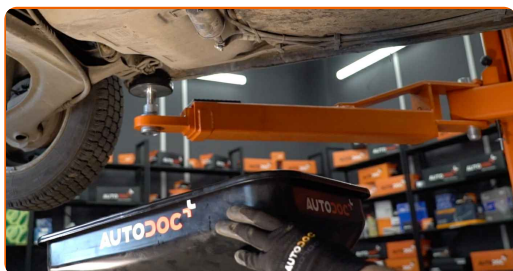


6

Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.



7

Стиснете фиксаторите и откачете маркучите за подаване на гориво от корпуса на горивния филтър. Използвайте клещи за горивни тръби.

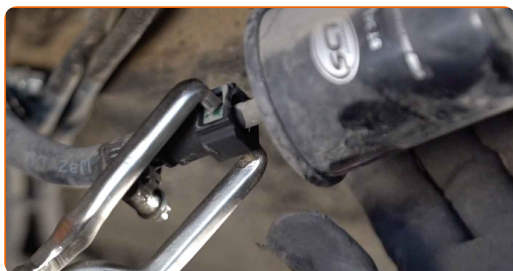


Смяна на: горивен филтър – Renault Twingo C06. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


8

Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стария филтър в съда.

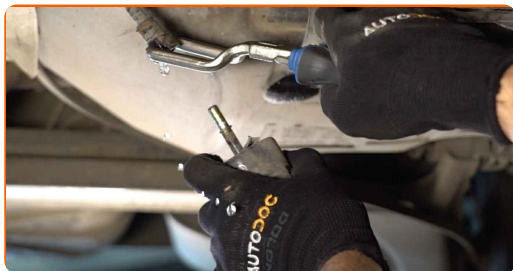

9

Поставете новия горивен филтър.

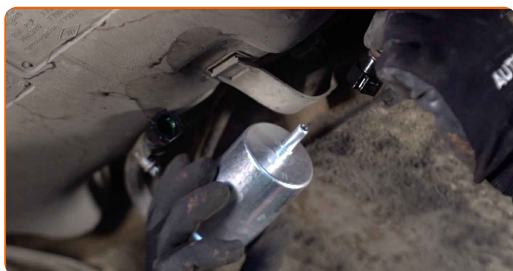


AUTODOC препоръчва:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- Renault Twingo C06 – Важно е да използвате само висококачествени филтри.


10

Съединете тръбопроводите подаващи гориво към горивния филтър.

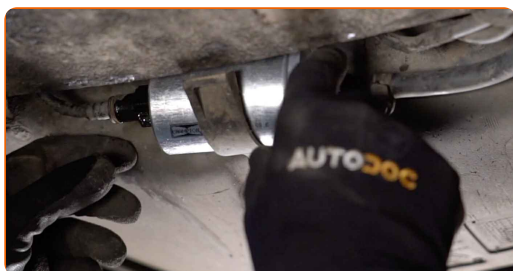

11

Стегнете закрепването на горивния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

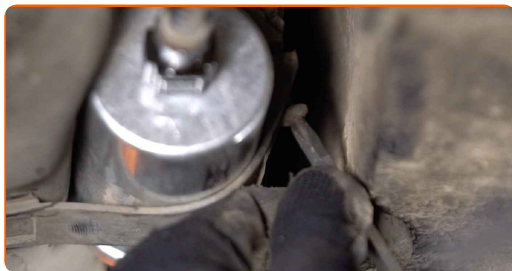


12

Почистете крепежните елементи на горивопровода. Използвайте универсален почистващ спрей.




13

Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

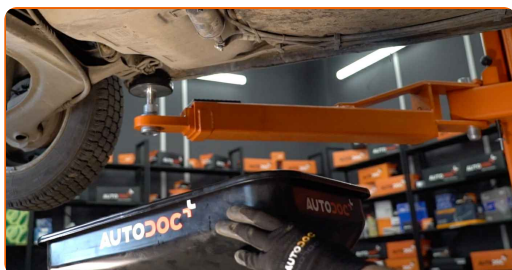


14

Спуснете автомобила.

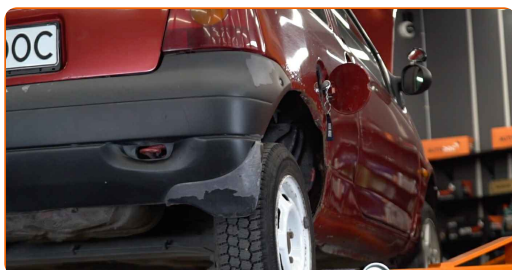

15

Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.

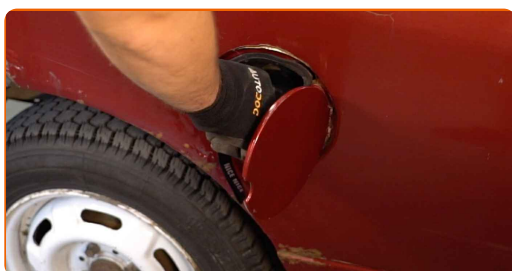

16

Затворете капака на резервоара.




Смяна на: горивен филтър – Renault Twingo C06. Съвет:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.


17

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

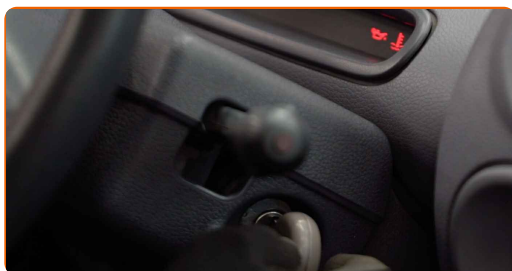

18

Спрете двигателя.

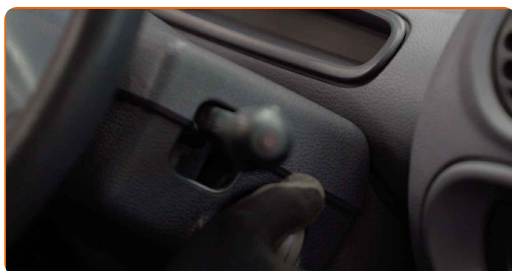

Смяна на: горивен филтър – Renault Twingo C06. AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RENAULT

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА RENAULT TWINGO C06](#)[ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА RENAULT: КУПИ СЕГА](#)[ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА RENAULT TWINGO C06: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.