



Как се сменя заден
лагер главина на
Renault Twingo C06 –
РЪКОВОДСТВО за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT 11 Хечбек 1.4 Turbo, RENAULT 19 I Хечбек 1.7, RENAULT 19 I Хечбек 1.9 D, RENAULT 19 I Chamade 1.9 D, RENAULT 19 I Chamade 1.4, RENAULT 19 I Chamade 1.7, RENAULT 19 I Chamade 1.8 16V, RENAULT 19 I Хечбек 1.8 16V, RENAULT 19 II Кабрио 1.8 16V, RENAULT 19 II Chamade 1.8, RENAULT 19 II Хечбек 1.8, RENAULT 19 II Кабрио 1.8 (D53Y) (F3P 704, F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760), RENAULT Clio I Хечбек 1.9 D, RENAULT Clio I Хечбек 1.2, RENAULT Clio I Хечбек 1.4, (+ 86)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – RENAULT TWINGO
C06. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Универсален спрей за почистване
- Медна грес
- Гаечен накрайник № 30
- Дълга ударна вложка №17
- Динамометричен ключ
- Върток
- Чук
- Зегер клещи
- Комплект дорници за втулки и лагери
- Гумен чук
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: лагер главина – Renault Twingo C06. Професионалистите препоръчват:

- Не използвайте повторно лагерния възел на Вашия автомобил Renault Twingo C06.
- Процедурата по смяна на главина на колелото е идентична за двете колела на една и съща ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЛАГЕР ГЛАВИНА – RENAULT TWINGO C06. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1

Застопорете колелата с клинове.



2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



3 Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.



4 Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Renault Twingo C06


5 Отстранете колелото.



6 Почистете спирачния барабан. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




- 7** Демонтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте чук. Използвайте лост тип кози крак.

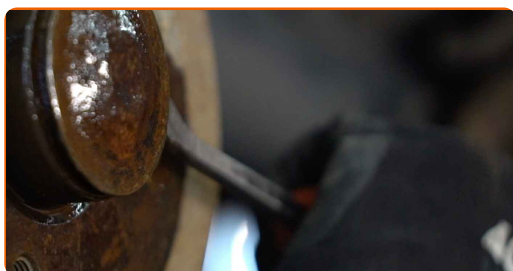

Смяна на: лагер главина – Renault Twingo C06. AUTODOC препоръчва:

- Някои автомобили не са оборудвани със защитни капаци на главината.


- 8** Почистете крепежния елемент на главината на колелото. Използвайте спрей WD-40.

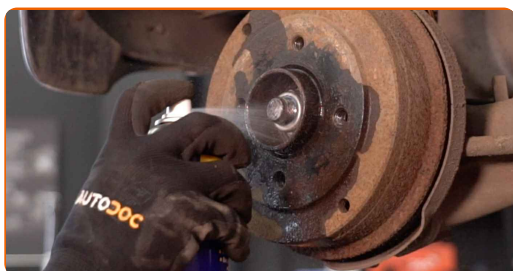

- 9** Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте върток.



- 10** Демонтирайте спирачния барабан.

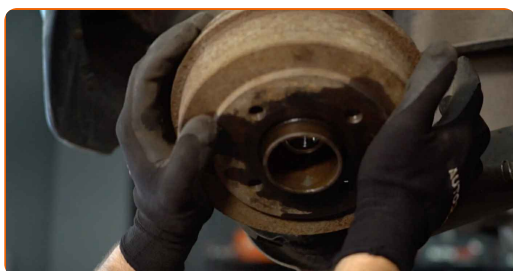

Смяна на: лагер главина – Renault Twingo C06. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Огледайте спирачния барабан. При необходимост го заменете.

11

Премахнете стопорния пръстен на лагера на главината на колелото. Използвайте зегер клещи.



12

Избийте лагера на главината на колелото. Използвайте комплект дорници за втулки и лагери.



13

Почистете монтажното място на лагера на главината. Използвайте спрей WD-40.



14

Набийте новия лагер в шийката на главината. Използвайте комплект дорници за втулки и лагери.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: лагер главина – Renault Twingo C06. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.

15

Монтирайте стопорния пръстен на лагера на главината на колелото. Използвайте зегер клещи.




16

Почистете монтажното място на лагера на главината. Използвайте универсален почистващ спрей.




17

Монтирайте спирачния барабан и стегнете болтовете.

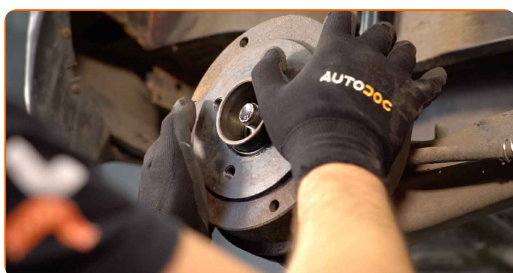


- 18** Притегнете закрепването на главината. Използвайте тръбен ключ №30. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 170 Nm.

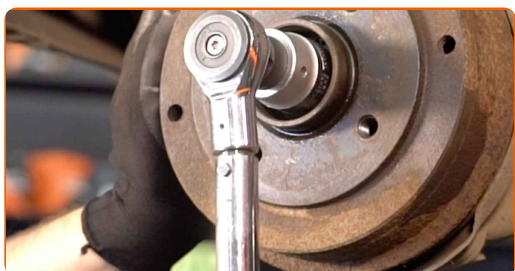


Смяна на: лагер главина – Renault Twingo C06. Съвет:

- Възелът на лагера на главината не трябва да има луфт спрямо шийката на оста.

- 19** Монтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте гумен чук.

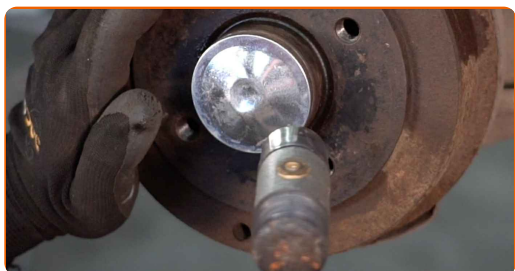

- 20** Обработете повърхността, където джантата прави контакт със спирачния барабан. Използвайте медна грес.

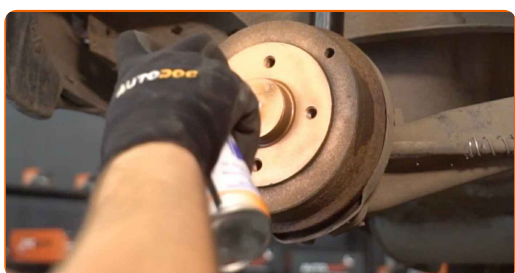

21

Монтирайте колелото.




Смяна на: лагер главина – Renault Twingo C06. Съвет от експертите на AUTODOC:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


22

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.

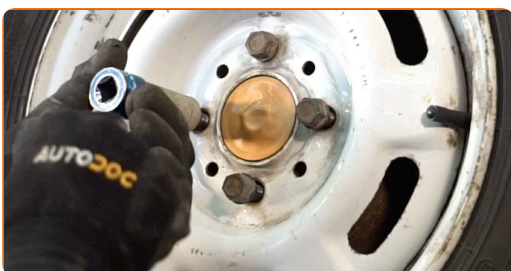

23

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.

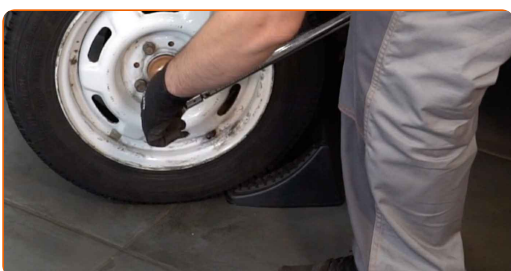

24

Премахнете криковете и клиновете.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RENAULT

ЛАГЕР ГЛАВИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА RENAULT TWINGO C06

ЛАГЕР ГЛАВИНА ЗА RENAULT: КУПИ СЕГА

ЛАГЕР ГЛАВИНА ЗА RENAULT TWINGO C06: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.