



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**Renault Twingo C06** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.6 е, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1\_) 1.6 е, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1\_) 1.6 е, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 е, RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.6, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.2, RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56\_) 1.6 16V, RENAULT LAGUNA I (B56\_, 556\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1\_) 1.6 16V, (+ 32)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – RENAULT TWINGO C06. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБАТ:**



- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Вложка за свещи № 16
- Клещи с кръгли челюсти
- Динамометричен ключ
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: запалителни свещи – Renault Twingo C06. Професионалистите препоръчват:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Renault Twingo C06

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


**1** Отворете капака на двигателя.



**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

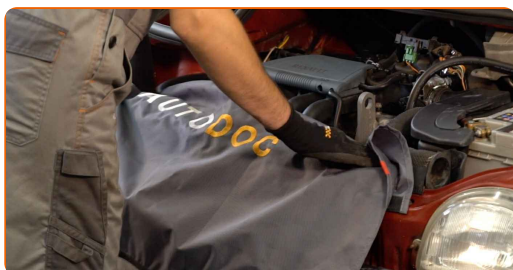

**3** Премахнете капака на двигателя.

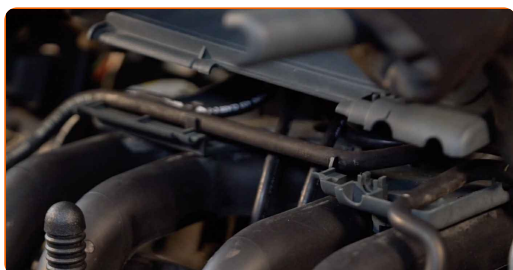


- 4 Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите. Използвайте клещи с кръгли челюсти.




**Смяна на: запалителни свещи – Renault Twingo C06. Съвет от AUTODOC:**

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.

- 5 Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

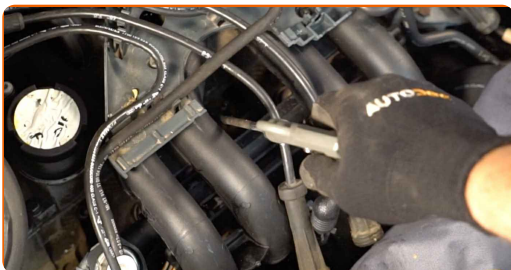


- 6 Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16.

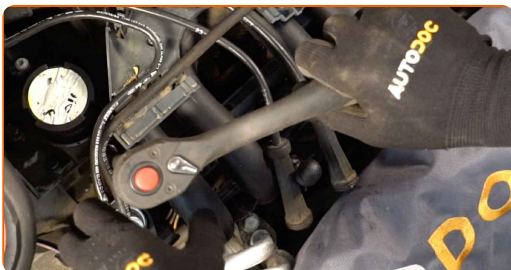

7

Извадете запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16.

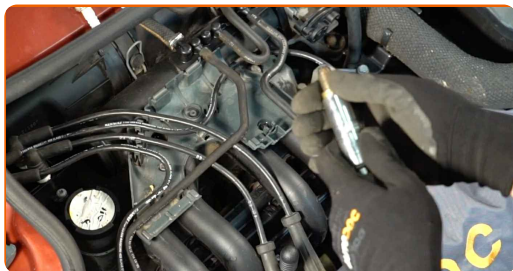

8

Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху резбата на новите запалителни свещи.



9

Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 16.

10


Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.




Смяна на: запалителни свещи – Renault Twingo C06. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превिшаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

**11** Обработете конекторите на кабелите на запалителните свещи. Използвайте високотемпературна грес.

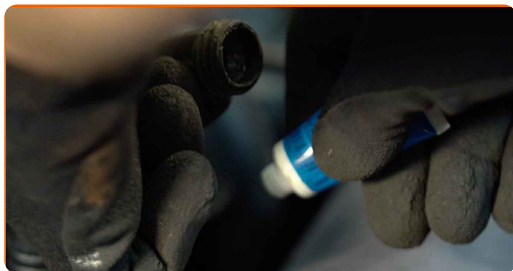


**12** Поставете накрайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Използвайте клещи с кръгли челюсти. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

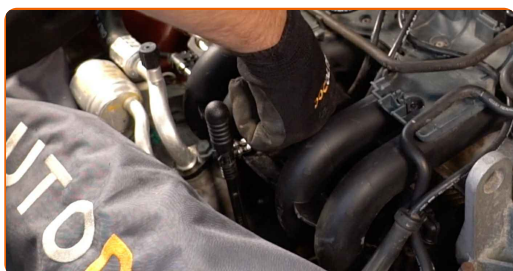

**Смяна на: запалителни свещи – Renault Twingo C06. Съвет:**

- Следвайте последователността на монтиране.

**13** Монтирайте капака на двигателя.

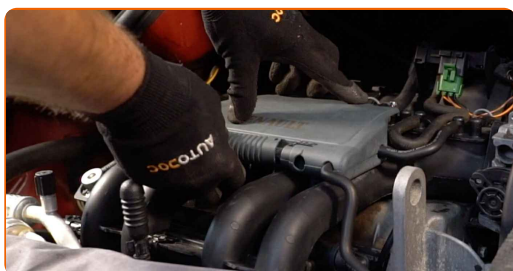




14 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



15 Спрете двигателя.

16 Премахнете покривалото на калника.

17 Затворете капака на двигателя.

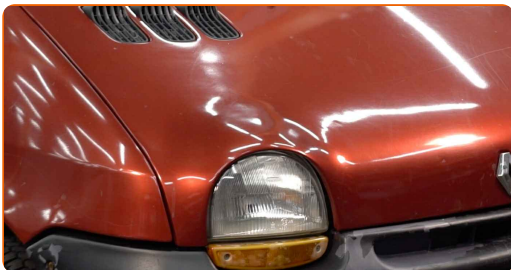

**ДОБРА РАБОТА!** 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RENAULT**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА RENAULT TWINGO C06**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА RENAULT: КУПИ СЕГА**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА RENAULT TWINGO C06: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.