



Как се сменя въздушен  
филтър на **Ford Focus**  
**МК2** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
FORD Focus II Комби (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Хечбек (DA\_, HCP, DP)  
1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Седан (DB\_, FCH, DH)  
1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Ван / Комби 1.6 TDCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – FORD FOCUS MK2  
– ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕЯВАТ:**



- Кръстата отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: въздушен филтър – Ford Focus MK2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Смяна на: въздушен филтър – Ford Focus MK2. Следвайте графика за обслужване, препоръките и изискванията посочени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – FORD FOCUS MK2. ПРЕДПРИЕМЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:


1

Отворете капака на двигателя.

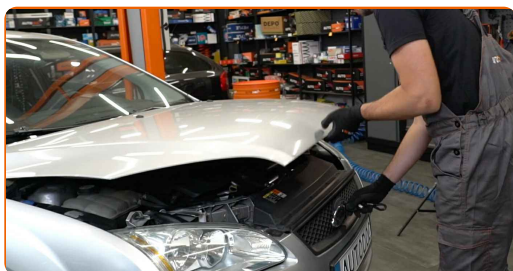


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

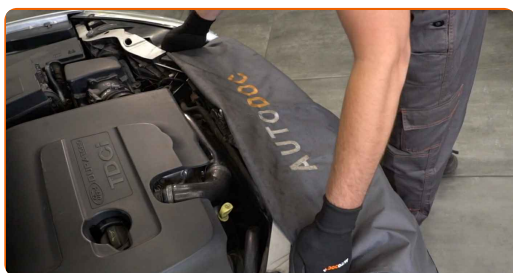

3

Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

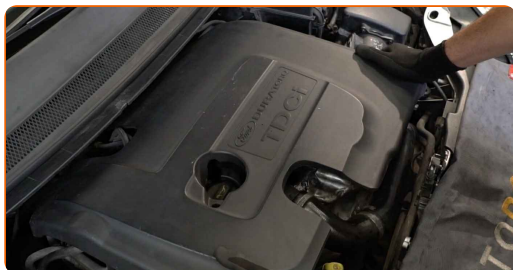


**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – Ford Focus MK2. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


4

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.

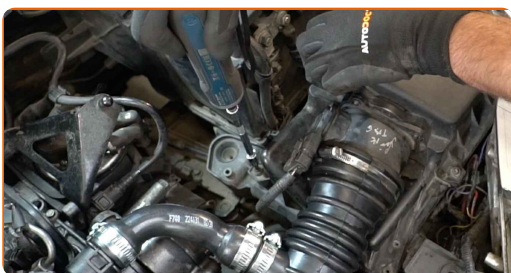


5

Демонтирайте капака на въздушния филтър.

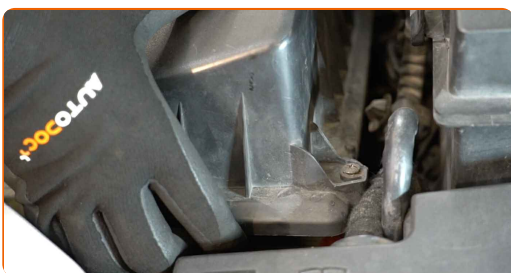

6

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

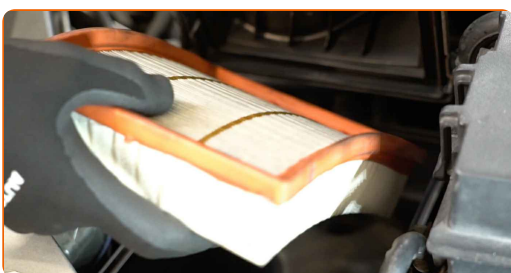

7

Покрийте импелера на турбокомпресора с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на замърсявания и външни предмети в системата.



8

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.




Смяна на: въздушен филтър – Ford Focus MK2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


9

Премахнете микрофибрената кърпа от импелера на турбокомпресора.

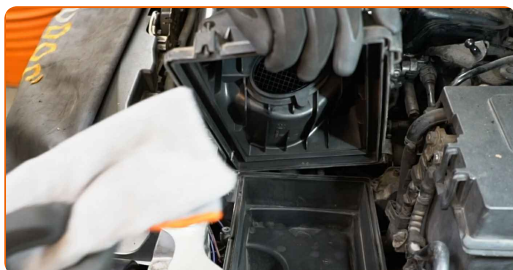

10

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

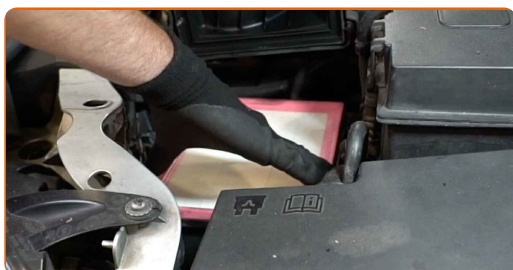

**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – Ford Focus MK2. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

**11**

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.



**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – Ford Focus MK2. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.

**12**

Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.



13

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.




### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – Ford Focus MK2. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди крепежните елементи.
- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.

14


Премахнете покривалото на калника.

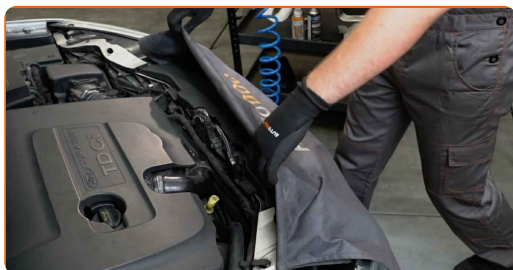



15

Затворете капака на двигателя.

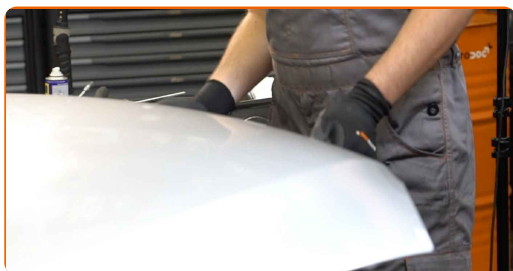

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD FOCUS MK2**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА FORD: КУПИ СЕГА**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА FORD FOCUS MK2: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.