



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**Ford Focus MK2** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD KA (RB\_) 1.3 i, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, FORD FOCUS III седан 1.6 Ti, FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD Fiesta Mk6 Хечбек (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD MONDEO IV седан (BA7) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel, FORD Fiesta Mk5 Хечбек (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD STREET KA (RL2) 1.6, (+ 17)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – FORD FOCUS  
МК2. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Защитен калъф за калници


**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: запалителни свещи – Ford Focus MK2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – FORD FOCUS MK2. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


**1** Отворете капака на двигателя.

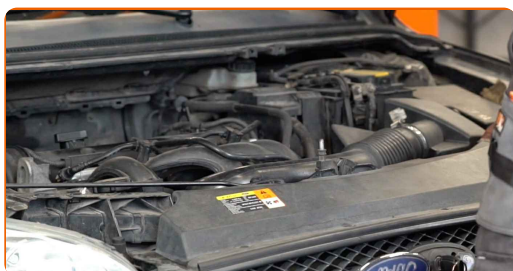

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.



**3** Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите.

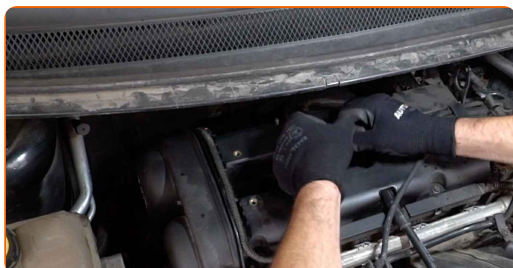


Смяна на: запалителни свещи – Ford Focus MK2. Съвет:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.


4

Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

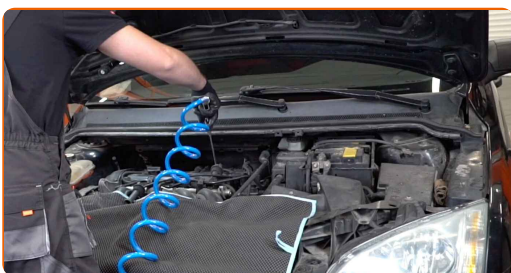


5

Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

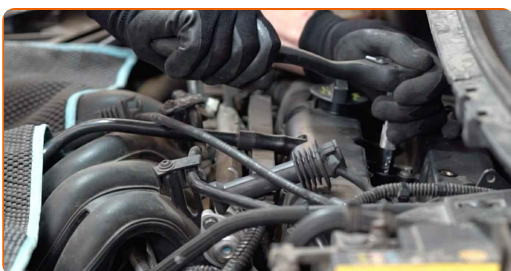


6


Извадете запалителните свещи.

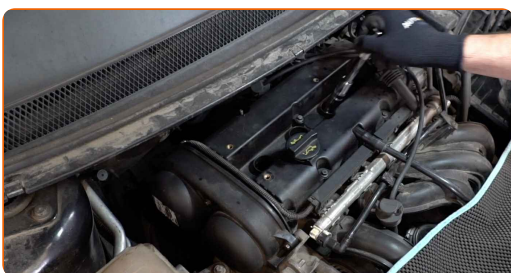


- 7** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи. Обработете повърхността на контактните глави на новите запалителни свещи. Използвайте високотемпературна грес.

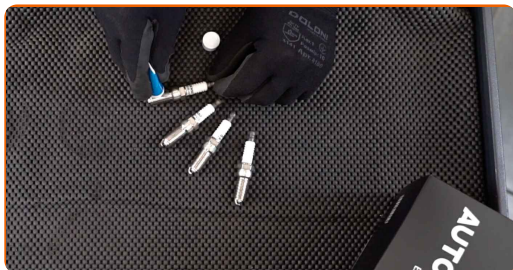

- 8** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

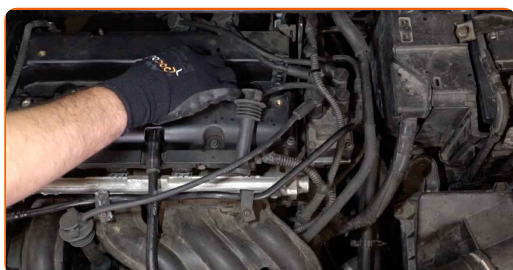


- 9** Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 15 Nm.

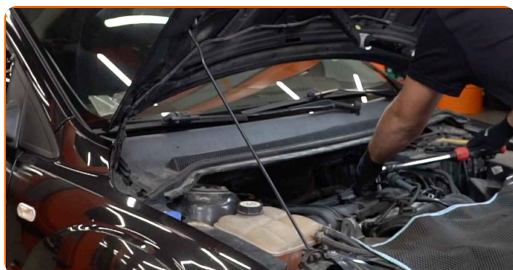

**Смяна на: запалителни свещи – Ford Focus MK2. Професионалистите препоръчват:**

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.


- 10** Поставете крайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

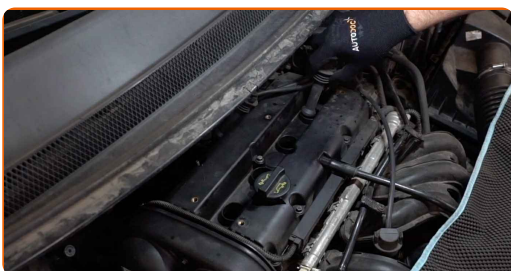


Смяна на: запалителни свещи – Ford Focus MK2. AUTODOC препоръчва:

- Следвайте последователността на монтиране.

- 11** Премахнете покривалото на калника.

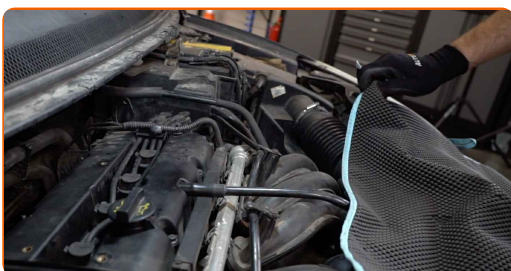


- 12** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

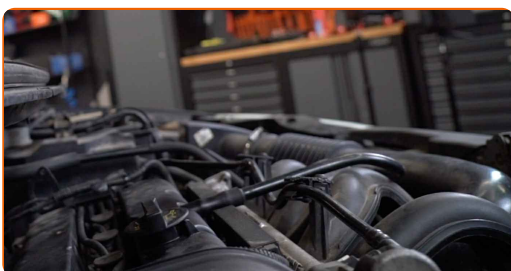

- 13** Спрете двигателя.

14

Затворете капака на двигателя.

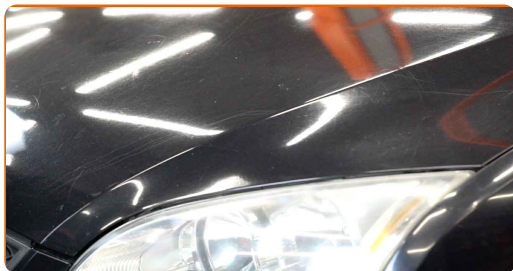

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**



## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD FOCUS MK2**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА FORD: КУПИ СЕГА**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА FORD FOCUS MK2: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.