



Как се сменя
запалителна бобина на
Peugeot 207 хечбек –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ


 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT 508 I (8D_) Седан 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 207 Хечбек 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Хечбек 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Хечбек 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Хечбек (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Хечбек (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 207 Хечбек 1.4 16V, PEUGEOT 308 I (0U_) 1.6 VTi, (+ 2)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА – PEUGEOT 207
ХЕЧБЕК. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

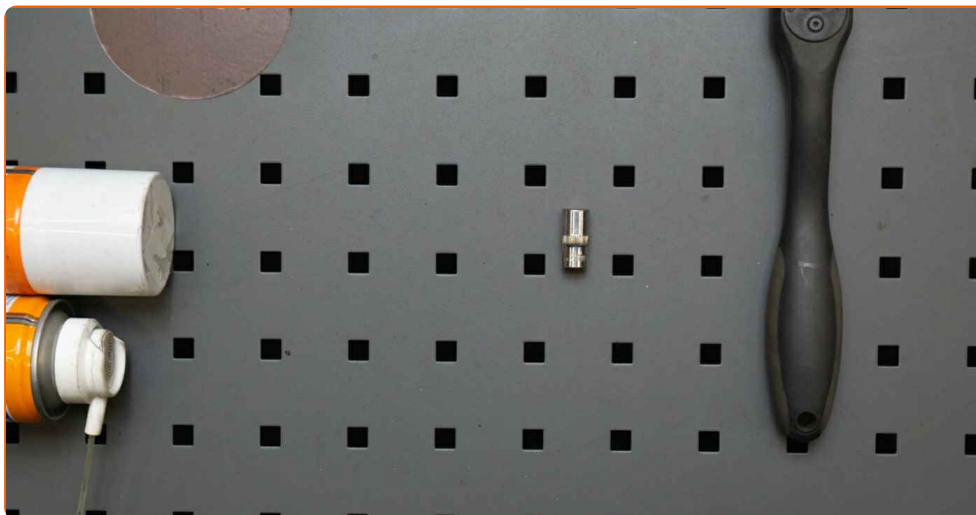

- Спрей за електроника
- Гаечен накрайник № 8
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: запалителна бобина – Peugeot 207 хечбек. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Процедурата по смяна е същата за запалителните бобини на всички цилиндри.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Peugeot 207 хечбек – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.

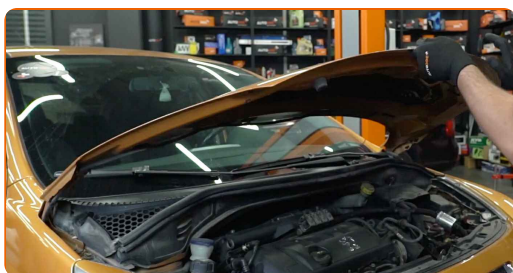

2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

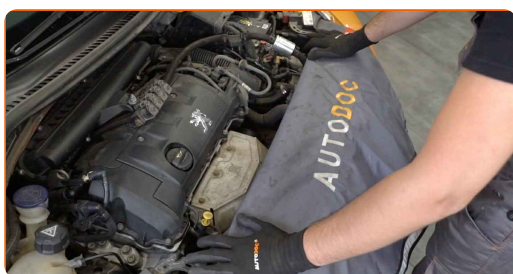


3

Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.



4 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.

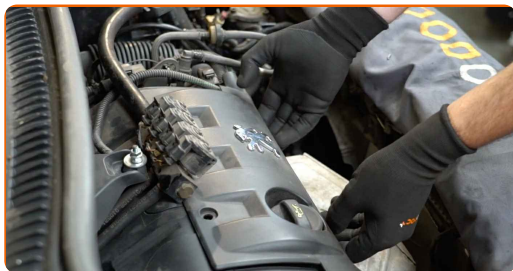

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителна бобина – Peugeot 207 хечбек. За да избегнете повреждане на частта при демонтажа, не използвайте прекомерна сила.

5 Откачете конектора от запалителната бобина.



6 Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ.



7 Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.




- 8** Монтирайте новата запалителна бобина в щекерното гнездо. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



- 9** Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, окисидация и ще понижи съпротивлението на контактите.



- 10** Включете конектора на запалителната бобина. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

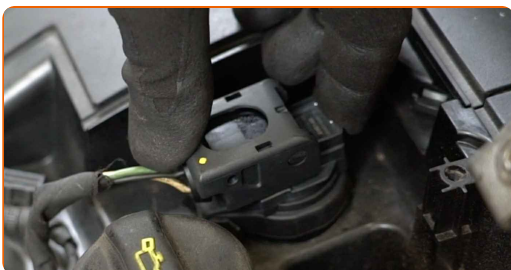

- 11** Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.




Смяна на: запалителна бобина – Peugeot 207 хечбек. Съвет:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- По време на монтажа, не използвайте прекомерна сила, за да избегнете повреди на частта..

12

Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.

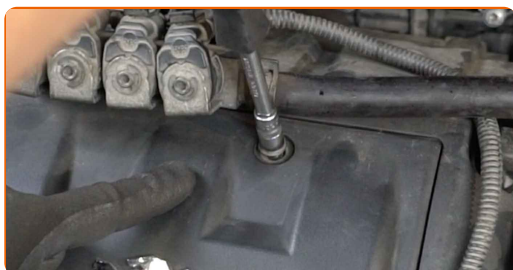

13


Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

14

Спрете двигателя.

15

Премахнете покривалото на калника.

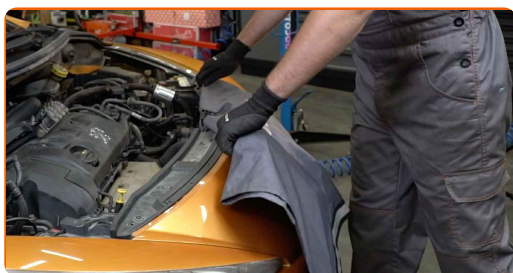

16

Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT

ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 207

ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА

ЗАПАЛИТЕЛНА БОБИНА ЗА PEUGEOT 207: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.