



Как се сменя пистов  
ремък на **Peugeot 207**  
**хечбек** – Ръководство  
за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ



### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT Partner II Ван 1.6, PEUGEOT 208 I Хечбек (CA\_, CC\_) 1.6, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 Хечбек 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Хечбек 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Хечбек (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Хечбек (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 207 Хечбек 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 5008 I (0U\_, 0E\_) 1.6 16V, (+ 11)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – PEUGEOT 207 ХЕЧБЕК.  
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Комбиниран гаечен ключ №30
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


**AUTODOC препоръчва:**

- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Peugeot 207 хечбек – трябва да се извърши с изключен двигател.

**ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:**


**1**

Отворете капака на двигателя.

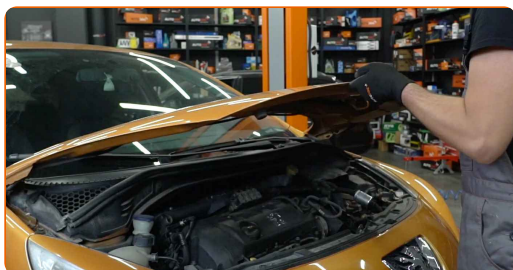


**2**

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

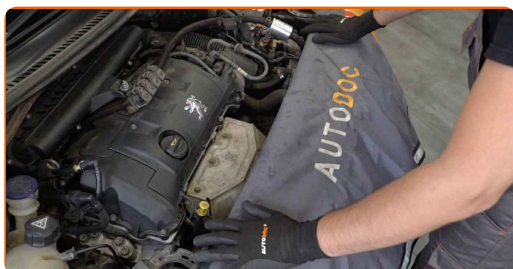


**3**

Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 30.

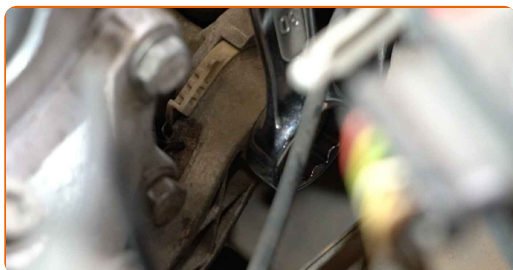

4

Премахнете многоклиновия ремък.

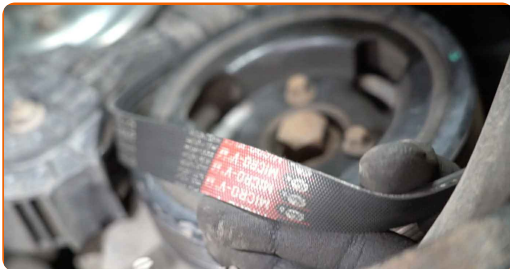

Смяна на: пистов ремък – Peugeot 207 хечбек. Съвет от AUTODOC:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

5

Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.

6


Монтирайте многоклиновия ремък.




AUTODOC препоръчва:

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.

- 7 Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 30.

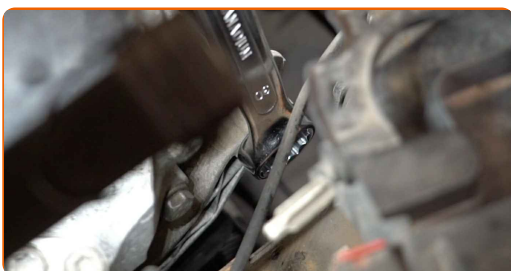


- 8 Сложете поликлиновия ремък на ролката на колянвия вал.

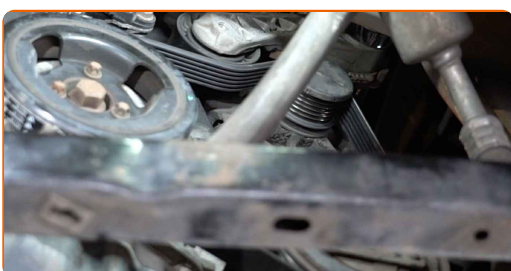

- 9 Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.




- 10 Премахнете покривалото на калника.

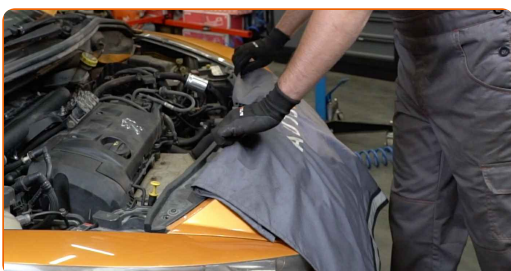

11

Затворете капака на двигателя.

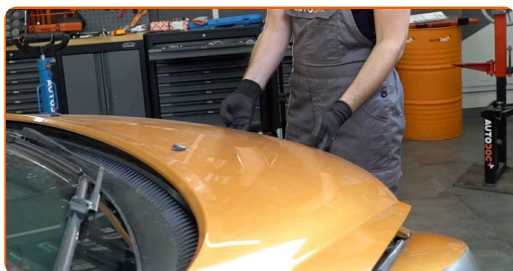

12

Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

13

Спрете двигателя.

**ДОБРА РАБОТА!** 👍

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT**

**ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОТИМЕНТ**



[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 207](#)[ПИСТОВ РЕМЪК ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА](#)[ПИСТОВ РЕМЪК ЗА PEUGEOT 207: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ](#)

## ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.