



Как се сменят  
запалителни свещи на  
**Peugeot 207 хечбек** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ


** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT 508 I (8D\_) Седан 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Седан 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 THP, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT PARTNER кутия 1.6, PEUGEOT 208 I Хечбек (CA\_, CC\_) 1.6, PEUGEOT 207 Хечбек 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Хечбек 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Хечбек (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Хечбек (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, (+ 29)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – PEUGEOT 207  
ХЕЧБЕК – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:**

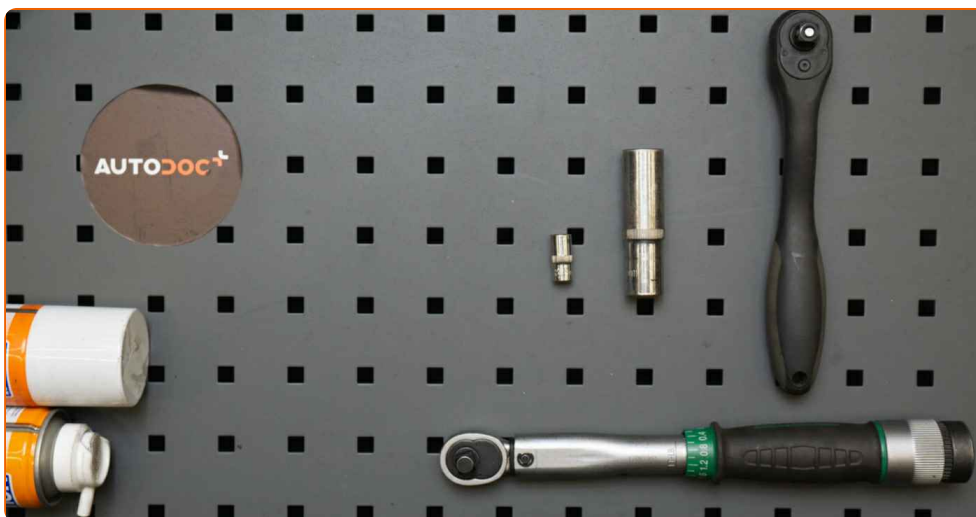

- Спрей за електроника
- Високотемпературна грес за запалителни  
свещи
- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 8
- Вложка за свещи № 14
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници


**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: запалителни свещи – Peugeot 207 хечбек. AUTODOC препоръчва:


- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – PEUGEOT 207 ХЕЧБЕК. ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

**1** Отворете капака на двигателя.

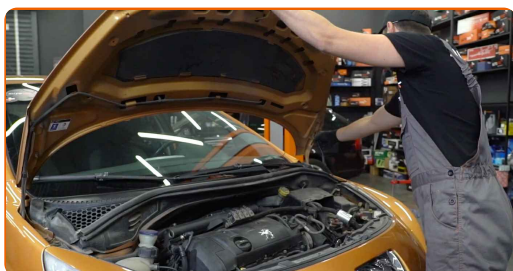

**2** Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

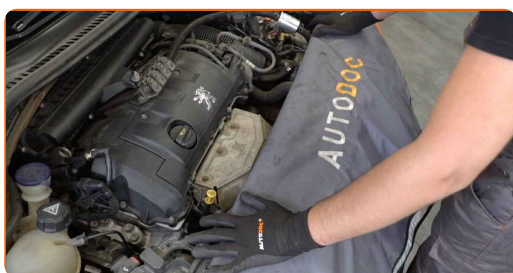

**3** Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте тресчотен ключ.



**4** Демонтирайте декоративната кора над двигателя.




**AUTODOC препоръчва:**

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

**5** Откачете конекторите от запалителните бобини.




**6** Извадете запалителна бобина от щекерното гнездо на запалителната свещ.

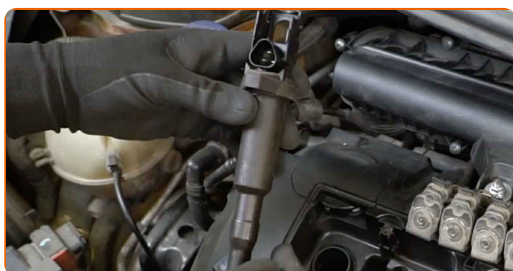


**Смяна на: запалителни свещи – Peugeot 207 хечбек. Съвет от AUTODOC:**

- Помнете последователността на демонтиране на запалителната бобина.


**7** Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.

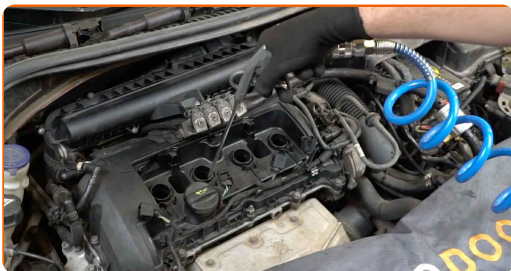


**8** Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 14.

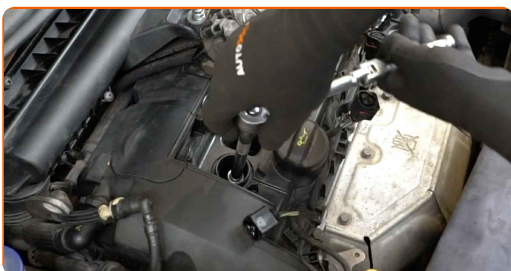


**9** Извадете запалителните свещи.

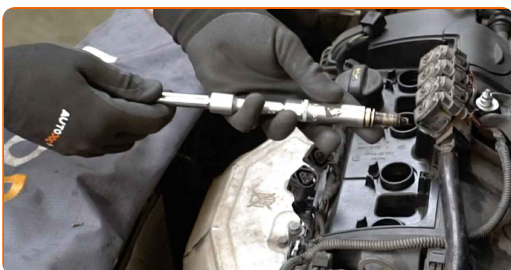

**10** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

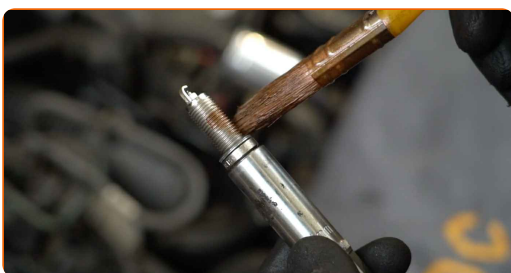


**11** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места.

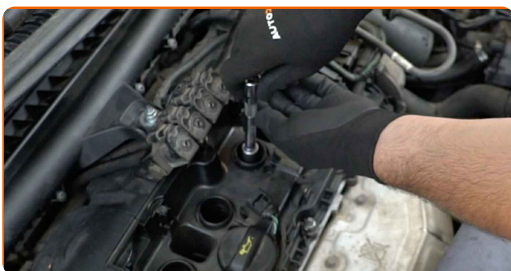

12

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 14. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

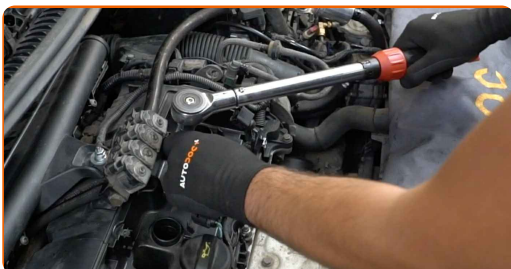


### AUTODOC препоръчва:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.

13

Монтирайте новите запалителни бобини в отвора за запалителни свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

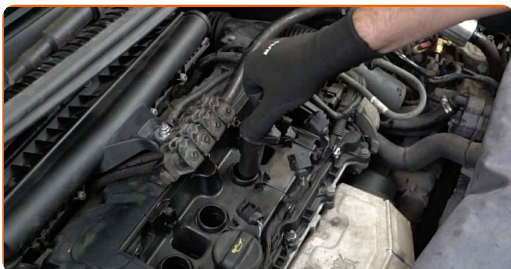


### Смяна на: запалителни свещи – Peugeot 207 хечбек. Съвет:

- Следвайте последователността на монтиране.


14

Обработете конектора на запалителната бобина със спрей за електроника. Спреят ще защити електрическите контакти от корозия, оксидация и ще понижи съпротивлението на контактите.

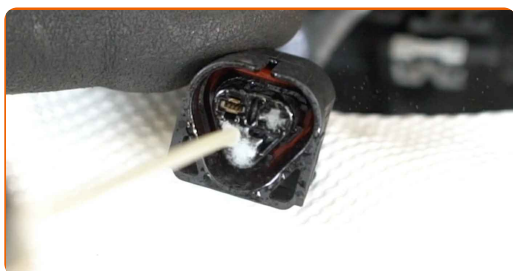


15

Включете конекторите на запалителните бобини. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

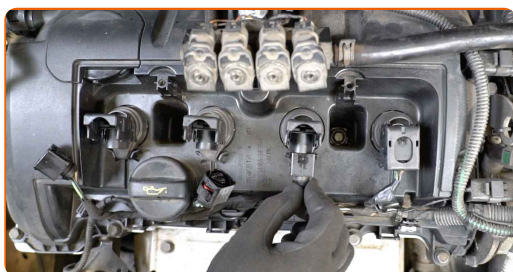

16

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

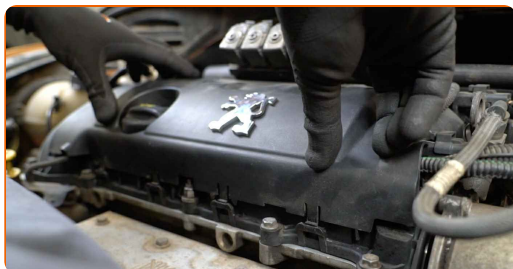


### AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Смяна на: запалителни свещи – Peugeot 207 хечбек. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.



- 17** Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.

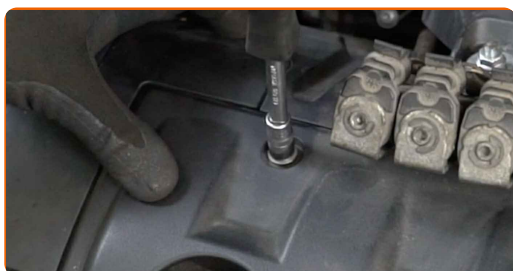


- 18** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

- 19** Спрете двигателя.

- 20** Премахнете покривалото на калника.



- 21** Затворете капака на двигателя.

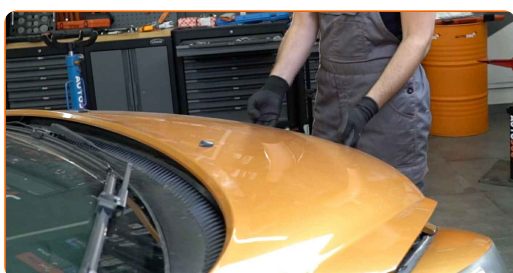

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 207**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА**

**ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА PEUGEOT 207: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.