



Как се сменят предни  
спирачни накладки на  
**Renault Clio 2** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

RENAULT Super 5 Хечбек (B40, с40) 1.4, RENAULT Super 5 Хечбек (B40, с40) 1.4 Turbo, RENAULT Super 5 Хечбек (B40, с40) 1.7 i, RENAULT Super 5 Хечбек (B40, с40) 1.7, RENAULT Super 5 Хечбек (B40, с40) 1.6 D, RENAULT 9 Седан (L42\_) 1.1, RENAULT 9 Седан (L42\_) 1.4, RENAULT 9 Седан (L42\_) 1.4 Automatik, RENAULT 9 Седан (L42\_) 1.7, RENAULT 9 Седан (L42\_) 1.6 D, RENAULT 11 Хечбек 1.1, RENAULT 11 Хечбек 1.2, RENAULT 11 Хечбек 1.4, RENAULT 11 Хечбек 1.4 Turbo, RENAULT 11 Хечбек 1.7, (+ 228)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – RENAULT CLIO  
2 – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕБВАТ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ № 13
- Комбиниран гаечен ключ № 17
- Дълга ударна вложка №19
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Динамометричен ключ
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

**Смяна на: спирачни накладки – Renault Clio 2. AUTODOC препоръчва:**


- Подменяйте спирачните накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – RENAULT CLIO 2.  
ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:**

**1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.



**2** Застопорете колелата с клинове.

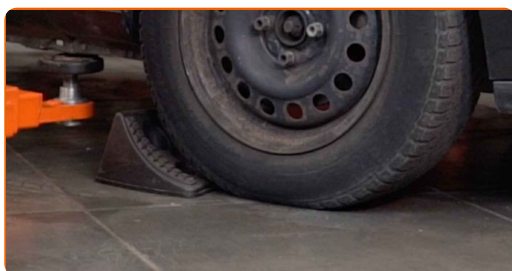

**3** Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



**4** Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.




**5** Развийте болтовете на колелото.




**Смяна на: спирачни накладки – Renault Clio 2. Съвет:**

- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.


**6** Отстранете колелото.

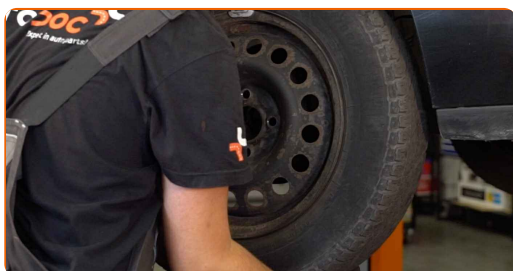


**7** Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

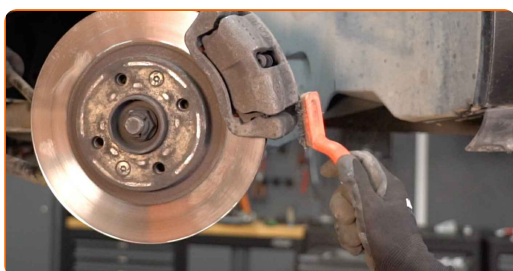

- 8** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ №13. Използвайте комбиниран гаечен ключ №17.

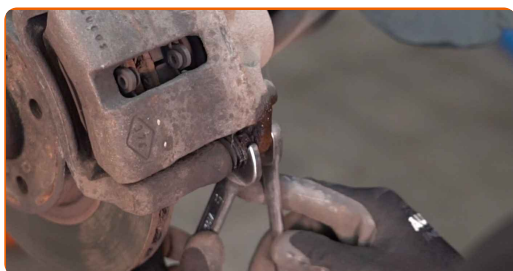

- 9** Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

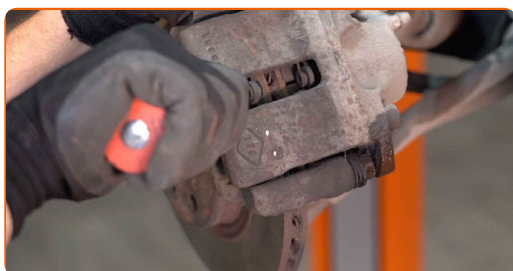

- 10** Демонтирайте супорта.




Смяна на: спирачни накладки – Renault Clio 2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускате спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

11

Демонтирайте спирачните накладки.

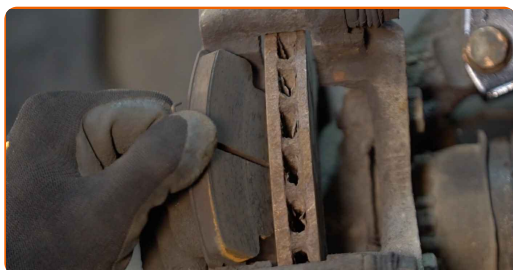

Смяна на: спирачни накладки – Renault Clio 2. Съвет от AUTODOC:

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се подмени.

12

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – Renault Clio 2. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

13

Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




### Смяна на: спирачни накладки – Renault Clio 2. Съвет от AUTODOC:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.



**14** Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

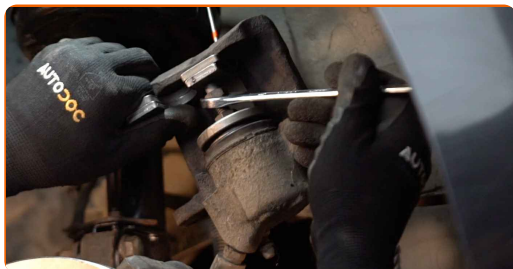


**15** Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.



**Смяна на: спирачни накладки – Renault Clio 2. Съвет от експертите на AUTODOC:**

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.


**16** Монтирайте новите спирачни накладки.

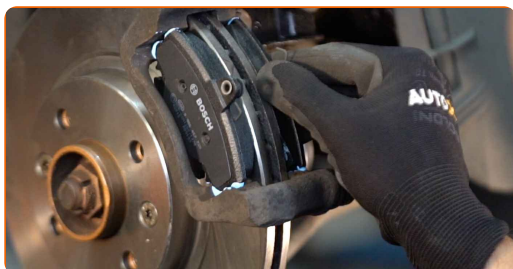


**Смяна на: спирачни накладки – Renault Clio 2. Съвет:**

- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.


- 17** Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте комбиниран гаечен ключ №13. Използвайте комбиниран гаечен ключ №17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 35 Nm.

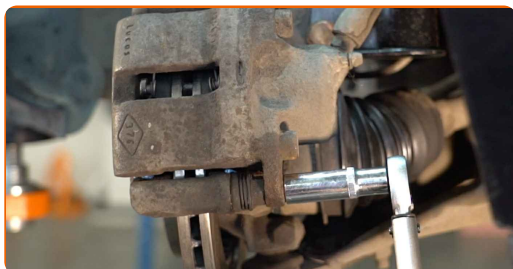

- 18** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

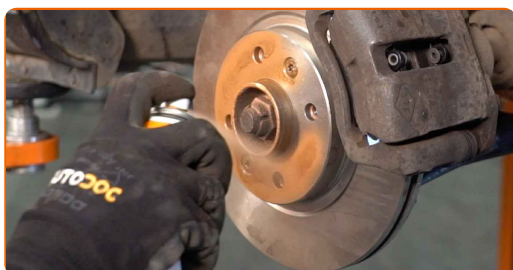

- 19** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

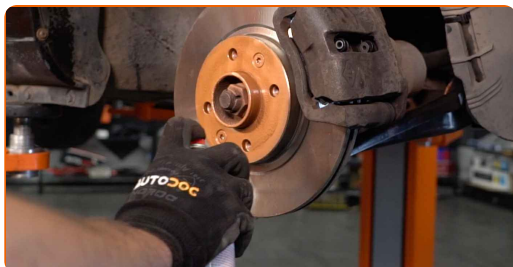


Смяна на: спирачни накладки – Renault Clio 2. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Смяна на: спирачни накладки – Renault Clio 2. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

20

Монтирайте колелото.

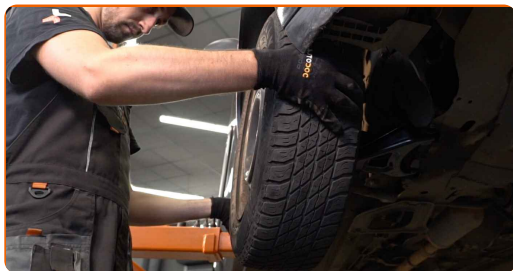


**AUTODOC препоръчва:**

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.


21

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

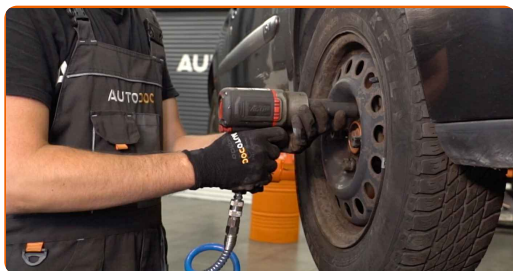

22

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.

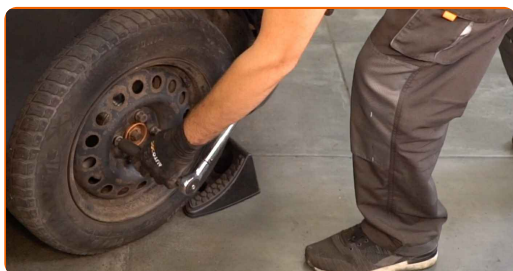

**AUTODOC препоръчва:**

- Важно! Смяна на: спирачни накладки – Renault Clio 2. Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и я допълнете, ако е нужно.

23

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.




### AUTODOC препоръчва:

- Renault Clio 2 – Натиснете педала на спирачките няколко пъти при спрян двигател, докато усетите натрупване на съпротивление.

24

Премахнете криковите и клиновете.

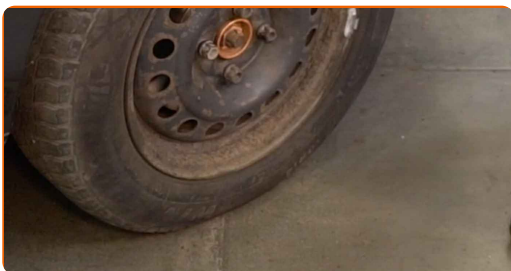

Смяна на: спирачни накладки – Renault Clio 2. Професионалистите препоръчват:

- Първите 150-200 км след замяната на спирачните накладки намалявайте скоростта плавно. Избягвайте ненужни и резки пълни спирания на автомобила.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RENAULT**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА RENAULT CLIO 2**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА RENAULT: КУПИ СЕГА**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА RENAULT CLIO 2: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.