



Как се сменя въздушен
филтър на **VW Caddy 3**
Kombi – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Golf IV Хечбек (1J1) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Bora Седан (1J2) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW Golf V Хечбек (1K1) 1.4 16V, VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Ван (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.6, VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6, VW Golf IV Хечбек (1J1) 1.6, VW Polo Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Седан (9N4) 1.6 Classic, VW Polo Седан (9N4) 1.6

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW CADDY 3
КОМБИ. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:



- Кръстата Отвертка
- Микрофибърна кърпа
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: въздушен филтър – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC препоръчва:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – VW CADDY 3 КОМБИ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1 Отворете капака на двигателя.




Смяна на: въздушен филтър – VW Caddy 3 Kombi. Съвет:

- Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.


2 Откачете вентилационния маркуч на картера от лявата страна на капака на двигателя.

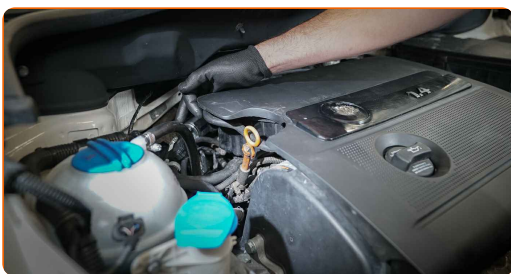

- 3** Демонтирайте декоративната кора над двигателя. Корпусът на въздушния филтър е интегриран в капака на двигателя.

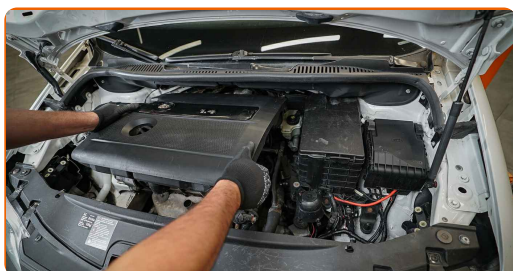

- 4** Покрийте корпуса на дроселната клапа с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането прах и замърсявания в системата.

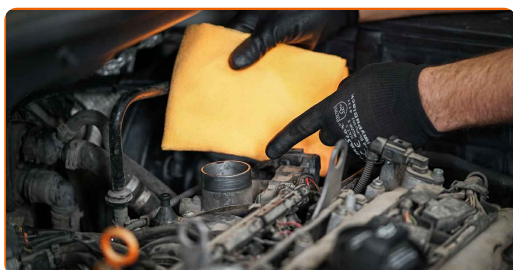

- 5** Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.




- 6** Демонтирайте капака на въздушния филтър.



7

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.

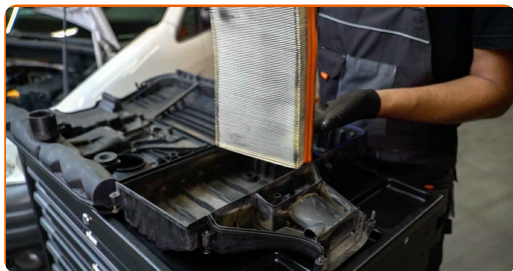

8

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.



9


Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.



Смяна на: въздушен филтър – VW Caddy 3 Kombi. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Използвайте само качествени филтри.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.


10 Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

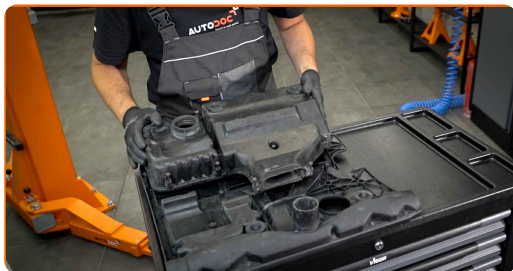

11 Развийте крепежните винтове на капака на въздушния филтър. Използвайте кръстатата отвертка.



12 Премахнете микрофибрната кърпа от корпуса на дроселната клапа.

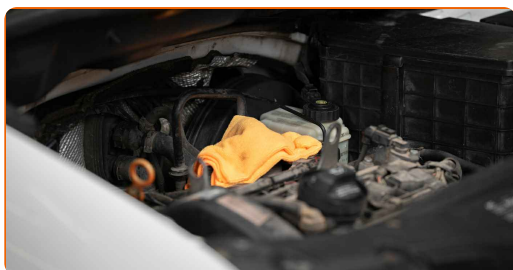


13 Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



14

Закрепете вентилационния маркуч на картера към капака на двигателя отляво.

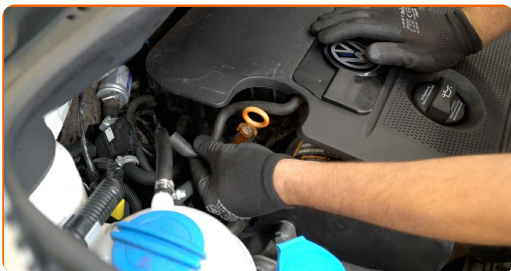**15**

Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VW

ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW CADDY 3 КОМБИ](#)[ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА VW: КУПИ СЕГА](#)[ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА VW CADDY 3 КОМБИ: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.