




Как се сменя пистов
ремък на **BMW E36** –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

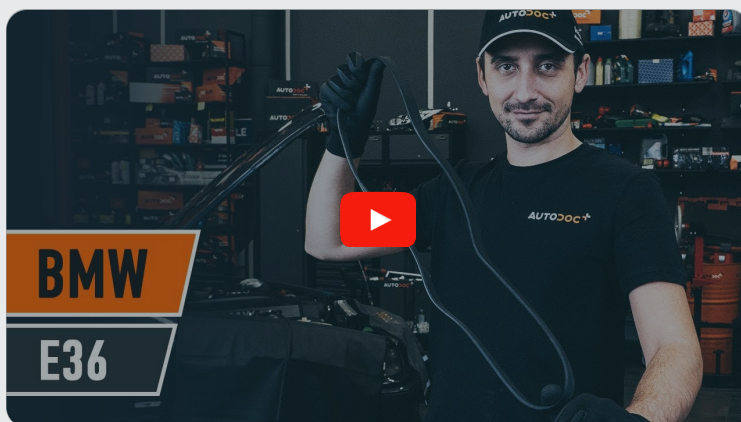

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW 3 Седан (E36) 320i 2.0, BMW 3 Купе (E36) 320i 2.0, BMW 3 Седан (E36) 325i 2.5, BMW 3 Купе (E36) 325i 2.5, BMW 5 Седан (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Седан (E34) 525i 2.5 24V, BMW 5 Седан (E34) 525iX 2.5 24V, BMW 5 Touring (E34) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E34) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E34) 525ix 2.5, BMW 3 Кабрио (E36) 320i 2.0, BMW 3 Кабрио (E36) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Седан (E36) 328i 2.8, (+ 19)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – BMW E36 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:



- Динамометричен ключ
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 16
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: пистов ремък – BMW E36. Съвет от AUTODOC:

- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – BMW E36. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СЪПКИ:

1

Отворете капака на двигателя.

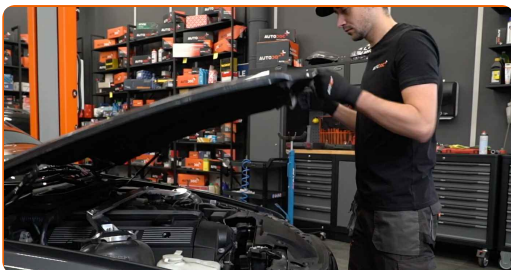

2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




3


Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.



- 4** Сложете встрани обтяжната ролка на компресора на климатика. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.

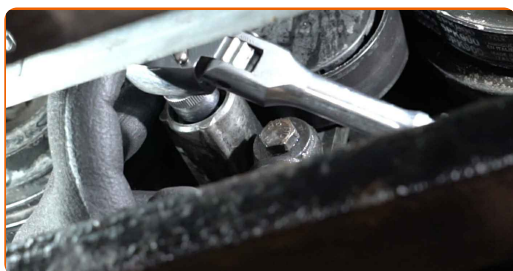

- 5** Премахнете ремъка на компресора.

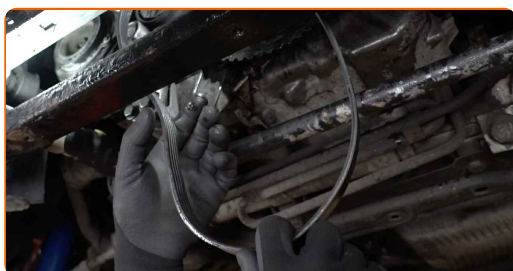


- 6** Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.

- 7** Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте тръбен ключ №16. Изполвайте тресчотен ключ.



- 8** Премахнете многоклиновия ремък.

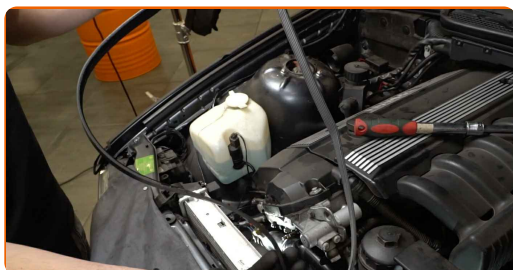


Смяна на: пистов ремък – BMW E36. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

9

Монтирайте многоклиновия ремък.

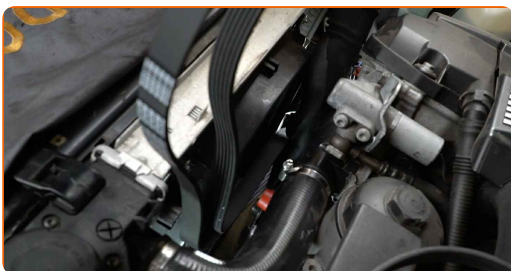

Смяна на: пистов ремък – BMW E36. AUTODOC препоръчва:

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.


10

Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение. Използвайте тръбен ключ №16. Изполвайте тресчотен ключ.



11

Сложете встрани обтяжната ролка на компресора на климатика. Използвайте тръбен ключ №13.

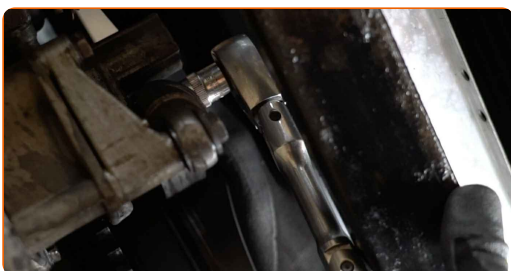


12 Монтирайте ремъка на компресора на климатика.




13 Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.



14 Завийте крепежните елементи на обтяжната ролка на ремъка на компресора на климатика. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 7 Nm.

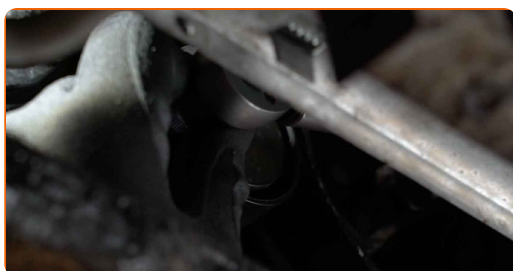

15 Спуснете автомобила.

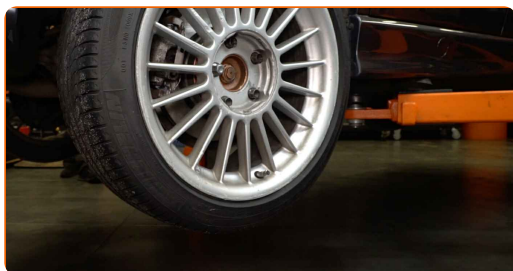

16 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.




17 Спрете двигателя.

18 Премахнете покривалото на калника.



19 Затворете капака на двигателя.

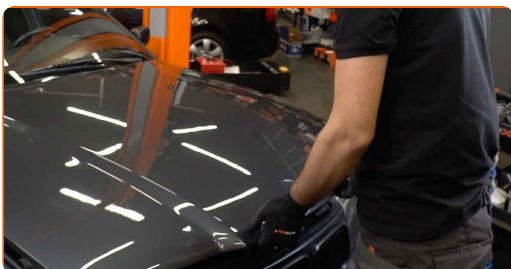


ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

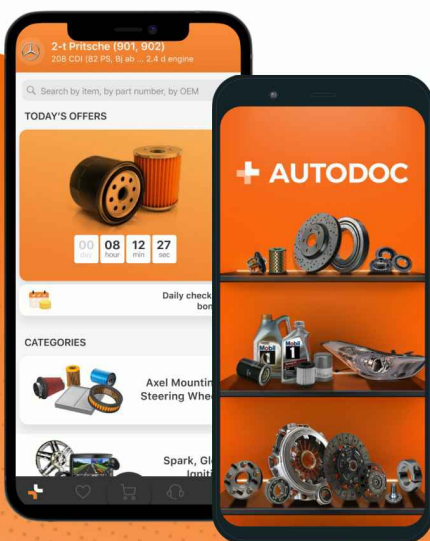

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА BMW

ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

[ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА BMW E36](#)[ПИСТОВ РЕМЪК ЗА BMW: КУПИ СЕГА](#)[ПИСТОВ РЕМЪК ЗА BMW E36: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ](#)

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.