



Как се сменя филтър  
купе на **BMW E46**  
**кабриолет** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ




### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Седан (E46) 318i 1.9, BMW 3 Седан (E46) 328i 2.8, BMW 3 Седан (E46) 320d 2.0, BMW 3 Седан (E46) 323i 2.5, BMW 3 Седан (E46) 320i 2.0, BMW 3 Купе (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Купе (E46) 328Ci 2.8, BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW 3 Седан (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Купе (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Купе (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, (+ 67)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – BMW E46 КАБРИОЛЕТ.  
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

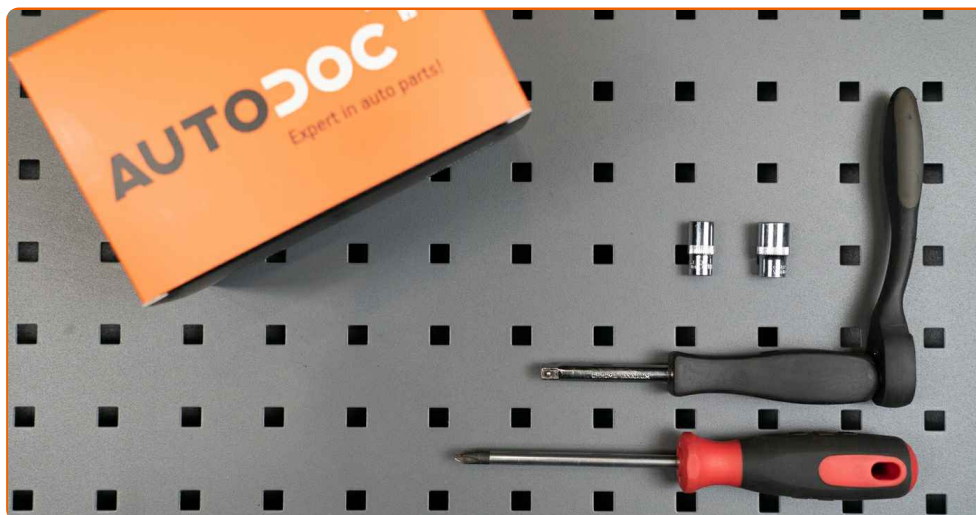

- Накрайник Torx T20
- Тресчотка
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

## Смяна на: филтър купе – BMW E46 кабриолет. съвет от експертите на AUTODOC:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.


## СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – BMW E46 КАБРИОЛЕТ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

**1**

Отворете капака на двигателя.


**2**

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

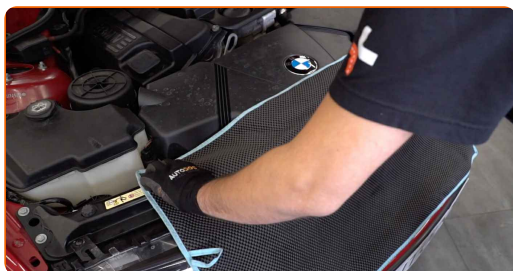

3

Развийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе.



4.1

Повдигнете малко капака на филтъра за купе.



4.2

Извадете поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – BMW E46 кабриолет. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- За да избегнете повреждането на капака на филтъра за купе, не го премахвайте преди филтриращия елемент.


5

Премахнете гумената лента.




6

Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.

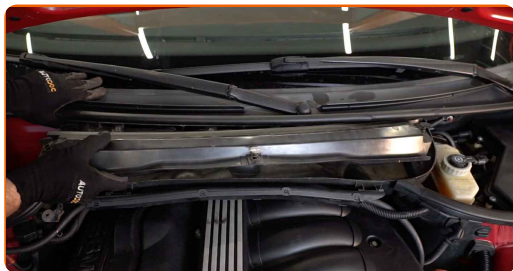


7

Откачете електрическата мрежа от корпуса на филтъра за купе.

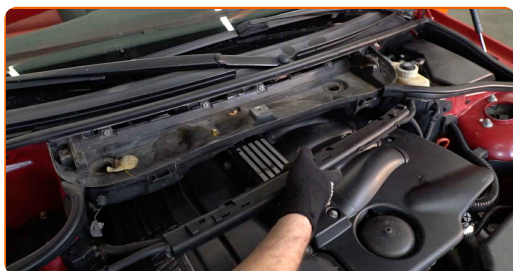


8

Развийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте Torx T20. Изполвайте тресчотен ключ.

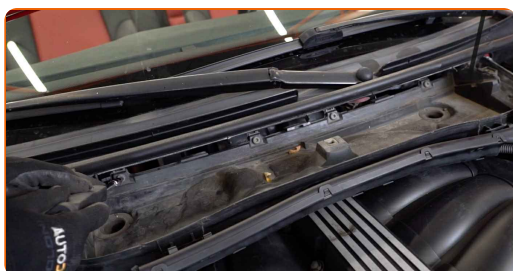

9

Демонтирайте корпуса на поленовия филтър.

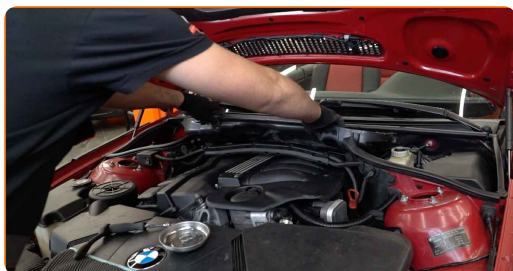

10

Почистете корпуса и капака на филтъра за купе.




Смяна на: филтър купе – BMW E46 кабриолет. съвет от AUTODOC:

- Внимателно почистете нечистотиите от корпуса на поленовия филтър, за да не се замърси въздуховода.
- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

11

Монтирайте корпуса на поленовия филтър.

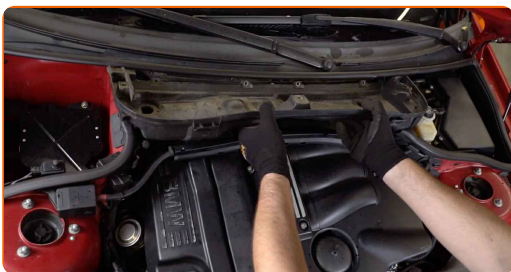

12

Завийте крепежните болтове на корпуса на филтъра. Използвайте Torx T20. Използвайте тресчотен ключ.




13

Свържете електрическата мрежа с корпуса на филтъра за купе.



14

Поставете гумената лента.

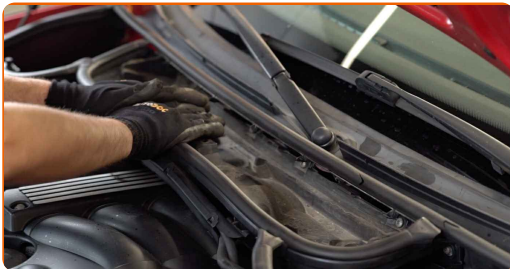

15

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.




Смяна на: филтър купе – BMW E46 кабриолет. Професионалистите препоръчват:

- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.
- Смяна на: филтър купе – BMW E46 кабриолет. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Използвайте само качествени филтри.

16

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.

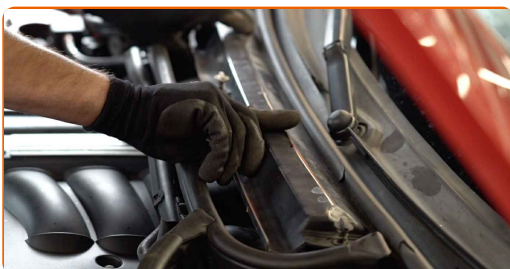



17

Завийте крепежните елементи на капака на корпуса на филтъра за купе.




18

Премахнете покривалото на калника.



19

Затворете капака на двигателя.

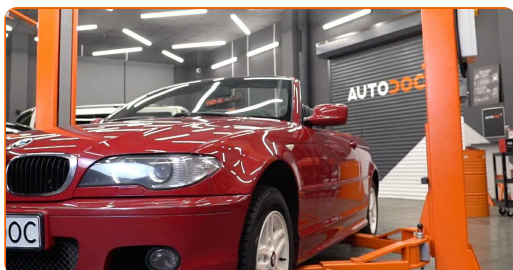

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА BMW**

**ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА BMW E46 КАБРИОЛЕТ**

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА BMW: КУПИ СЕГА**

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА BMW E46 КАБРИОЛЕТ: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.