



Как се сменя преден
тампон макферсон на
BMW E46 кабриолет –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW 5 Седан (E39) 520i 2.0, BMW 5 Седан (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Седан (E39) 523i 2.5, BMW 5 Седан (E39) 528i 2.8, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 5 Седан (E39) 525td 2.5, BMW 3 Седан (E46) 318i 1.9, BMW 3 Седан (E46) 328i 2.8, BMW 3 Седан (E46) 320d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 3 Седан (E46) 323i 2.5, BMW 3 Седан (E46) 320i 2.0, BMW 5 Седан (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, (+ 72)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ТАМПОН МАКФЕРСОН – BMW E46
КАБРИОЛЕТ. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:

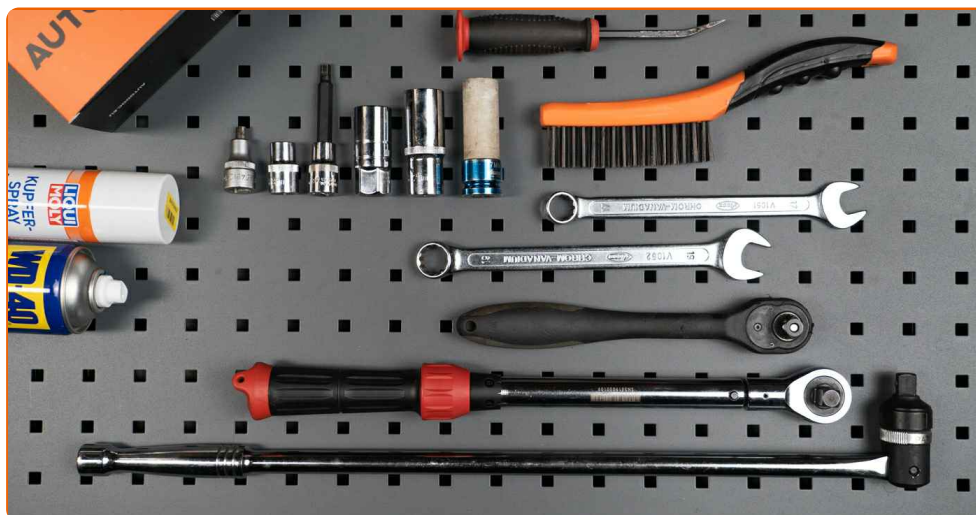

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ № 17
- Комбиниран гаечен ключ № 19
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 21
- Гаечен накрайник № 22
- HEX накрайник №Н7
- специална вложка за демонтаж на амортисьори
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Лост тип кози крак
- Хидравлична скоба за пружини
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: тампон макферсон – BMW E46 кабриолет. Професионалистите препоръчват:

- Процедурата по смяна е идентична за тампоните на левия и десния макферсон на предното окачване.
- Всички опори на предните макферсони трябва да се сменят едновременно.
- Задължително заменете всички самозаконтрящи се болтове и гайки при сглобяване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – BMW E46 кабриолет – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.

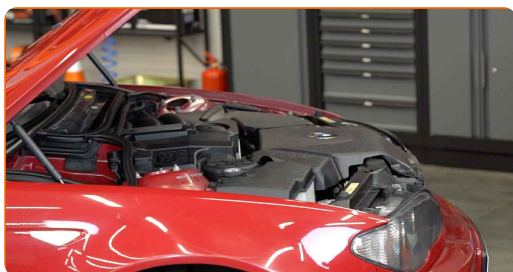

2

Застопорете колелата с клинове.




3

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



4

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.

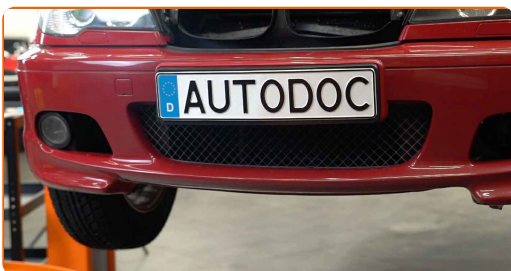

5

Развийте болтовете на колелото.




Смяна на: тампон макферсон – BMW E46 кабриолет. съвет от AUTODOC:


- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

6


Отстранете колелото.

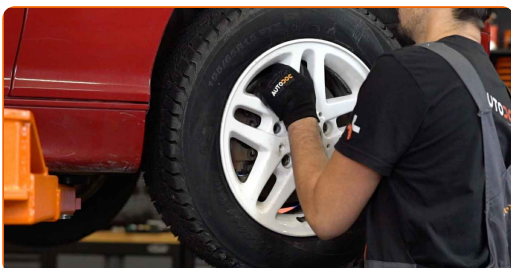


- 7** Почистете крепежните елементи, които свързват стабилизатора към макферсона и тези, които свързват макферсона с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

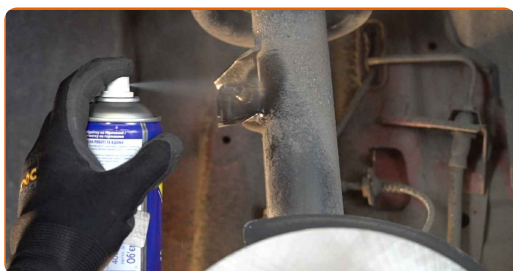

- 8** Развийте гайката и демонтирайте биалетката от амортизьора. Използвайте HEX №Н7. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте тресчотен ключ.

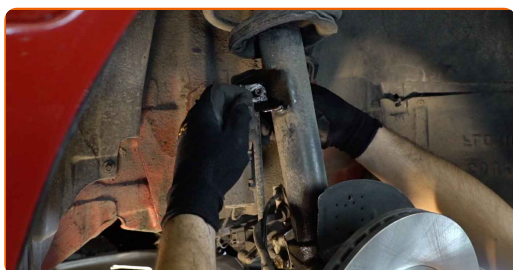

- 9** Развийте крепежните елементи на шарнира към шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19.

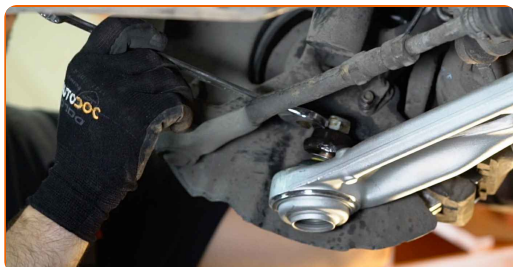


- 10** Развийте долния крепежен елемент, свързващ макферсона с шенкела. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте върток.




11

Разсъединете кабела и спирачния маркуч от конзолата на амортисьора.

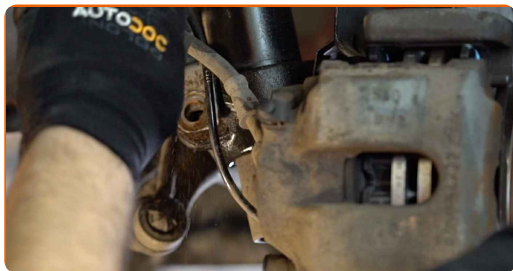

12

Освободете долния крепежен елемент, свързващ макферсона с шенкела. Използвайте специална вложка, за демонтиране на амортисьора.

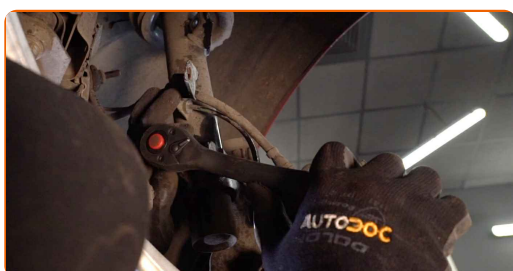

13

Подпрете шенкела. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



14

Разсъединете долния носач от шенкела.



15

Понижете хидравличният крик с 10-15 см.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: тампон макферсон – BMW E46 кабриолет. смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройствата и механизми.


16

Отделете шенкела от амортисьора.




17

Развийте закрепването на опората на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №13. Изполвайте тресчотен ключ.

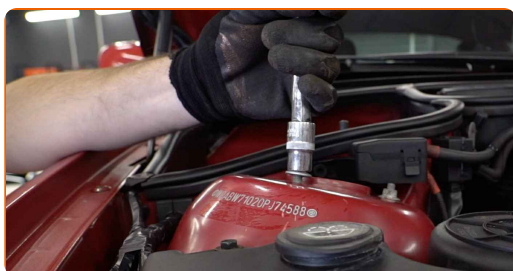

18

Развийте горните крепежни елементи на макферсона.

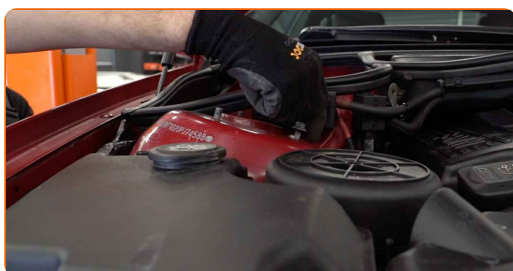


Смяна на: тампон макферсон – BMW E46 кабриолет. AUTODOC препоръчва:

- За да избегнете наранявания, дръжте опората на амортисьора, когато развивате крепежните болтове.

19

Демонтирайте МакФерсона.

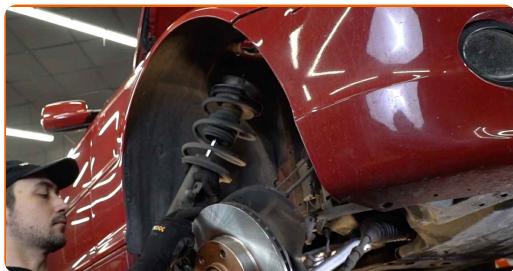

20

Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.



Смяна на: тампон макферсон – BMW E46 кабриолет. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли плътно в заключващите хватки.

21

свийте пружината.



22

Премахнете тапата на тампона на макферсона. Използвайте лост тип кози крак.



23

Развийте гайката на пръта на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №22. Използвайте HEX №Н7.



24

Демонтирайте горната опора на МакФерсона.




Смяна на: тампон макферсон – BMW E46 кабриолет. съвет от експертите на AUTODOC:

- Огледайте маншона и буфера на амортисьора. При необходимост ги заменете.

25

Монтирайте новата горна опора на амортисьора. Използвайте лост тип кози крак.

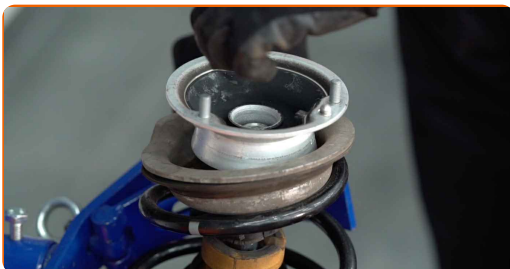

26

Обработете крепежните елементи на тампона на макферсона. Използвайте спрей WD-40.



27

стегнете гайката на пръта на амортизора. Използвайте тръбен ключ №22. Използвайте HEX №Н7. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 64 Nm.




Смяна на: тампон макферсон – BMW E46 кабриолет. съвет:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускате разместването ѝ.

28

Отпуснете пружината.

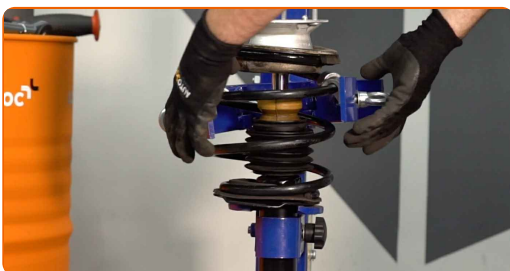


29 сложете тапата на тампона на макферсона.




30 Премахнете сглобеният макферсон.




31 Поставете амортисьора с пружината в нишата на колелото.

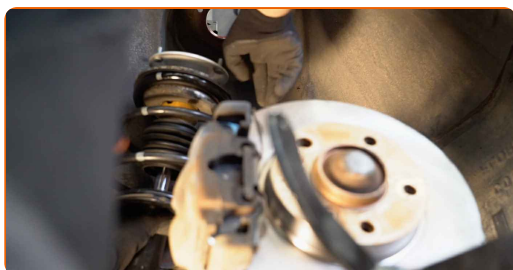

32 Закрепете горните крепежни елементи на макферсона. Използвайте тръбен ключ №13. Не го затягайте.

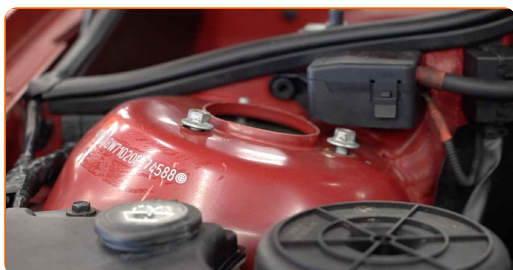


33 Обработете монтажното място на макферсона на шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

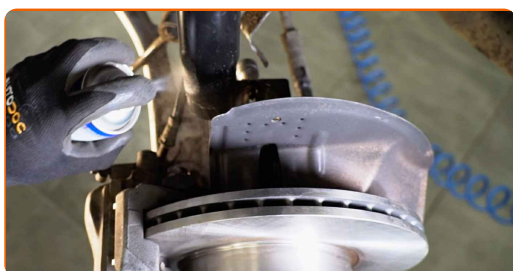


34 Монтирайте МакФерсона към шенкела.




35 Монтирайте и затегнете новия болт на шенкела.

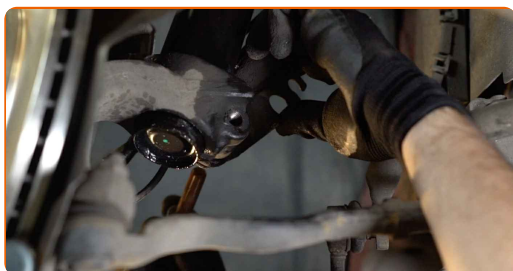

36 съединете долния носач към шенкела.

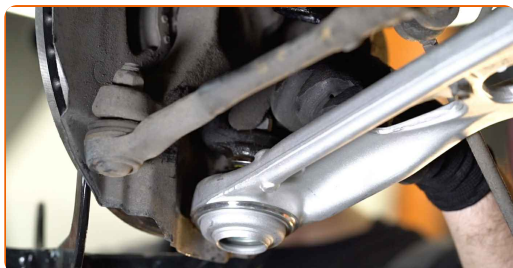

37 Премахнете опората под шенкела.

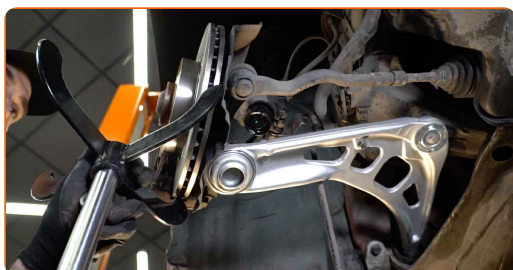


AUTODOC препоръчва:

- BMW E46 кабриолет – Не смъквайте хидравличния крик рязко, за да избегнете повреждане на устройствата и механизмите на колата.

38

Подпрете носача. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.

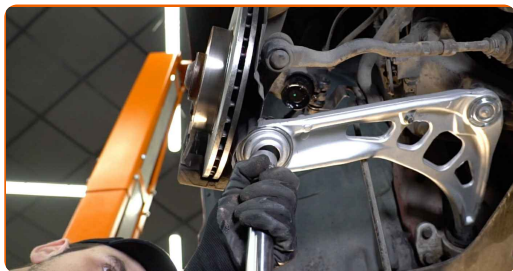

39

Завийте крепежния елемент свързващ шарнира с шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19.




40

Затегнете долните крепежни елементи на макферсона за шенкела. Използвайте тръбен ключ №21. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 80 Nm.



41

Закрепете спирачния маркуч към амортисьора. Монтирайте закрепването на кабела на датчика на ABS към амортисьора.

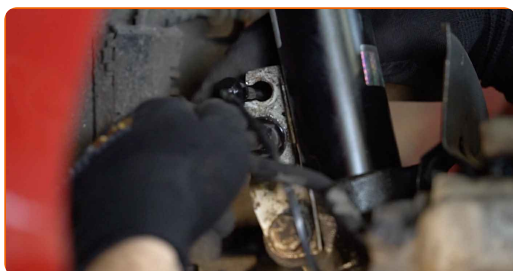

42

Махнете опората поставена под носача.




Смяна на: тампон макферсон – BMW E46 кабриолет. съвет от експертите на AUTODOC:

- спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

43

Закрепете биалетката към носача. Използвайте HEX №Н7. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 55 Nm.

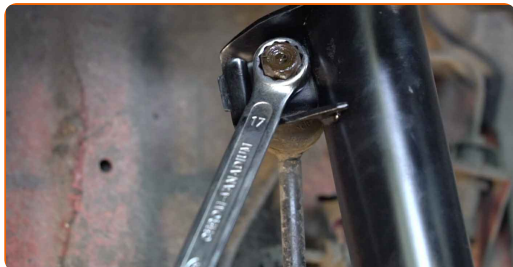


44

стегнете закрепването на шарнирния болт. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 65 Nm.



45

Третирайте всичките съединения на лоста. Обработете крепежните елементи на макферсона. Използвайте медна грес.

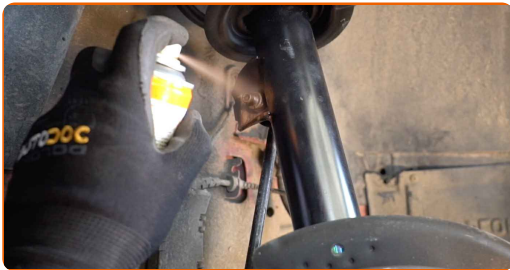

46

Почистете монтажното място на джантата. Използвайте телена четка. Обработете контактната повърхност. Използвайте медна грес.



47

Монтирайте колелото.



AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. BMW E46 кабриолет

48


Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




- 49 Затегнете горните крепежни елементи на макферсона. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 34 Nm.




- 50 Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

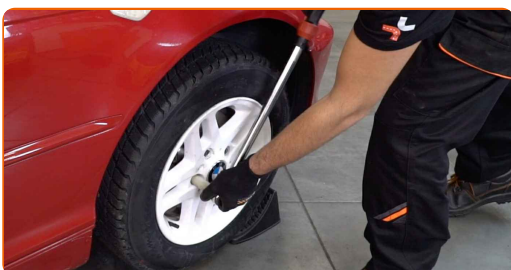

- 51 Премахнете криковете и клиновете.

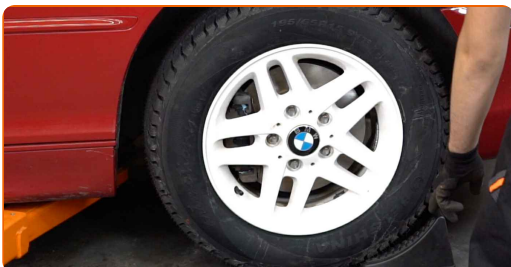

- 52 Затворете капака на двигателя.

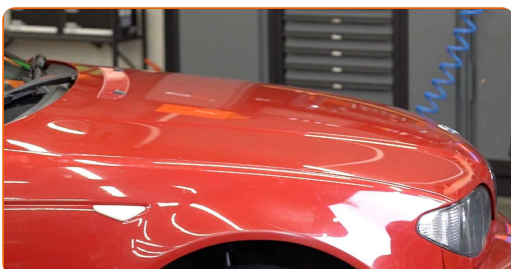

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА BMW

ТАМПОН МАКФЕРСОН: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА BMW E46 КАБРИОЛЕТ

ТАМПОН МАКФЕРСОН ЗА BMW: КУПИ СЕГА

ТАМПОН МАКФЕРСОН ЗА BMW E46 КАБРИОЛЕТ: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.