



Как се сменя горивен
филтър на **BMW E46**
кабриолет –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ




Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

BMW 3 Купе (E36) 316i 1.6, BMW 3 Седан (E46) 318i 1.9, BMW 3 Седан (E46) 316i 1.9, BMW 3 Купе (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Седан (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Купе (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Седан (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, BMW Z3 Купе (E36) 3.0 i, BMW 3 Кабрио (E46) 330Ci 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, BMW 3 Купе (E46) 320Ci 2.2, (+ 23)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – BMW E46
КАБРИОЛЕТ – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
ПОТРЕЯВАТ:

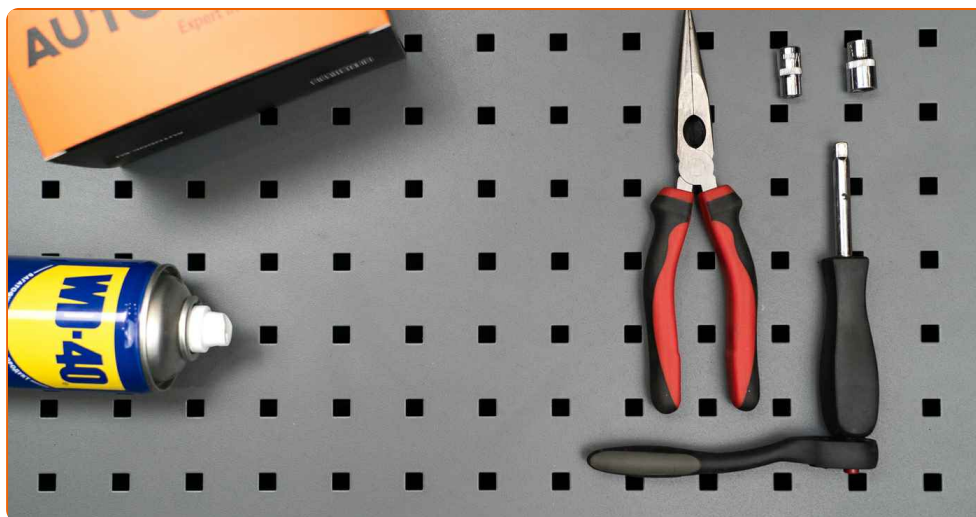

- Спрей WD-40
- Клещи с кръгли челюсти
- Съд за течности
- Гаечен накрайник № 7
- Гаечен накрайник № 10
- Тресчотка


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: горивен филтър – BMW E46 кабриолет. AUTODOC препоръчва:

- Осигурете добра вентилация на работното място. Парите на горивото са отровни.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ГОРИВЕН ФИЛТЪР – BMW E46 КАБРИОЛЕТ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1 Отворете капачката на резервоара за гориво.

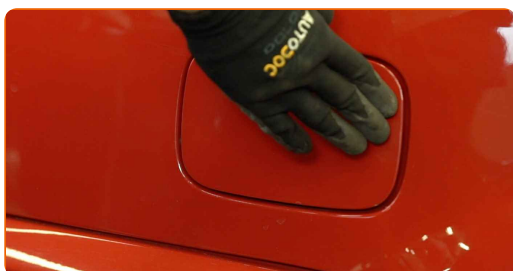


2 Развийте капачката на гърлото на резервоара за гориво.



3 Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.

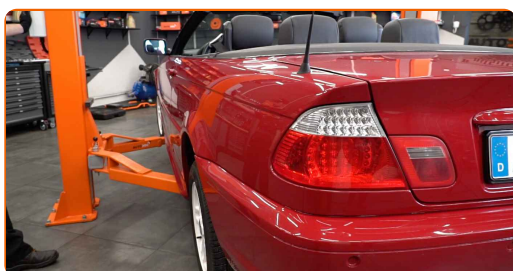


- 4 Обработете крепежните елементи, които фиксират тръбите за горивния филтър. Използвайте спрей WD-40.

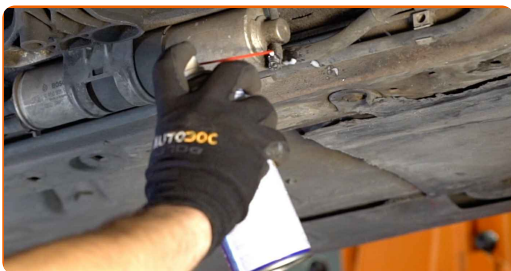


- 5 Подгответе съда за течности.



- 6 Разхлабете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Използвайте тресчотен ключ.

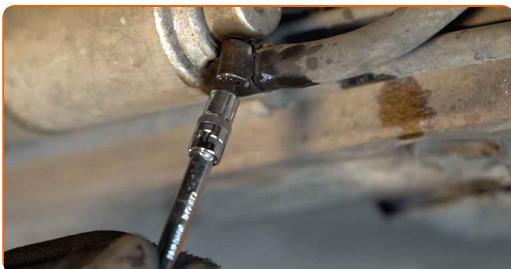


- 7 Откачете тръбите от горивния филтър. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

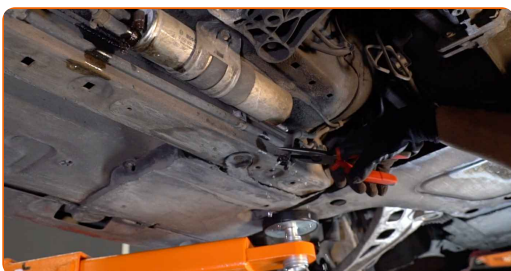

Смяна на: горивен филтър – BMW E46 кабриолет. съвет от експертите на AUTODOC:

- Бъдете внимателни! Гориво може да протече от корпуса на филтър и маркучите.


- 8 Разхлабете закрепването на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

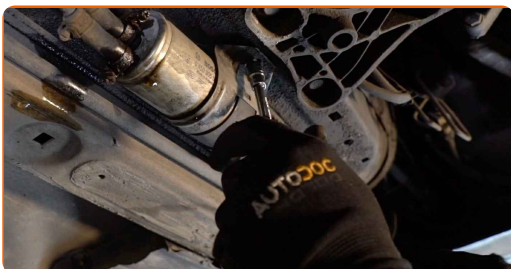


- 9 Демонтирайте конзолата за закрепване на горивния филтър.




- 10 Откачете тръбите от горивния филтър. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

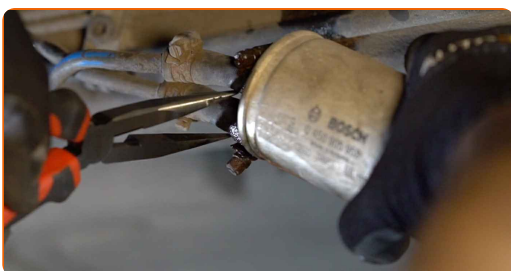

- 11 Демонтирайте горивния филтър. Сложете касетата на стария филтър в съда.

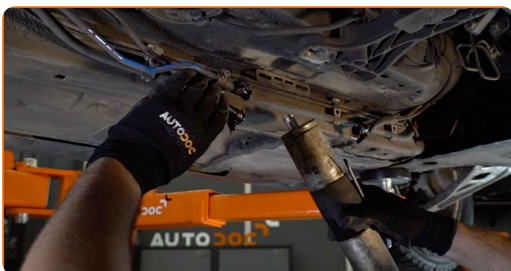

- 12 Поставете новия горивен филтър.

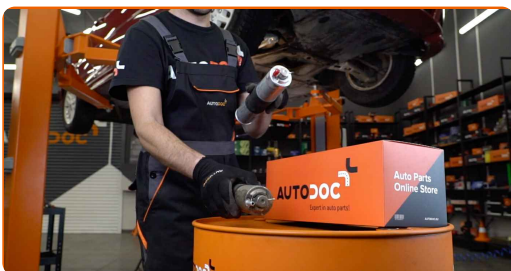


Смяна на: горивен филтър – BMW E46 кабриолет. съвет от AUTODOC:

- Уверете се, че горивния филтър е правилно разположен. Вземете предвид маркировката за посока на потока на горивото.
- По време на монтаж, старайте се да предотвратявате попадането на прах и замърсявания в корпуса на горивния филтър.
- BMW E46 кабриолет – Важно е да използвате само висококачествени филтри.


13

Закрепете тръбите към горивния филтър.

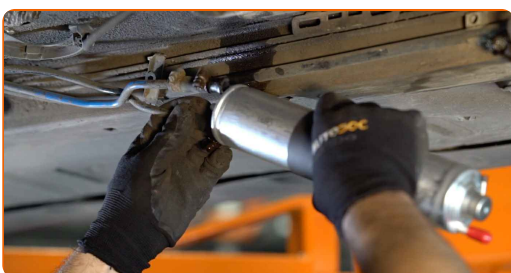


14

Затегнете фиксиращите скоби на тръбите на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №7. Изполвайте тресчотен ключ.

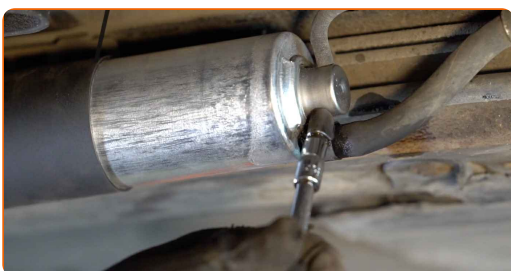


15


Монтирайте конзолата за закрепване на горивния филтър.

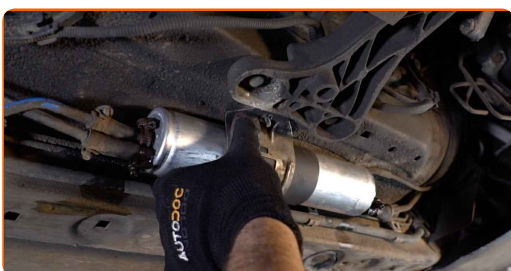

16 Стегнете закрепването на горивния филтър. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

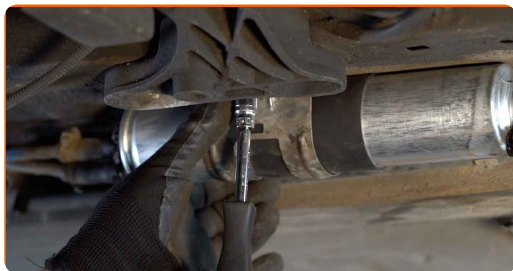

17 Премахнете съда за течности изпод горивния филтър.

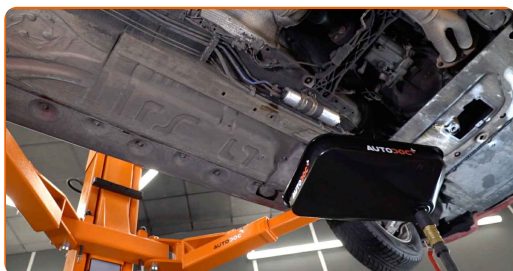

18 Спуснете автомобила.



19 Затегнете капачката на гърлото на резервоара за гориво.



20 Затворете капака на резервоара.



Смяна на: горивен филтър – BMW E46 кабриолет. съвет:

- Преди да включите двигателя, включете и изключете запалването няколко пъти. Това трябва да се направи, за да се активира горивната помпа и да вкара гориво в горивната система.

21 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.



22 Спрете двигателя.



Смяна на: горивен филтър – BMW E46 кабриолет. AUTODOC препоръчва:

- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА BMW

ГОРИВЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА BMW E46 КАБРИОЛЕТ

ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА BMW: КУПИ СЕГА

ГОРИВЕН ФИЛТЪР ЗА BMW E46 КАБРИОЛЕТ: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.