



Как се сменя масло и
маслен филтър на **Ford**
Mondeo BWY –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ


** Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III комби (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III комби (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III комби (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3, FORD S-MAX (WA6) 2.3, FORD GALAXY (WA6) 2.3

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – FORD MONDEO BVY. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:

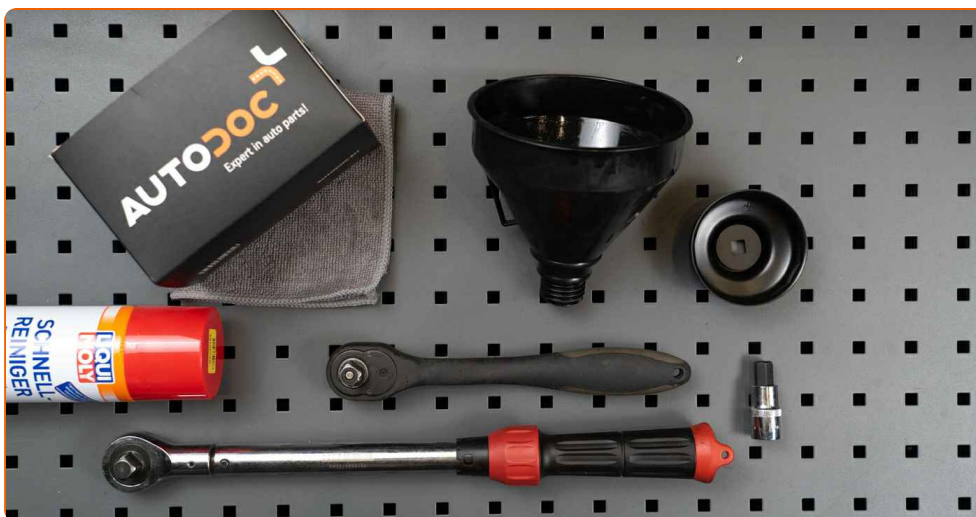

- Универсален спрей за почистване
- Гаечен накрайник № 15
- Вложка за маслен филтър 65/14F
- HEX накрайник №h5
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Фуния
- Съд за събиране на масло
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: масло и маслен филтър – Ford Mondeo BWY. AUTODOC препоръчва:

- Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменят моторното масло.
- Използвайте ръкавици, за да избегнете контакт с горещата течност.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР – FORD MONDEO BWY. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:

1


Повдигнете колата с крик или я поставете над сервизен канал.




Смяна на: масло и маслен филтър – Ford Mondeo BWY. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Автомобилът трябва да е разположен на равна повърхност. Ако е наклонен, то пробката на картера трябва да се намира в най-ниската точка.
- Всичката работа трябва да се извършва при охладен двигател.

2 Почистете капачката на корпуса на масления филтър.

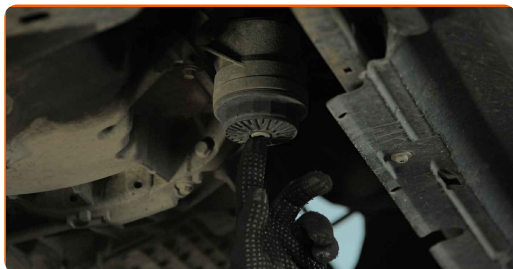


3 Разхлабете пробката за източване на корпуса на масления филтър. Използвайте HEX №Н5. Изполвайте тресчотен ключ.

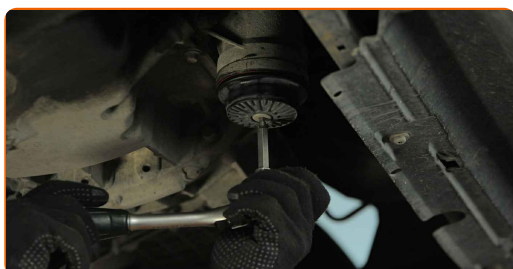

4 Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 5 литра под отворстието за източване.

5 Развийте пробката за източване. Използвайте HEX №Н5. Изполвайте тресчотен ключ.

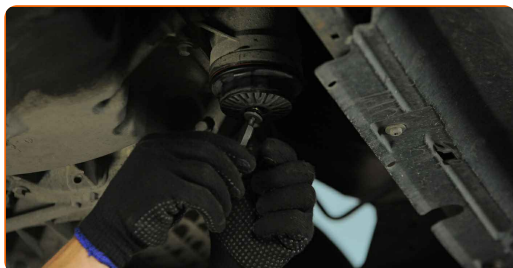

6 Източете старото масло.



Смяна на: масло и маслен филтър – Ford Mondeo BWY. Съвет:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.


7

Свалете стария уплътнител. Използвайте права отвертка.



8

Поставете новия уплътняващ пръстен. Използвайте права отвертка.

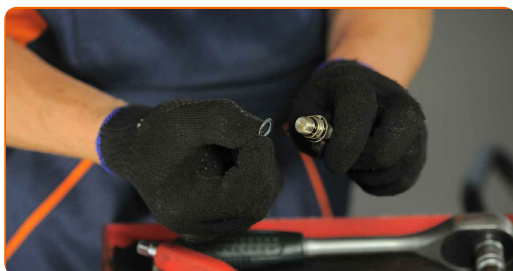


9


Почистете областта на отворието за източване на картера.

10

Стегнете пробката за източване на корпуса на масления филтър. Използвайте HEX №Н5. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 11 Nm.

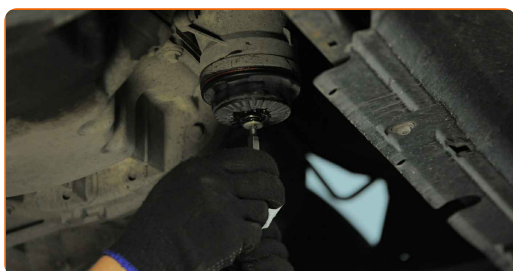

- 11** Свалете чашата на филтъра, заедно със стария филтроелемент. Използвайте накрайник 65/14F. Използвайте тресчотен ключ.

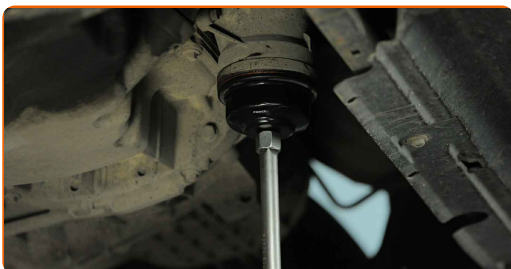

- 12** Сложете стария маслен филтър в съда.



Смяна на: масло и маслен филтър – Ford Mondeo BWY. Съвет от AUTODOC:

- Поставете съда. Маслото започва да се източва от отворстието веднага щом бъде отстранен масления филтър.

- 13** Отстранете масления филтър от капака кутия.




- 14** Почистете капачката на корпуса на масления филтър. Използвайте универсален почистващ спрей.

15 Премахнете уплътнителния пръстен на капака на масления филтър. Използвайте права отвертка.




16 Поставете новия уплътнителен пръстен на монтажното място на капака на масления филтър. Използвайте права отвертка.

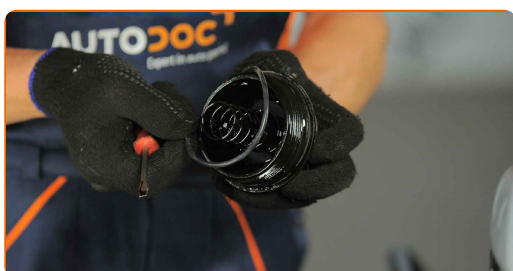

17 Смажете гуменото уплътнение на новия филтър с малко количество ново масло.

18 Монтирайте новия маслен филтър на монтажното място на капака на филтъра.

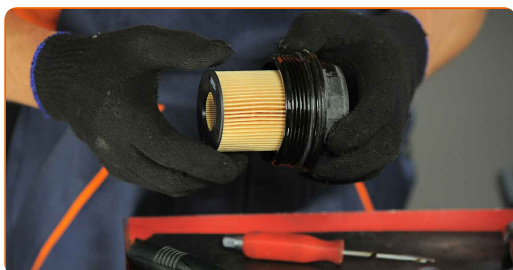


Обърнете внимание!


- Уверете се, че сте монтирали новия филтър правилно. Внимавайте да не размените страните на частта.

19 Почистете монтажното място на масления филтър.

- 20** Поставете капачката на корпуса на масления филтър и я завийте. Използвайте накрайник 65/14F. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

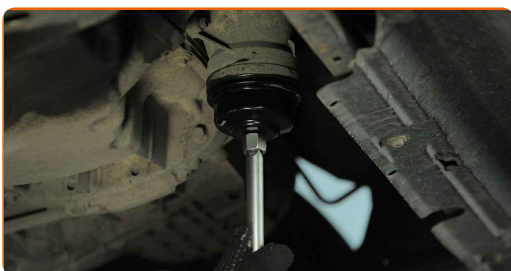


- 21** Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.

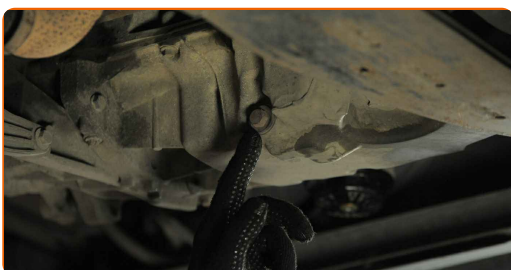


- 22** Сложете съд за събиране на старо масло с капацитет от поне 5 литра под отворието за източване.

- 23** Развийте пробката за източване. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте тресчотен ключ.

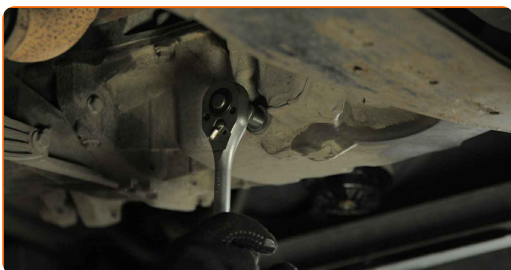

- 24** Източете старото масло.

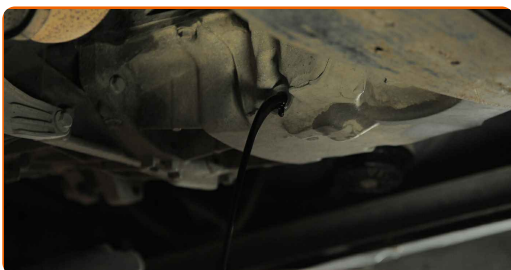

Смяна на: масло и маслен филтър – Ford Mondeo BWY. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Внимание! Маслото може да бъде горещо.
- Изчакайте маслото напълно да се източи от отворието за източване.


25

Почистете областта на отворието за източване на картера.



26

Завийте новата пробка за източване и я затегнете. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 27 Nm.

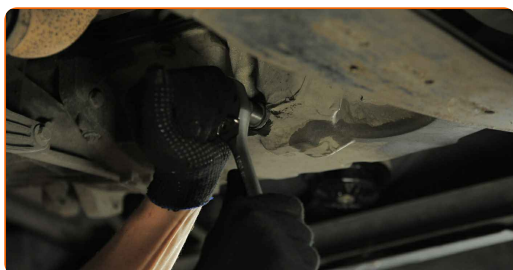

27

Почистете областта на отворието за източване на картера. Използвайте универсален почистващ спрей.




28

Приберете съда със старото масло изпод автомобила.

29

Спуснете автомобила.


30 Отворете капака на двигателя.

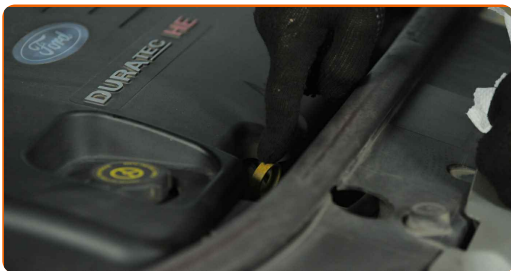


31 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.



32 Развийте капачката на гърловината за масло.

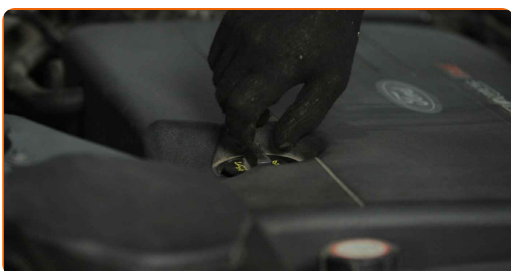

33 Свалете капачката за маслото.

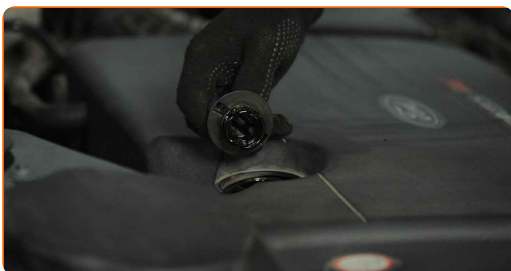


34 Сложете фунията.



35

Налейте маслото в двигателя чрез гърловината. Нужно количество масло: 4.3 л.

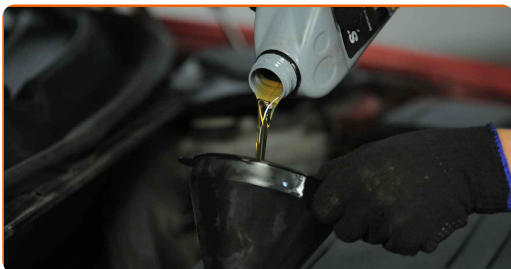


Смяна на: масло и маслен филтър – Ford Mondeo BWY.
Професионалистите препоръчват:

- Използвайте масло, препоръчано от производителя.

36

Проверете нивото на маслото чрез щеката за масло. Ако е необходимо, добавете масло.

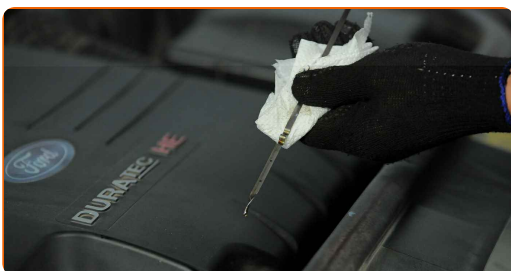

Обърнете внимание!


- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.

37

Поставете капачката за маслото.


38

Затегнете капачката на гърловината за наливане на масло.

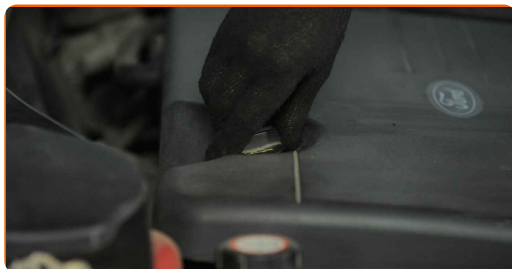

39

Запалете двигателя за няколко минути. След като предупредителната светлина за масло на таблото се изключи, спрете двигателя.

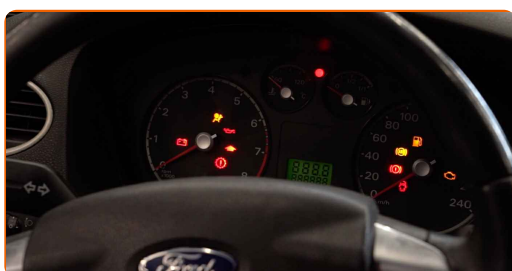

40


5 минути след спиране на двигателя, проверете нивото на маслото по щеката. Ако е необходимо, долейте масло.

Обърнете внимание!

- Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max.
- Уверете се, че капачката на гърловината за масло е добре затегната.
- Проверете херметичността на резбованата пробка на отворието за източване и уплътнението на масления филтър. Ако е нужно, внимателно ги затегнете.

41

Премахнете покривалото на калника.

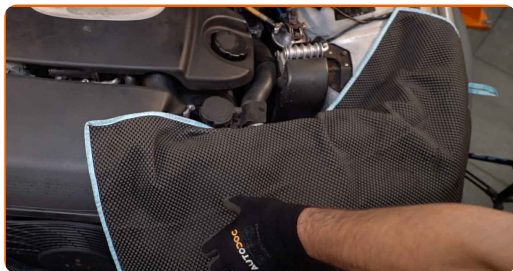

42

Затворете капака на двигателя.

Смяна на: масло и маслен филтър – Ford Mondeo BWY. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Имайте предвид, че предупредителната светлина, която посочва недостатъчно налягане в смазочната система, може да остане включена за по-дълго от обичайното. След няколко секунди, маслото ще изпълни каналите и лампата ще изгасне.
- За да защитите околната среда от замърсяване, изхвърляйте използваните филтри на специализирани пунктове за събиране отпадъци.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD MONDEO BWY

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА FORD: КУПИ СЕГА

МАСЛЕН ФИЛТЪР ЗА FORD MONDEO BWY: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.