



Как се сменят задни  
амортисьори на **Ford**  
**Mondeo BWY** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ




### Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD, FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD, FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I седан (GBP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I седан (GBP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I комби (BNP) 1.8 TD, FORD MONDEO I комби (BNP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I комби (BNP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I комби (BNP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V, FORD MONDEO I седан (GBP) 2.5 i 24V, FORD MONDEO I комби (BNP) 2.5 i 24V, (+ 23)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – FORD MONDEO BVW.  
СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**

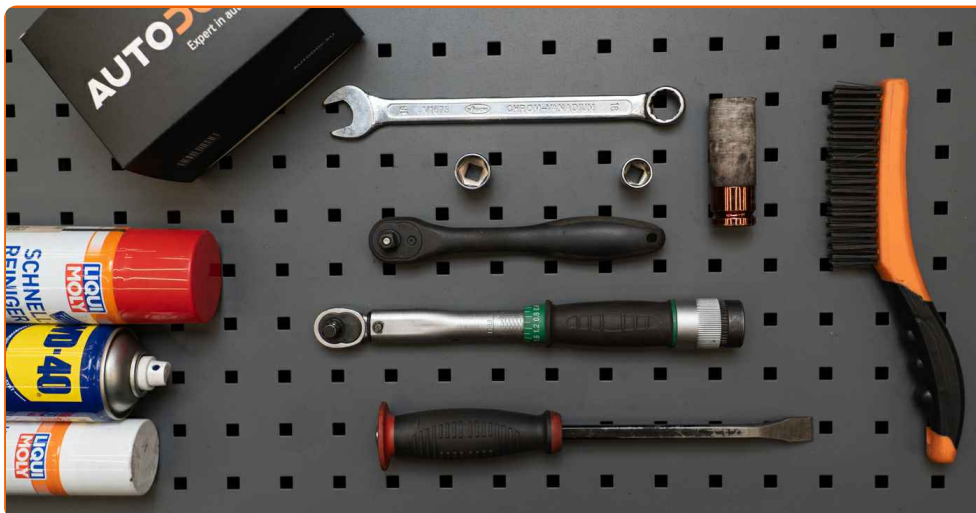

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Гаечен накрайник № 15
- Гаечен накрайник № 18
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Върток
- Трансмисионен крик
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: амортисьори – Ford Mondeo BWY. AUTODOC препоръчва:

- Двата амортисьора на задното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяна е идентична за левия и десния амортисьор на задното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

## СМЯНА НА: АМОРТИСЬОРИ – FORD MONDEO BWY. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:


1

Застопорете колелата с клинове.



2

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

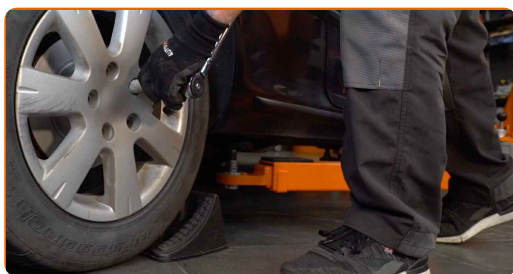

3

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.

4

Развийте болтовете на колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. Ford Mondeo BWY


5

Отстранете колелото.




6

Почистете крепежните елементи на амортизатора. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

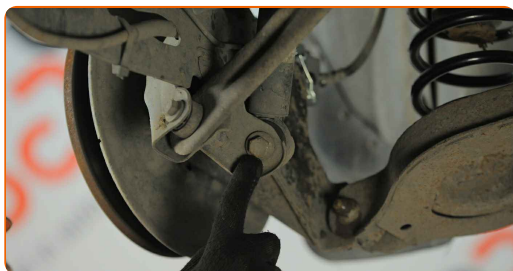

7

Развийте закрепването на долната част на амортизатора. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

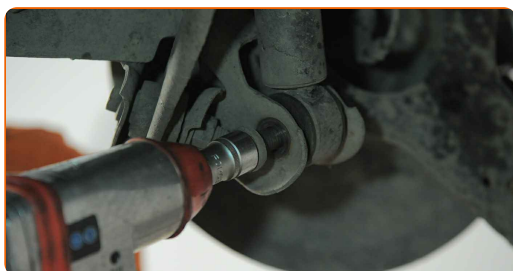

8

Подпрете задния шенкел. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.



9

Премахнете крепежния болт.



10

Развийте закрепването на горната част на амортисьора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте тресчотен ключ. Използвайте върток.



Смяна на: амортисьори – Ford Mondeo BWY. Експертите на AUTODOC препоръчват:


- За да избегнете наранявания, дръжте опората на амортисьора, когато развивате крепежните болтове.

11

Премахнете крепежния болт.

12

Демонтирайте амортисьора.

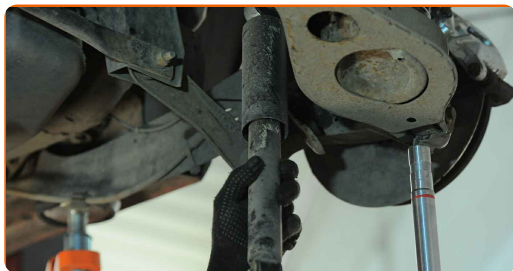


Смяна на: амортисьори – Ford Mondeo BWY. Професионалистите препоръчват:

- Преди монтажа на амортисьора, непременно го раздвижете ръчно 3-5 пъти.

13

Поставете амортисьора в нишата на колелото и го закрепете.

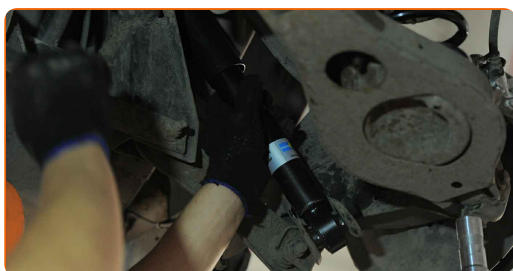


Смяна на: амортисьори – Ford Mondeo BWY. Съвет от AUTODOC:


- За да предотвратите нараняване, придържайте амортисьора при завиване на крепежните болтове.




**14** Монтирайте крепежните болтове (2 броя).

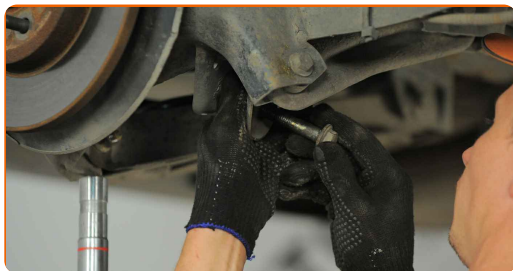

**15** Стегнете закрепването на долната част на амортизатора. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 120 Nm.

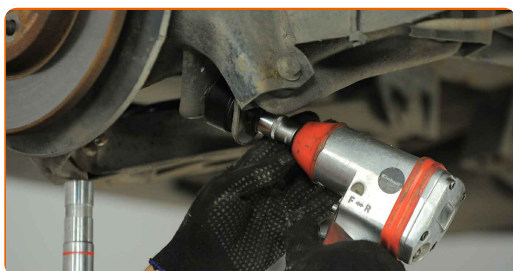

**16** Стегнете горното закрепване на амортизатора. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №15. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 84 Nm.

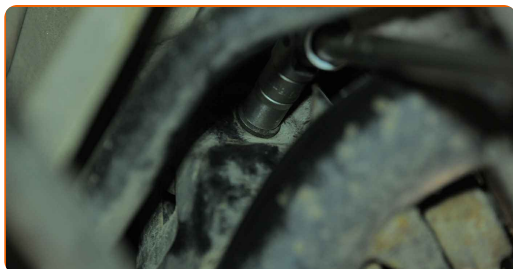

**17** Премахнете опората изпод задния шенкел.




**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: амортизатори – Ford Mondeo BWY. Смъкнете хидравличния крик плавно, без резки движения, за да избегнете повреждане на устройства и механизми.




18

Обработете крепежните елементи на амортизьора. Използвайте медна грес.

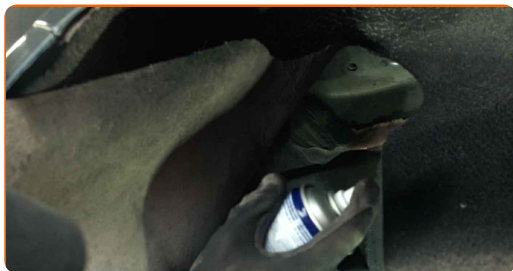

19

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.

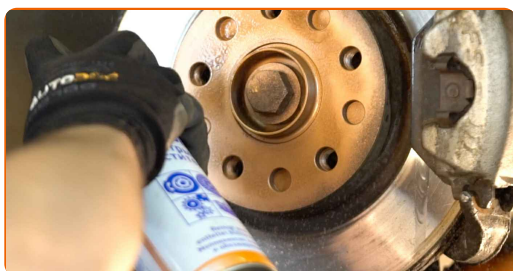

20

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



Смяна на: амортизьори – Ford Mondeo BWY. Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

21

Монтирайте колелото.



**AUTODOC препоръчва:**

- **Важно!** Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Ford Mondeo BWY

**22**

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.




**23**

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.

**24**

Премахнете криковете и клиновете.

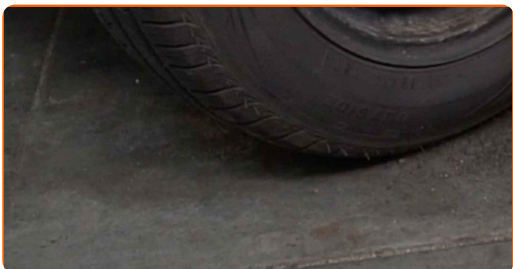

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD**

**АМОРТИСЬОРИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD MONDEO BWY**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА FORD: КУПИ СЕГА**

**АМОРТИСЬОРИ ЗА FORD MONDEO BWY: НАЙ-ДОБРИТЕ  
ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.