



Как се сменят
запалителни свещи на
Ford Mondeo BWY –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

FORD FIESTA II (FBD) 1.1, FORD ESCORT III (GAA) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3, FORD FIESTA II (FBD) 1, FORD FIESTA III (GFJ) 1.1, FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat, FORD FIESTA кутия (F3L, F5L) 1.3, FORD Escort V Хечбек (AAL, ABL) 1.3, FORD ORION III (GAL) 1.3, FORD ESCORT III Break (AWA) 1.1, FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.3, FORD Escort V Комби (ANL) 1.3, FORD Escort V Хечбек (GAL) 1.3, FORD Escort VI Хечбек (GAL, AAL, ABL) 1.3, (+ 60)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЦИ – FORD MONDEO
 ВУУ – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
 ПОТРЕЯВАТ:**



- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Вложка за свещи № 16
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: запалителни свещи – Ford Mondeo BWY. AUTODOC препоръчва:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – FORD MONDEO BWY. ПРЕДПРИЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя.

2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




3 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.



Смяна на: запалителни свещи – Ford Mondeo BWY. Съвет от AUTODOC:

- Повдигнете капака на двигателя, държейки го от двете страни едновременно.
- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.

- 4** Извадете конекторите на кабелите за свещи от монтажното място на свещите. Използвайте права отвертка.

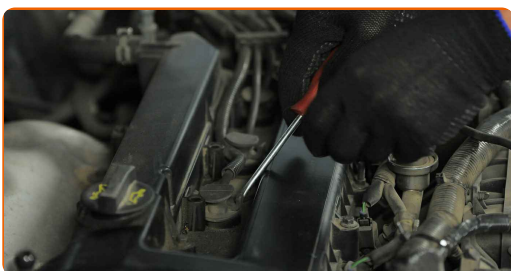

Смяна на: запалителни свещи – Ford Mondeo BWY. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Внимавайте да не повредите кабелите на свещите.
- Помнете последователността на разположението на накрайниците на свещите.

- 5** Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.


- 6** Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.




- 7** Извадете запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16.




- 8** Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

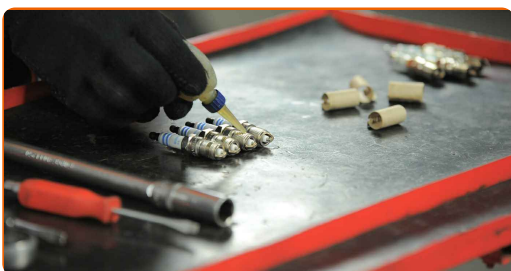


- 9** Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 16.

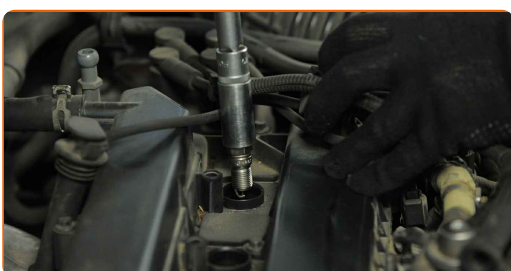

- 10** Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 20 Nm.

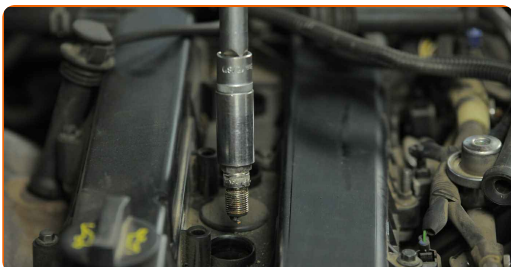

- 11** Поставете накрайниците на кабелите на свещите в отвора за свещите. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.

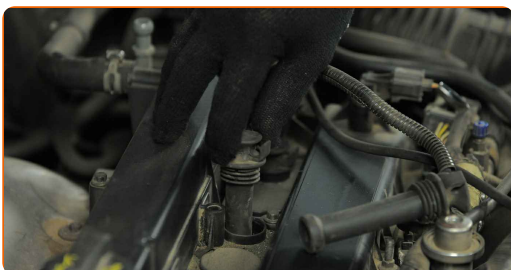


AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: запалителни свещи – Ford Mondeo BWY. Следвайте стъпките за монтаж.

12

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

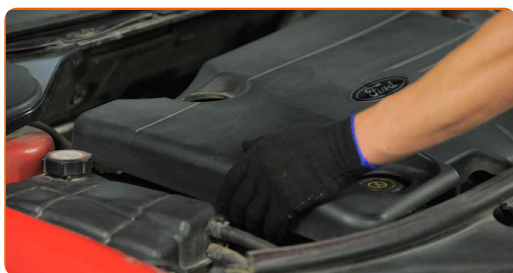


Смяна на: запалителни свещи – Ford Mondeo BWY. Професионалистите препоръчват:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.

13


Премахнете покривалото на калника.

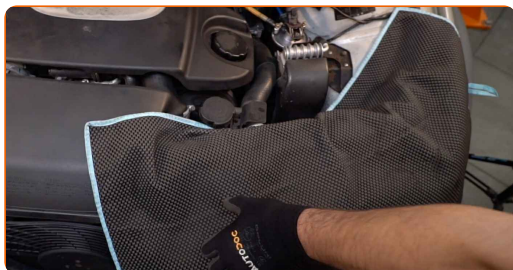

14

Затворете капака на двигателя.

15 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

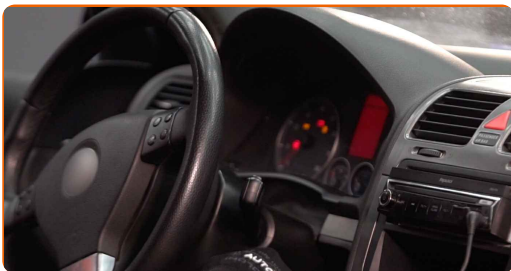

16 Спрете двигателя.

ДОБРА РАБОТА! 

[ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ](#)

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА FORD

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА FORD MONDEO BWY

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА FORD: КУПИ СЕГА

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА FORD MONDEO BWY: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.