



Как се сменят задни
спирачни дискове на
Peugeot 307 SW –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) 1.6, PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) 1.4, PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 SW (3Н) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3Н) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3Н) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 SW (3Н) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 CC (3В) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Хечбек (3А/С) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Комби (3Е) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Комби (3Е) 1.6 16V, (+ 20)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – PEUGEOT 307
SW. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Телена четка
- Четка за почистване с найлонови косми
- Универсален спрей за почистване
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №15
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 32
- Накрайник Torx T50
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Върток
- Чук
- Плоско длето
- Клеци
- Плоска Отвертка
- Гумен чук
- Ударен чук за главина
- Клеци за водна помпа
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: спирачни дискове – Peugeot 307 SW. Експертите на AUTODOC препоръчват:


- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си Peugeot 307 SW в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Процедурата по смяна е еднаква за спирачните дискове на същата ос.
- При замяна на спирачните дискове, обезателно заменете и накладките.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ – PEUGEOT 307 SW. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:

1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.

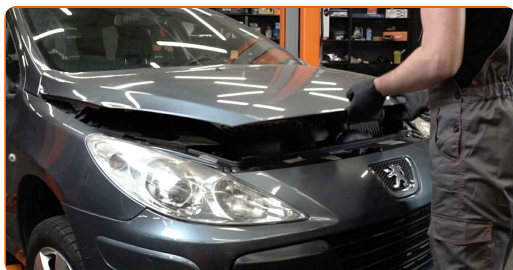

2 Застопорете колелата с клинове.

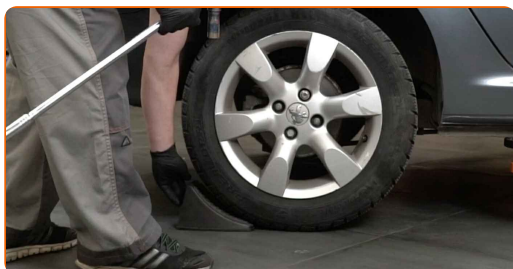

3

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.



4

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.



5

Развийте болтовете на колелото.



AUTODOC препоръчва:


- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Peugeot 307 SW

6


Отстранете колелото.




- 7** Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

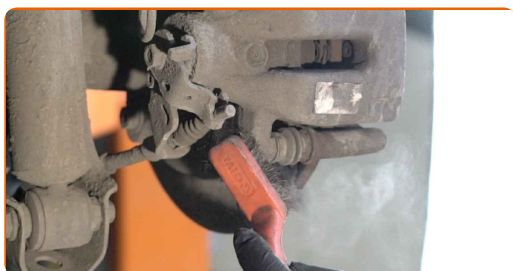


- 8** Освободите жилото на ръчната спирачка. Използвайте клещи за водна помпа. Използвайте права отвертка.

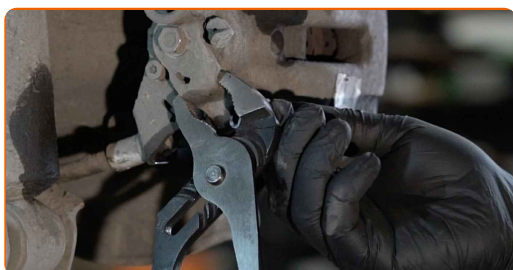

- 9** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

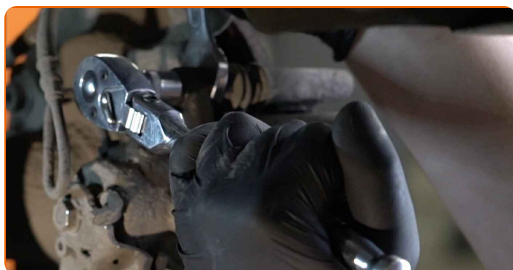


- 10** Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

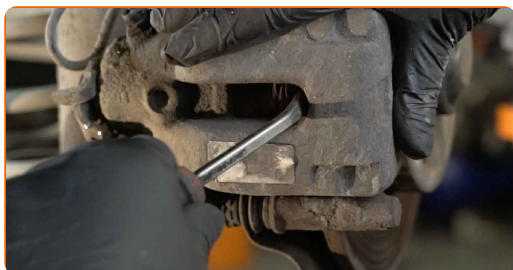

11

Демонтирайте супорта.

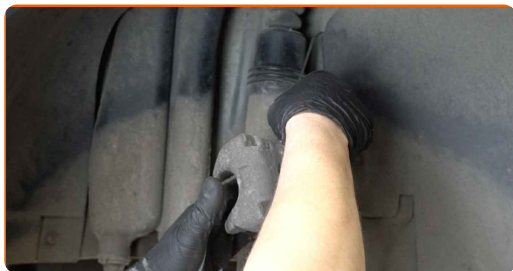

Смяна на: спирачни дискове – Peugeot 307 SW. Професионалистите препоръчват:


- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

12


Демонтирайте спирачните накладки.




- 13** Почистете болтовете на скобата на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

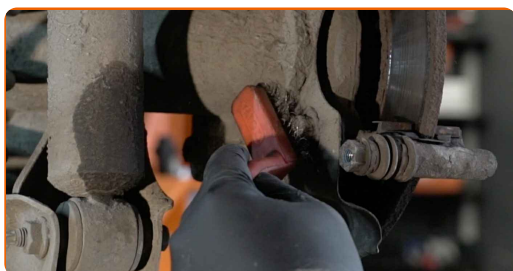

- 14** Развийте крепежните елементи на планката на спирачния апарат. Използвайте Torx T50. Използвайте върток.

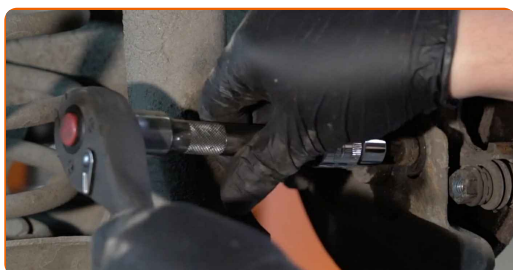

- 15** Демонтирайте планката на спирачния апарат.

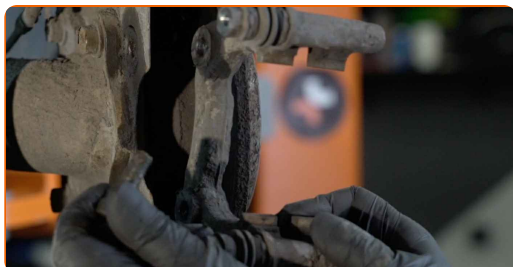

- 16** Почистете защитната капачка на лагера на главината. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.




- 17** Демонтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте чук. Използвайте лост тип кози крак.




Смяна на: спирачни дискове – Peugeot 307 SW. AUTODOC препоръчва:

- Някои автомобили не са оборудвани със защитни капаци на главината.

- 18** Разкачете крепежния елемент на задвижващия вал. Използвайте плоско длето за метал. Използвайте чук.

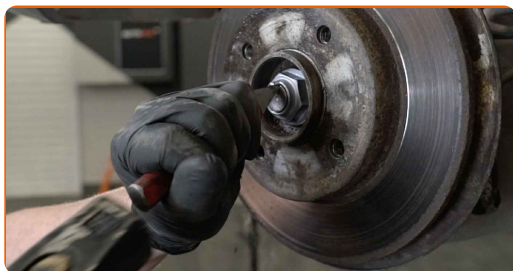

- 19** Почистете крепежния елемент на главината на колелото. Използвайте спрей WD-40.

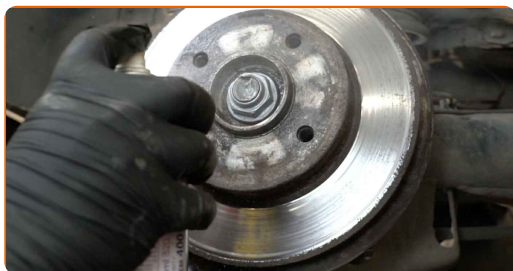

- 20** Развийте гайката на главината. Използвайте тръбен ключ №32. Използвайте върток.



- 21** Премахнете спиращия диск заедно с лагера на главината на колелото. Използвайте ударен екстрактор за главина.



- 22** Почистете повърхността около сензорния ABS пръстен. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.



- 23** Премахнете сензорния ABS пръстен. Използвайте лост тип кози крак.




- 24** Монтирайте сензорния ABS пръстен.



25

Почистете шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте универсален почистващ спрей.

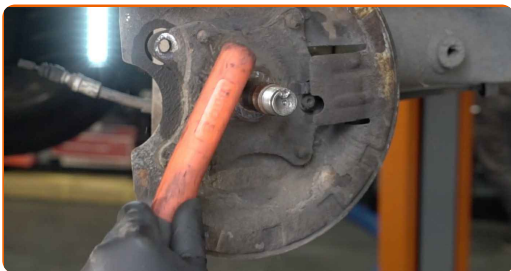

26

Монтирайте спирачния диск заедно с лагера на главината на колелото.



27

Притегнете закрепването на главината. Използвайте тръбен ключ №32. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 280 Nm.




Смяна на: спирачни дискове – Peugeot 307 SW. Съвет от AUTODOC:

- Възелът на лагера на главината не трябва да има луфт спрямо шийката на оста.

- 28** Завинтете крепежния елемент на задвижващия вал. Използвайте плоско длето за метал. Използвайте чук.



- 29** Монтирайте защитната капачка на лагера на главината. Използвайте гумен чук.

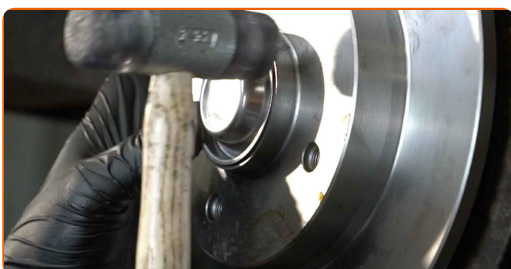

- 30** Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни дискове – Peugeot 307 SW. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


31

Монтирайте планката на спирачния апарат.

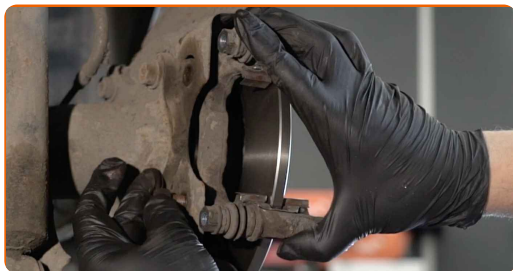


32

Стегнете болтовете на планката на спирачния апарат. Използвайте Torx T50. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 53 Nm.

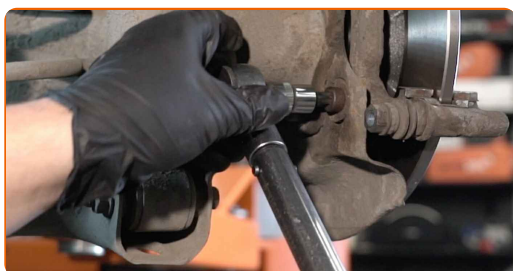

33


Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте четка за почистване с найлонови косми. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

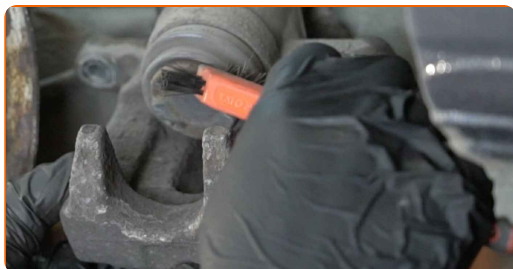

Смяна на: спирачни дискове – Peugeot 307 SW. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.


34 Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.

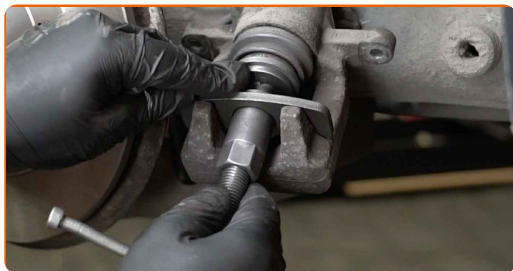


35 Монтирайте спирачните накладки.



36 Поставете спирачния апарат и го захванете. Използвайте комбиниран гаечен ключ №15. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

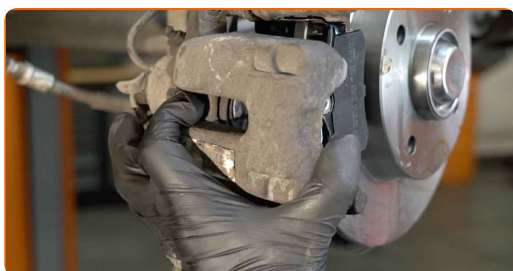


37 Монтирайте жилото на ръчната спирачка в скобата на спирачния апарат. Използвайте клещи за водна помпа. Използвайте клещи.

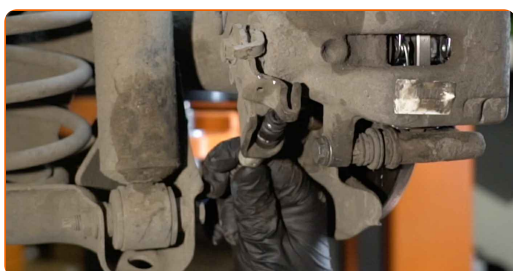

- 38** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.




- 39** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

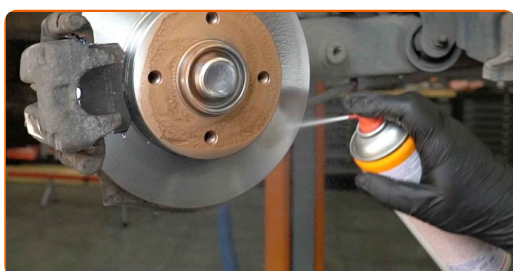

Смяна на: спирачни дискове – Peugeot 307 SW. Съвет:

- След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

- 40** Монтирайте колелото.

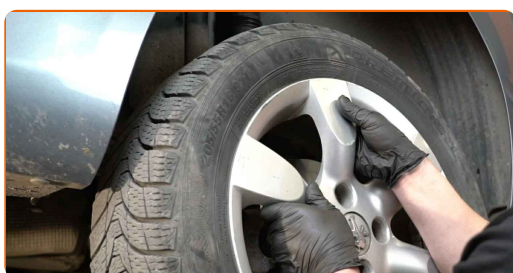

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове. Peugeot 307 SW


41

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




42

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 100 Nm.

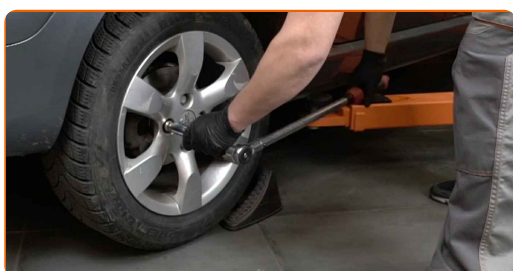

43

Премахнете криковете и клиновете.

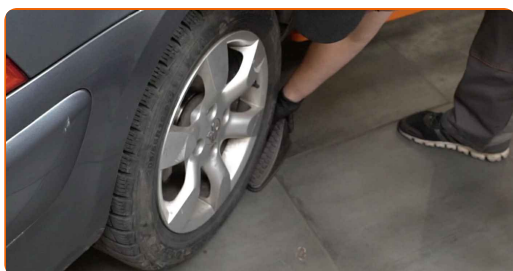

Смяна на: спирачни дискове – Peugeot 307 SW. Професионалистите препоръчват:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

44

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.



AUTODOC препоръчва:


- Peugeot 307 SW – Без да палите двигателя, натиснете педала на спирачките няколко пъти, докато усетите, че става твърд.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

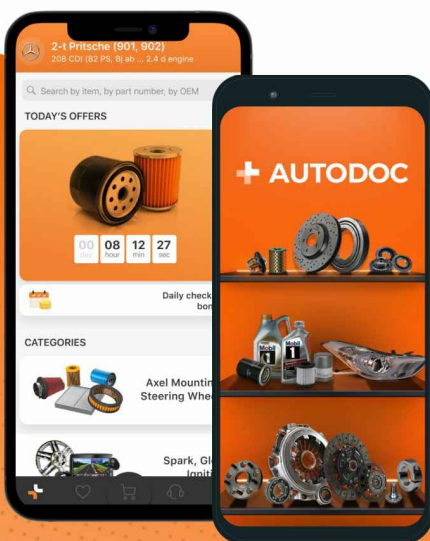

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 307 SW

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА

СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ ЗА PEUGEOT 307 SW: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.