

 **AUTODOC CLUB**

Как се сменят предни
пружини на **Renault**
Clio 3 – Ръководство за
смяна


ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:
RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Хечбек (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clio III Хечбек (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Хечбек (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – RENAULT CLIO 3 –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЯБВАТ:**

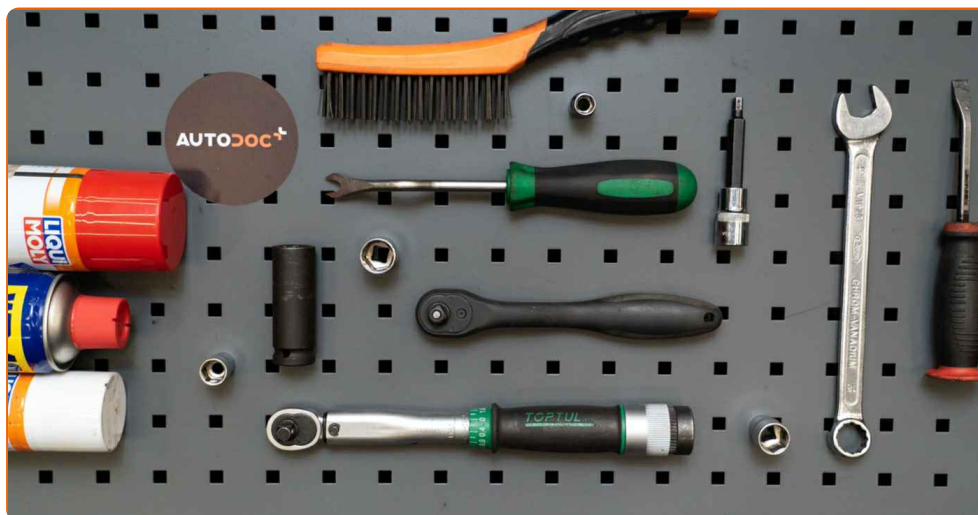

- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Медна грес
- Динамометричен ключ
- Комбиниран гаечен ключ №18
- Гаечен накрайник № 10
- Гаечен накрайник № 13
- Гаечен накрайник № 16
- Гаечен накрайник № 18
- HEX накрайник №Н6
- Дълга ударна вложка №17
- Тресчотка
- Върток
- Лост тип кози крак
- Клеци за демонтаж на щипки.
- Хидравлична скоба за пружини
- Трансмисионен крик
- Защитен калъф за калници
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: пружини – Renault Clio 3. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Двете спирални пружини на предното окачване трябва да бъдат сменени едновременно.
- Процедурата по смяната е идентична за лявата и дясната спирална пружина на прдното окачване.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПРУЖИНИ – RENAULT CLIO 3. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ:


1

Отворете капака на двигателя.

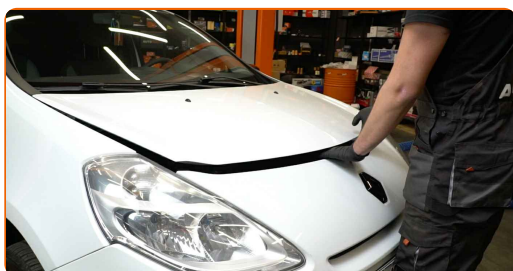


2


Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

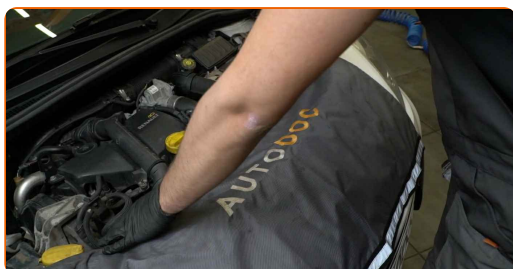


3 Снемете пластмасовата решетка под чистачките.

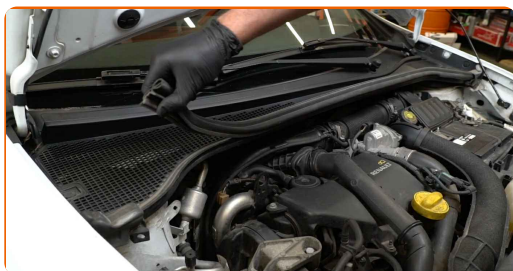

4 Премахнете щипките на решетката под чистачките. Използвайте клещи за демонтаж на щипки.

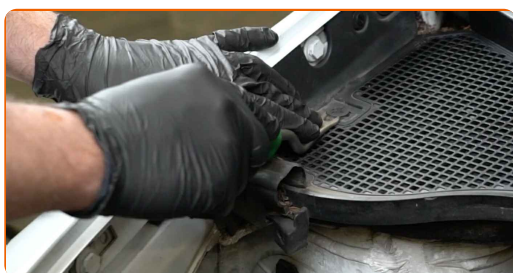

5 Повдигнете пластмасовата решетка под чистачките.

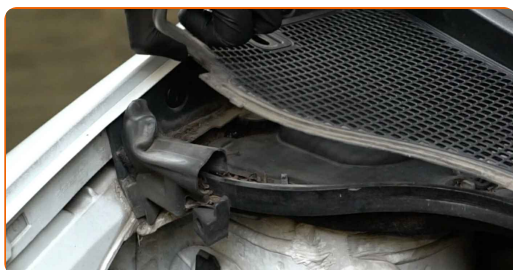

6 Развийте крепежните елементи на предпазната капачка на тампона на макферсона. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




7

Демонтирайте декоративния капак на опората на амортисьора.




8

Почистете крепежните елементи на горния тампон на мафферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

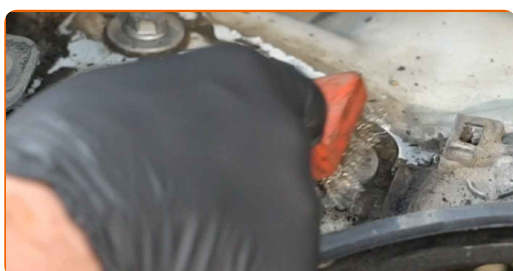


9

Разхлабете горния крепежен елемент на опората на мафферсона. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте тресчотен ключ.

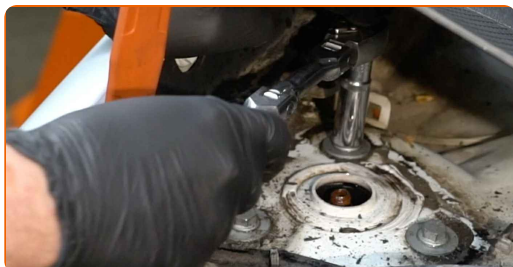

10

Застопорете колелата с клинове.

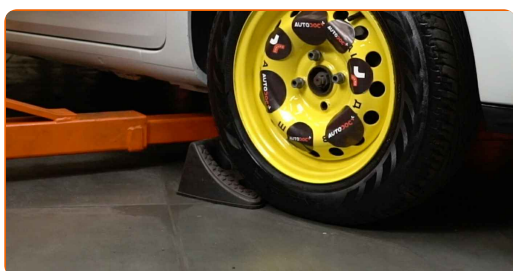

11

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




12

Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.



13

Развийте болтовете на колелото.

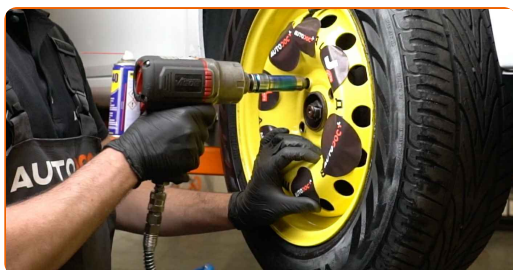


Смяна на: пружини – Renault Clio 3. Професионалистите препоръчват:


- За да избегнете нараняване, задръжте колелото, когато развивате болтовете.

14


Отстранете колелото.

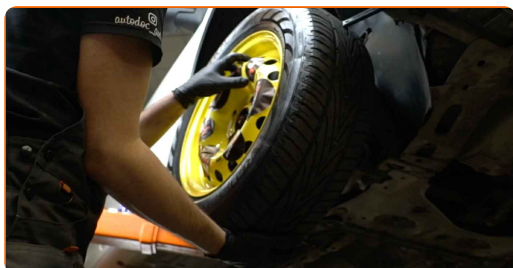

15 Почистете крепежните елементи на биалетката. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

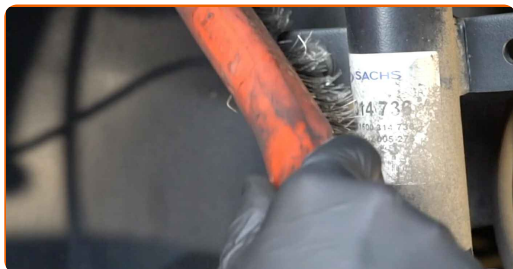


16 Развийте крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте тресчотен ключ.

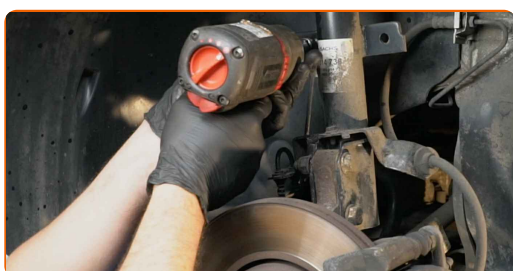


17 Снемете биалетката.




18 Разсъединете кабела на датчика на ABS. Използвайте лост тип кози крак.

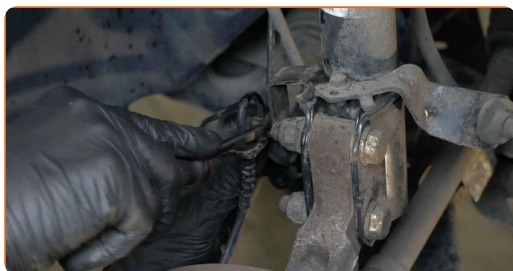

- 19** Почистете крепежния елемент на скобата, която свързва спирачния маркуч с макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

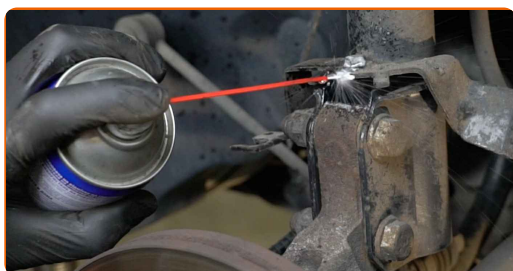


- 20** Развийте закрепването на скобата на спирачния маркуч към амортизатора. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

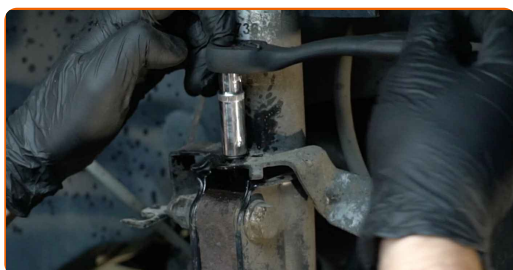


- 21** Отсъединете конзолата за закрепване на спирачния маркуч.

- 22** Почистете крепежните елементи, които свързват макферсона с шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

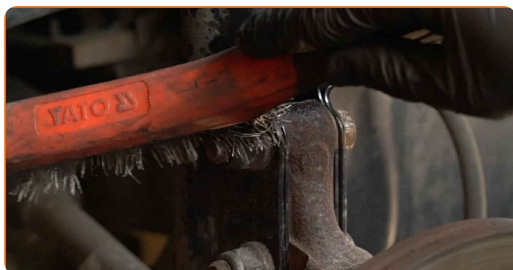

- 23** Развийте долния крепежен елемент, свързващ макферсона с шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте върток.

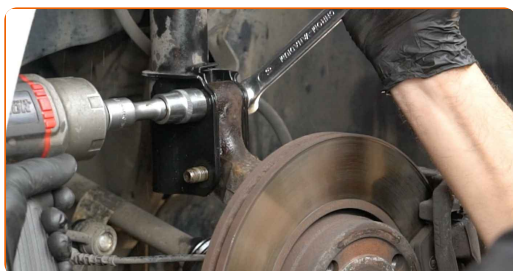


24

Подпрете шенкела. Използвайте хидравличен трансмисионен крик.




25

Премахнете крепежните болтове.

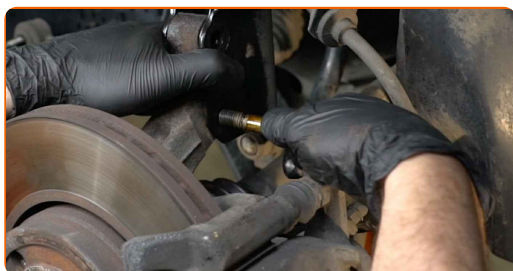

26

Отделете шенкела от амортисьора.

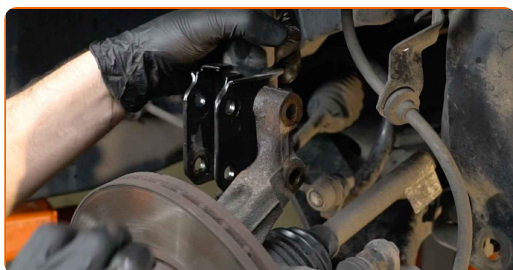

27


Развийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона.

Смяна на: пружини – Renault Clio 3. Съвет:

- За да избегнете наранявания, дръжте опората на амортисьора, когато развивате крепежните болтове.

28

Демонтирайте МакФерсона.

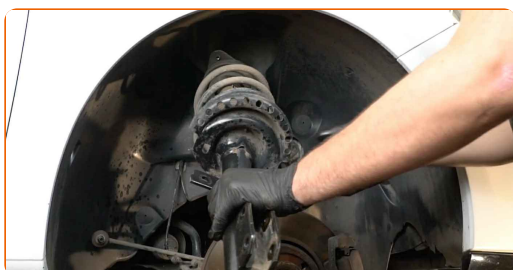

29

Поставете МакФерсона в приспособлението за свиване на пружината.




Смяна на: пружини – Renault Clio 3. AUTODOC препоръчва:

- Обърнете внимание, че при използване на приспособление за свиване на пружината, витките ѝ трябва да са надеждно захванати, свивайки я от двете страни.
- Убедете се в правилното положение на пружината във фиксатора.
- Убедете се, че витките на пружината са влезли плътно в заключващите хватки.


30

Свийте пружината.

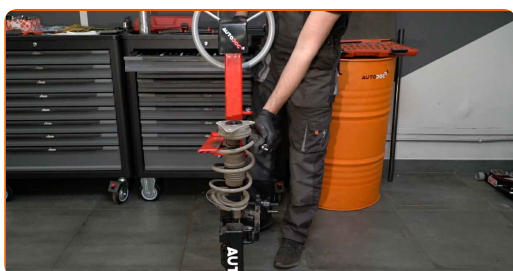


31

Обработете пръта на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

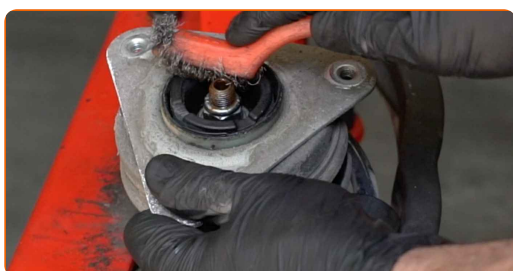

- 32** Развийте гайката на пръта на амортисьора. Използвайте HEX №Н6. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.

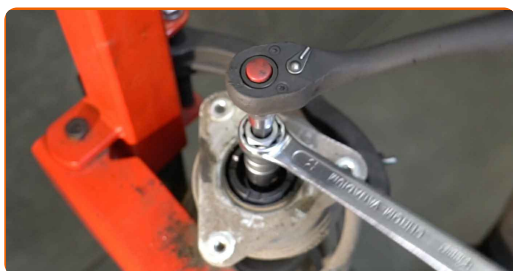

- 33** Демонтирайте горната опора на МакФерсона.




- 34** Демонтирайте маншона и буфера на амортисьора.




Смяна на: пружини – Renault Clio 3. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Внимателно огледайте опората, маншона и буфера на амортисьора. При необходимост ги заменете.


35 Освободете спиралната пружина.

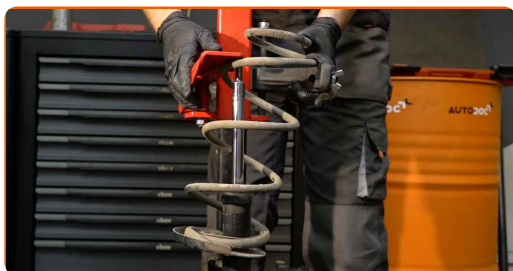


36 Демонтирайте пружината.

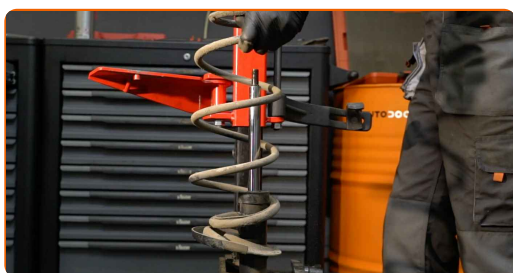

37 Монтирайте маншона и буфера към амортисьора.

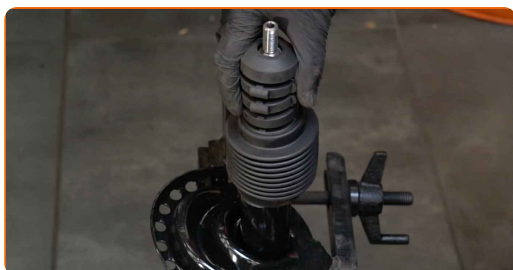

38 Поставете пружината на амортисьора.

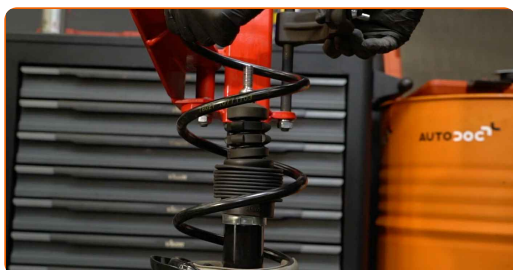


39 Свийте пружината.



40

Монтирайте горния тампон на амортисьора и опорния лагер.

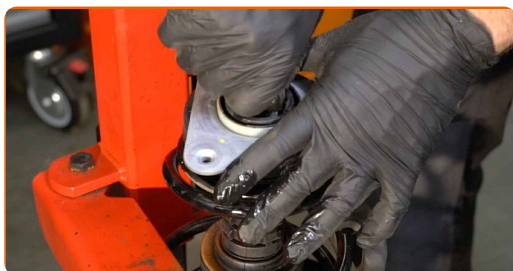

41

Стегнете гайката на пръта на амортисьора. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте HEX №Н6. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 62 Nm.



Смяна на: пружини – Renault Clio 3. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Уверете се, че пружината е правилно разположена. Не допускайте разместването ѝ.

42


Обработете пръта на макферсона. Използвайте медна грес.

43


Отпуснете пружината.




44 Премахнете сглобеният макферсон.

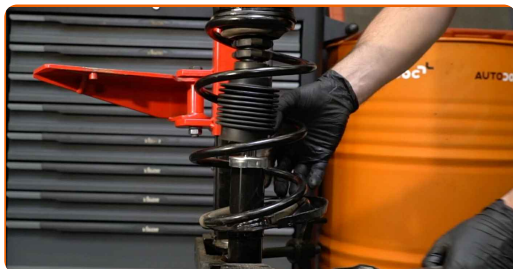

45 Обработете монтажните места на макферсона. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

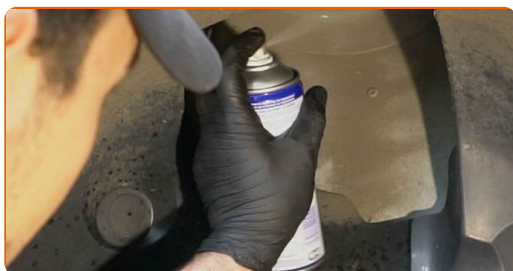

46 Поставете амортизатора с пружината в нишата на колелото.

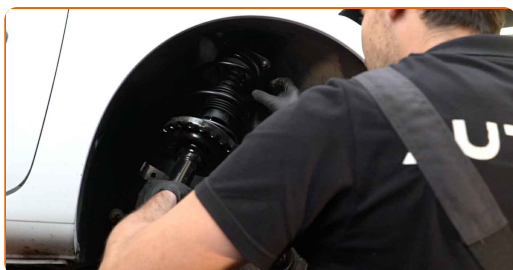


47 Завийте крепежните елементи в горната част на опората на МакФерсона. Не го затягайте.

AUTODOC препоръчва:

- Важно! Дръжте макферсона, докато завивате крепежните болтове. Renault Clio 3.


- 48** Обработете монтажното място на макферсона на шенкела. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

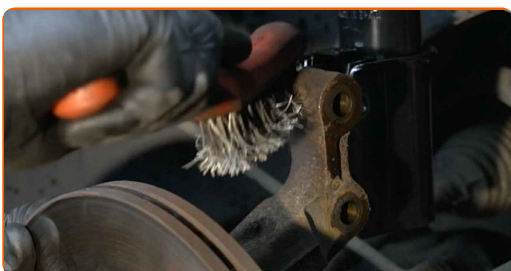

- 49** Монтирайте МакФерсона към шенкела.



- 50** Монтирайте крепежните болтове.

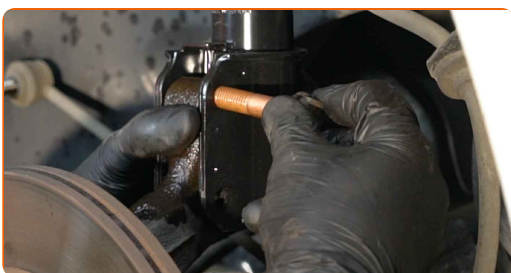

- 51** Завийте крепежния елемент, който свързва макферсона към шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте тресчотен ключ.




- 52** Премахнете опората под шенкела.

Смяна на: пружини – Renault Clio 3. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Спускайте хидравличния крик тип крокодил плавно, без резки движения, за да избегнете повреждането на устройствата и механизмите.

53

Захванете закрепващата конзола на спирачния маркуч.

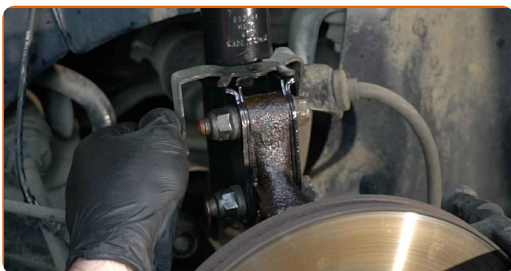


54

Стегнете закрепването на скобата на спирачния маркуч към амортисьора. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.




55

Съединете кабела на датичка на ABS.

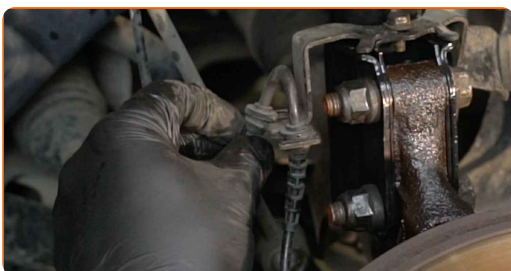


56

Монтирайте щангата за напречна устойчивост.

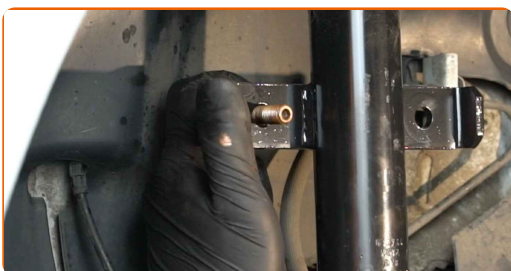


- 57** Затегнете крепежния елемент, който свързва стабилизатора с макферсона. Използвайте тръбен ключ №16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 44 Nm.

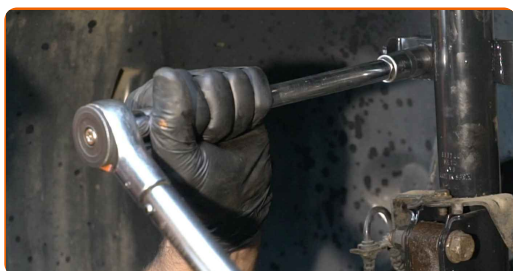

- 58** Затегнете долните крепежни елементи на макферсона за шенкела. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 18. Използвайте тръбен ключ №18. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 105 Nm.



- 59** Обработете крепежните елементи на макферсона. Използвайте медна грес.

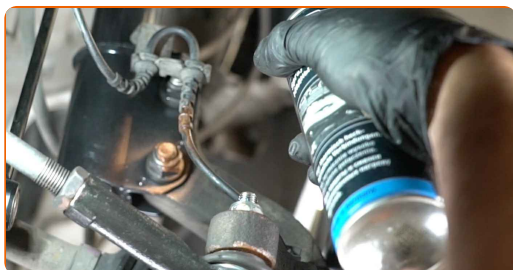

- 60** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте медна грес.



61 Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пружини – Renault Clio 3. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

62 Монтирайте колелото.




Смяна на: пружини – Renault Clio 3. Съвет:

- За да избегнете нараняване, придържайте колелото при завиване на крепежните болтове.

63 Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17.




- 64** Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 105 Nm.

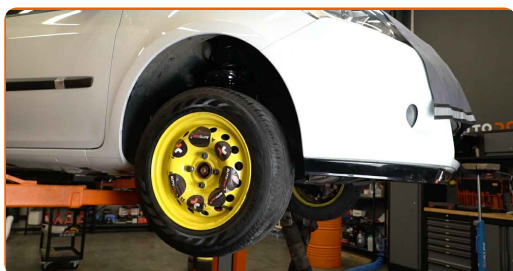


- 65** Премахнете криковите и клиновете.



- 66** Стегнете закрепването в горната част на амортизьора. Използвайте тръбен ключ №13. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 21 Nm.

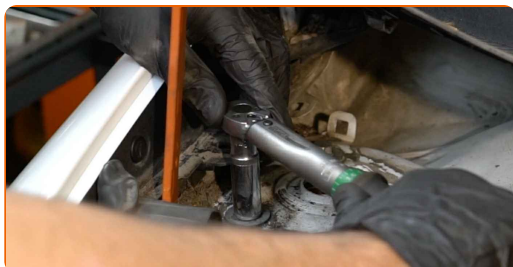


- 67** Обработете крепежните елементи на тампона на макферсона. Използвайте медна грес.

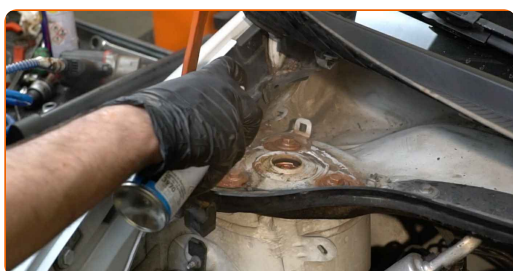


68

Монтирайте декоративния капак на опората на амортизьора.

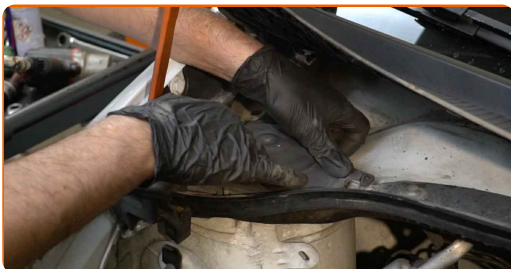


69

Завийте крепежните елементи на предпазната капачка на тампона на макферсона. Използвайте тръбен ключ №10. Използвайте тресчотен ключ.

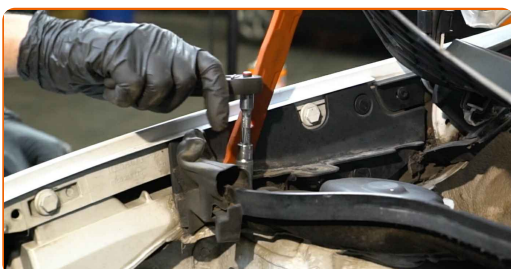

70

Монтирайте и прикрепете пластмасовата решетка под чистачките.

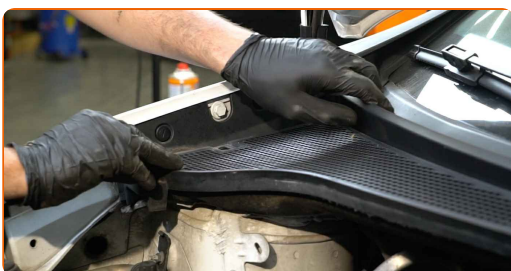


71

Монтирайте щипките на решетката под чистачките.


72

Монтирайте уплътнението на пластмасовата решетка под чистачките.

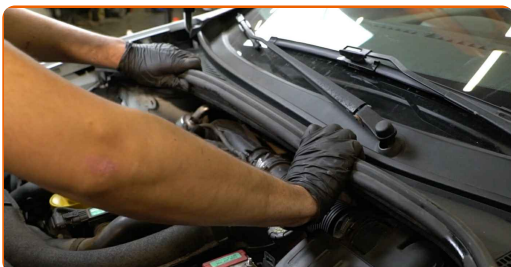

73

Премахнете покривалото на калника.

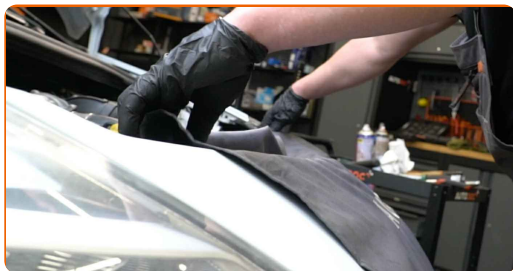

74

Затворете капака на двигателя.



ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА RENAULT

ПРУЖИНИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА RENAULT CLIO 3

ПРУЖИНИ ЗА RENAULT: КУПИ СЕГА

ПРУЖИНИ ЗА RENAULT CLIO 3: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.