

AUTODOC CLUB

Как се сменят предни
спирачни накладки на
Peugeot 406 седан –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:
PEUGEOT 406 Седан 2.0 16V, PEUGEOT 406 Седан 1.9 TD, PEUGEOT 406 Седан 2.1 TD 12V, PEUGEOT 306 Хечбек 2.0 S16, PEUGEOT 406 Седан 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Комби 1.9 TD, PEUGEOT 406 Комби 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Комби 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Комби 2.0 16V, PEUGEOT 406 Комби 3.0 24V, PEUGEOT 406 Седан 3.0 24V, PEUGEOT 406 Купе 2.0 16V, PEUGEOT 406 Седан 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Комби 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Седан 2.0 HDI 90, (+ 17)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – PEUGEOT 406 СЕДАН. ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ВИ ТРЯБВАТ:



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Медна грес
- Високотемпературна керамична грес
- Комбиниран гаечен ключ № 13
- Комбиниран гаечен ключ № 17
- Дълга ударна вложка №19
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Инструмент за прибиране на спирачни цилиндри
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 406 седан. AUTODOC препоръчва:

- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – PEUGEOT 406 СЕДАН. ПРЕДПРИЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ СЪПКИ:


1 Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.



2 Застопорете колелата с клинове.




3 Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

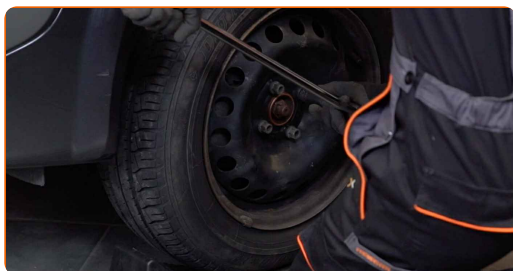

4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете.




5 Развийте болтовете на колелото.

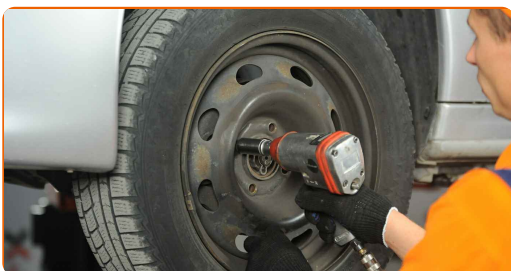

AUTODOC препоръчва:


- **Внимание!** За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развивате крепежните болтове. Peugeot 406 седан

6 Отстранете колелото.

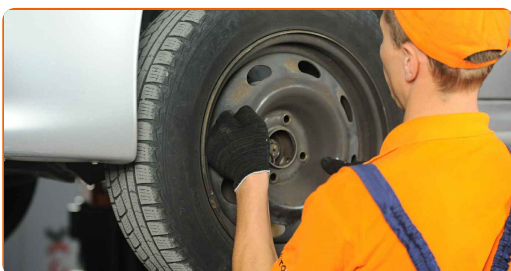


7 Почистете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте телена четка. Използвайте спрей WD-40.

- 8** Развийте крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 13. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.

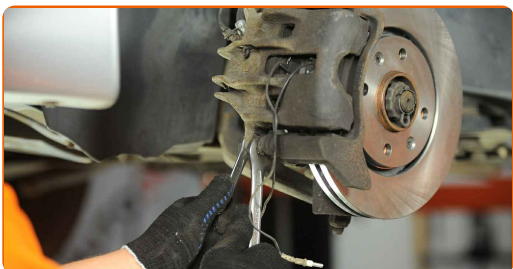

- 9** Премахнете крепежните болтове (2 броя).

- 10** Отсъединете куплунга на датчика за износване на спирачните накладки.

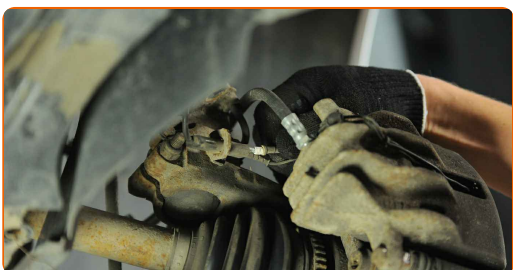


- 11** Откачете кабела на датчика за износване на спирачната накладка.

- 12** Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.



- 13** Демонтирайте супорта. Използвайте лост тип кози крак.

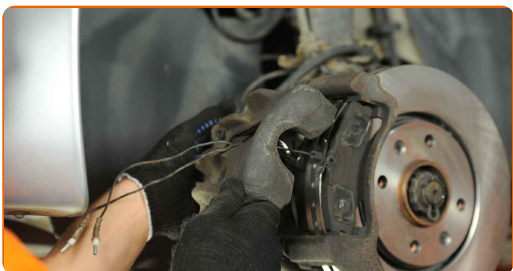


Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 406 седан. Професионалистите препоръчват:

- Закрепете демонтирания спирачен апарат с тел към окачването или купето, с цел избягване на разхерметизиране на спирачната система.
- Не допускайте спирачния апарат да виси на спирачния маркуч.
- Не натискайте педала на спирачките след демонтажа на спирачния апарат. Това би довело до изпадане на буталото от спирачния цилиндър, теч на спирачна течност и разхерметизация на системата.
- Проверете състоянието на скобата на спирачния апарат, направляващите щифтове на спирачния апарат и маншоните. Почистете ги. Сменете ги, ако е нужно.

14

Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

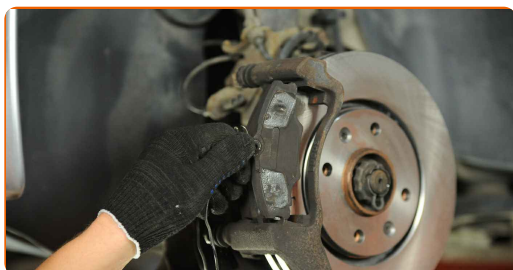


Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 406 седан. AUTODOC препоръчва:

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се замени.

15

Почистете планката на спирачния апарат от прах и замърсявания. Използвайте телена четка. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

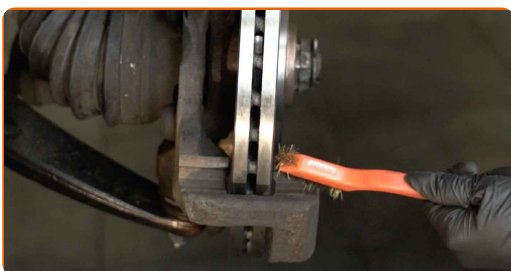

16

Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.




Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 406 седан. Професионалистите препоръчват:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

17

Монтирайте новите спирачни накладки.

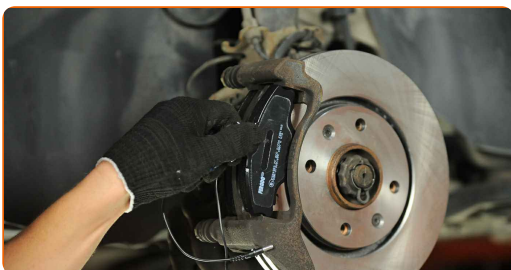

Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 406 седан. Съвет:

- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.

18 Обработете буталото на спирачния апарат. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.



19 Притиснете буталото в спирачния апарат. Използвайте инструмент за прибиране на спирачни цилиндри.




20 Поставете спирачния апарат и го захванете.



21 Монтирайте крепежните болтове (2 броя).


22 Затегнете крепежните елементи на спирачния апарат. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 13. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 30 Nm.

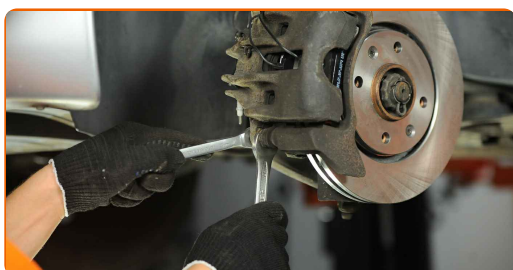

23 Свържете кабела на датчика за износване на спирачната накладка.

24

Включете куллунга на датчика за износване на спирачните накладки.

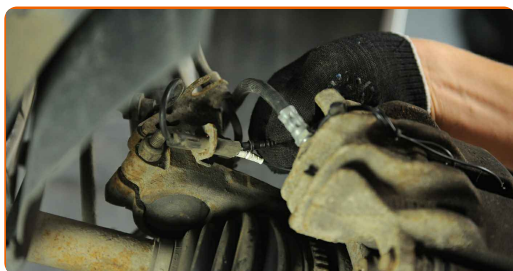


25

Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте високотемпературна керамична грес.



26

Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

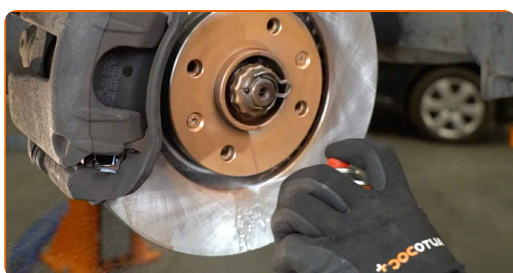

AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 406 седан. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.

27

Монтирайте колелото.




AUTODOC препоръчва:

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. Peugeot 406 седан

28

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

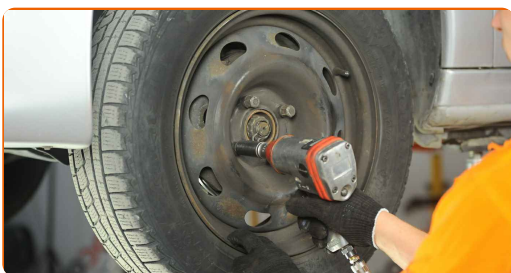


29

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.



30

Премахнете криковете и клиновете.

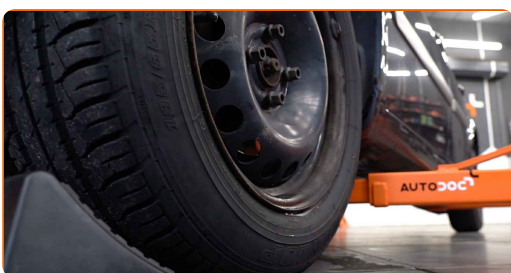

Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 406 седан. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

31

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.



Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 406 седан. Съвет от AUTODOC:

- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 406 СЕДАН

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА

СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА PEUGEOT 406 СЕДАН: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.