



Как се сменят задни  
спирачни накладки на  
**Peugeot 406 седан** –  
Ръководство за смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:  
PEUGEOT 605 Седан 2.1 Турбо дизел, PEUGEOT 605 Седан 2.0, PEUGEOT 605 Седан 2.0 Turbo, PEUGEOT 605 Седан 3.0, PEUGEOT 605 Седан 3.0 SV 24, PEUGEOT 605 Седан 2.0 16V, PEUGEOT 605 Седан 2.5 Турбо дизел, PEUGEOT 406 Седан 1.6, PEUGEOT 406 Седан 1.8 16V, PEUGEOT 406 Седан 2.0 16V, PEUGEOT 406 Седан 1.9 TD, PEUGEOT 406 Седан 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Седан 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Комби 1.9 D, PEUGEOT 406 Комби 1.8 16V, (+ 39)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ – PEUGEOT 406 СЕДАН. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Телена четка
- Спрей WD-40
- Спрей за почистване на спирачни апарати
- Грес против скърцане на спирачки
- Грес против скърцане на спирачки
- Дълга ударна вложка №19
- Динамометричен ключ
- Клеци с кръгли челюсти
- Чук
- Избивач
- Лост тип кози крак
- Клин за застопоряване на автомобил

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**

Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 406 седан. AUTODOC препоръчва:


- Заменяйте спирачните дискове на автомобила си Peugeot 406 седан в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще Ви осигури равномерно спиране.
- Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефективно спиране.
- Процедурата по смяна е идентична за всички спирачни накладки на същата ос.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Peugeot 406 седан – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

- 1** Отворете капака на двигателя. Развийте капачката на резервоара за спирачна течност.



- 2** Застопорете колелата с клинове.

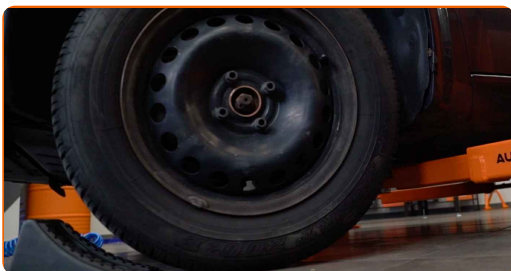

3

Разхлабете болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.



4

Повдигнете задната част на автомобила и го подпрете.



5

Развийте болтовете на колелото.




### AUTODOC препоръчва:


- Внимание! За да предотвратите нараняване, дръжте колелото, докато развийте крепежните болтове. Peugeot 406 седан

6


Отстранете колелото.

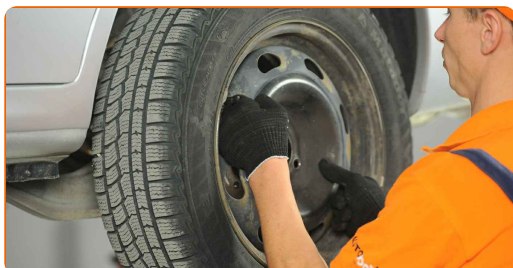

**7** Премахнете фиксиращите пружини на спирачните накладки. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

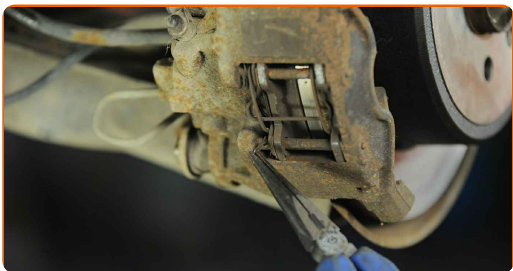


**8** Премахнете фиксаторите на спирачните накладки. Използвайте клин. Използвайте чук.

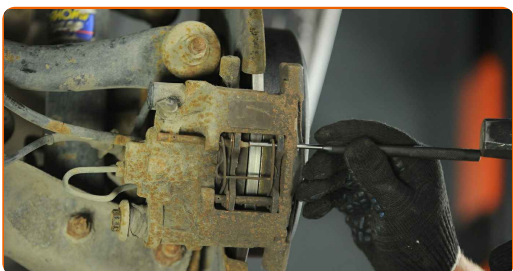

**9** Разделете спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак.

**10** Демонтирайте спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте клин.

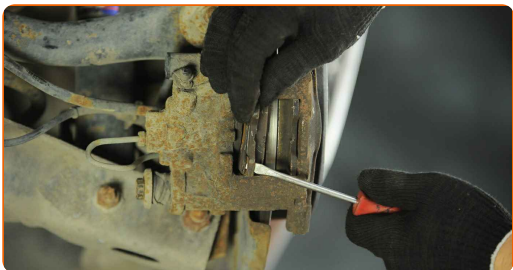

**Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 406 седан. Професионалистите препоръчват:**

- Измерете дебелината на спирачния диск. При достигане на пределно износване, дискът следва да се подмени.


- 11** Обработете спирачните накладки в областта, където повърхността им влиза в контакт със скобата на спирачния апарат. Използвайте грес против скърцане за спирачки.



Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 406 седан. Съвет от AUTODOC:

- Убедете се в чистотата на диска преди монтажа на накладките.

- 12** Монтирайте новите спирачни накладки.

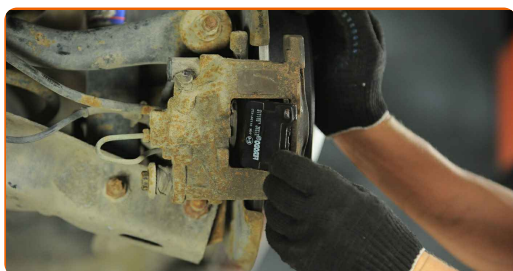


Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 406 седан. AUTODOC препоръчва:


- Убедете се, че накладките са монтирани с фрикционния материал към диска.




**13** Монтирайте фиксаторите на спирачните накладки. Използвайте лост тип кози крак. Използвайте чук.

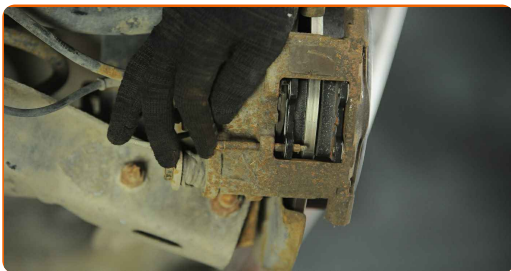


**14** Монтирайте фиксиращите пружини на спирачните накладки. Използвайте клещи с кръгли челюсти.

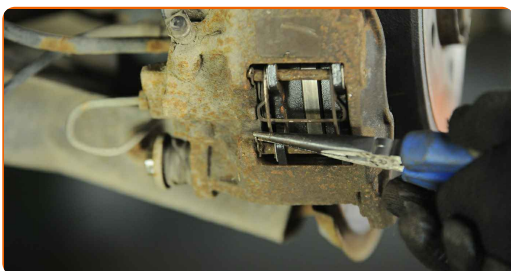

**15** Обработете повърхността на мястото, където спирачния диск прави контакт с джантата. Използвайте високотемпературна керамична грес.

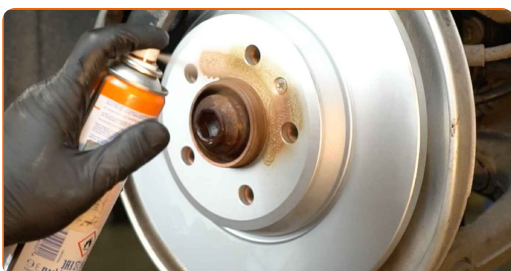

**16** Почистете повърхността на спирачния диск. Използвайте спрей за почистване на спирачни апарати.

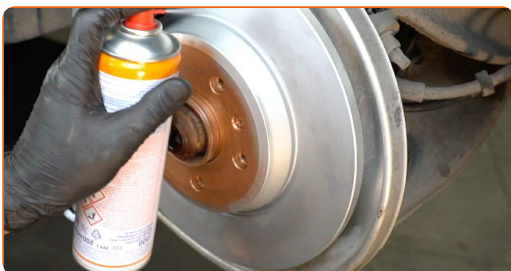


**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 406 седан. След като приложите спрея, изчакайте няколко минути.



17

Монтирайте колелото.

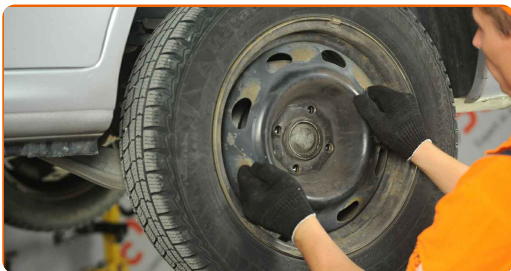


**AUTODOC препоръчва:**

- **Внимание!** За да избегнете нараняване, дръжте колелото, докато завивате крепежните болтове на колата. Peugeot 406 седан

18

Завийте болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19.

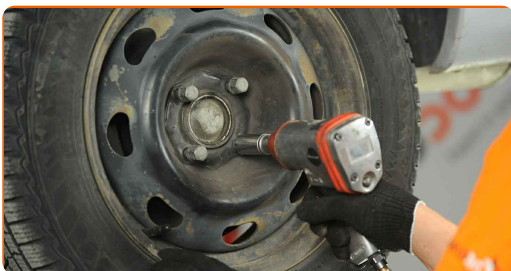

19

Свалете автомобила на земята и стегнете на кръст болтовете на колелата. Използвайте ударна вложка за джанти #19. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 90 Nm.



20

Премахнете криковете и клиновете.



Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 406 седан. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Проверете нивото на спирачната течност в резервоара и при необходимост, долейте.

21

Затегнете капачката на резервоара за спирачна течност. Затворете капака на двигателя.



Смяна на: спирачни накладки – Peugeot 406 седан. Съвет от AUTODOC:

- Без да палите двигателя, натиснете няколко пъти педала на спирачките, докато не усетите значително съпротивление.

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## **AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН**

**МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 406 СЕДАН**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА**

**СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ ЗА PEUGEOT 406 СЕДАН: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.