


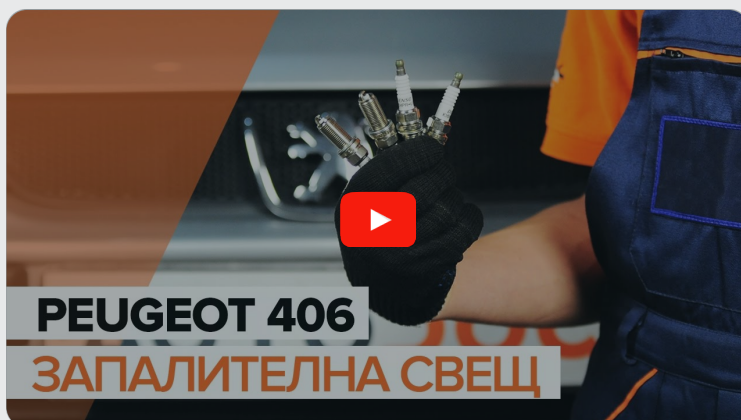

Как се сменят
запалителни свещи на
Peugeot 406 седан –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ

 **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

PEUGEOT 408 Седан 2.0, PEUGEOT 607 Седан 2.2 16V, PEUGEOT 406 Комби 2.2, PEUGEOT 406 Седан 1.8 16V, PEUGEOT 406 Комби 1.8 16V, PEUGEOT 307 Хечбек (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Хечбек (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 807 2.0, PEUGEOT 807 2.2, PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V, PEUGEOT 406 Купе 2.2, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, PEUGEOT 407 Седан 2.2, PEUGEOT 407 Седан 1.8, (+ 12)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

**СМЯНА НА: ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ – PEUGEOT 406
СЕДАН. СПИСЪК С НУЖНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:**



- Високотемпературна грес за запалителни свещи
- Вложка за свещи № 16
- Гаечен накрайник № 8
- Тресчотка
- Динамометричен ключ
- Плоска Отвертка
- Телескопичен магнит
- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: запалителни свещи – Peugeot 406 седан. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Процедурата на смяна е една и съща за всички запалителни свещи.
- Внимание! Изключете двигателя преди да започнете работа – Peugeot 406 седан.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:


1

Отворете капака на двигателя.




2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

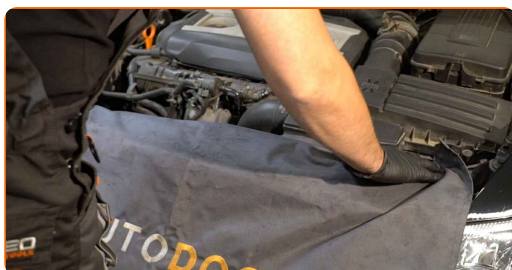


3

Премахнете нитовете на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.

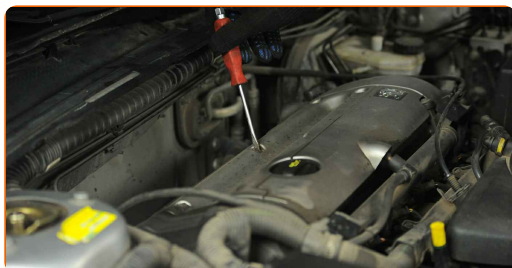

4

Демонтирайте декоративната кора над двигателя. Използвайте права отвертка.

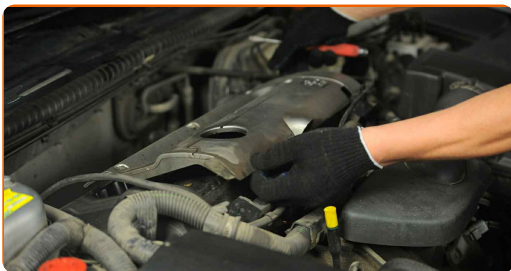


Смяна на: запалителни свещи – Peugeot 406 седан. AUTODOC препоръчва:

- Не прилагайте прекомерна сила при премахване на частта. В противен случай може да я повредите.


5

Откачете конектора от запалителната бобина. Използвайте права отвертка.

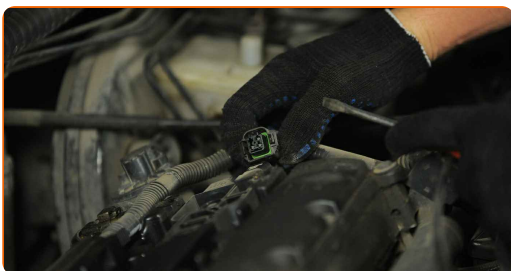


6

Развийте болтовете на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №8. Изполвайте тресчотен ключ.

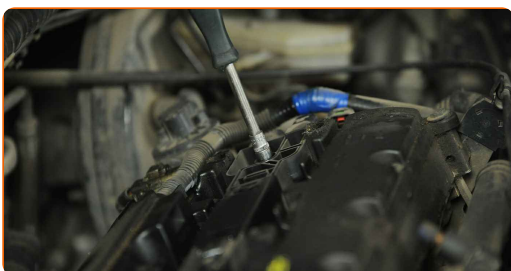


7

Премахнете запалителната бобина като я издърпате вертикално нагоре.

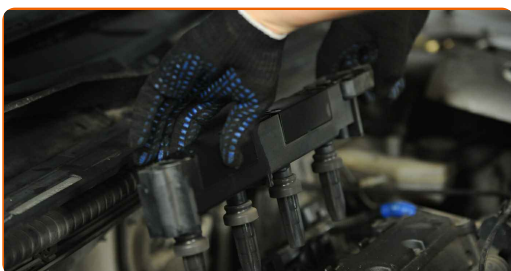


8 Почистете замърсявания, прах и външни предмети от отвора за свещи.


9 Развийте запалителните свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте тресчотен ключ.

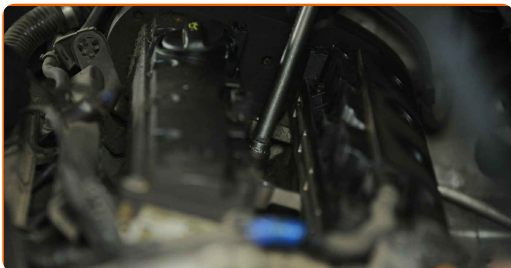


10 Извадете запалителните свещи. Използвайте телескопичен магнит.

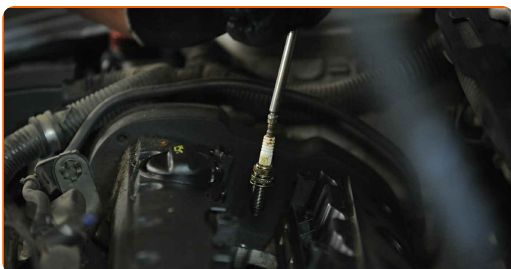

11 Приложете тънък слой специална високотемпературна грес за запалителни свещи върху ребзата на новите запалителни свещи.

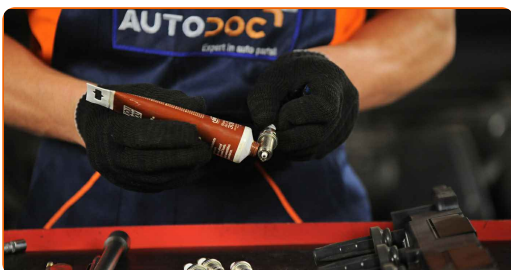


12 Монтирайте новите запалителни свещи на монтажните им места. Използвайте вложка за свещи № 16.

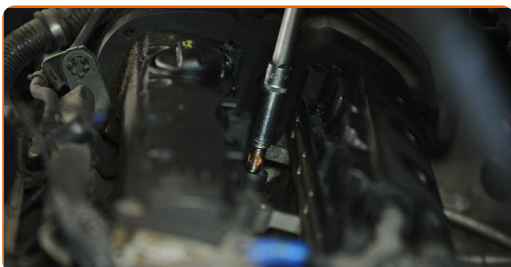

13

Завийте и стегнете новите свещи. Използвайте вложка за свещи № 16. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 25 Nm.

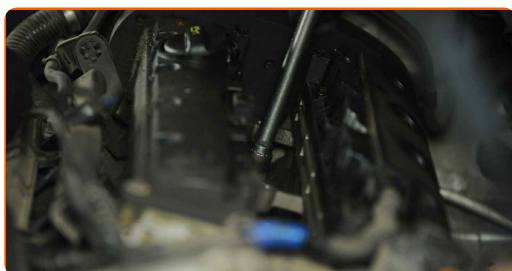


Смяна на: запалителни свещи – Peugeot 406 седан. Съвет от експертите на AUTODOC:

- Не затягайте свещите с прекалено голямо усилие. Превишаването на момента на стягане може да повреди резбовото съединение.
- Бъдете внимателни при боравенето с ключа за свещите. Наклоняването му може да доведе до повреждане на резбата.


14

Монтирайте запалителната бобина.

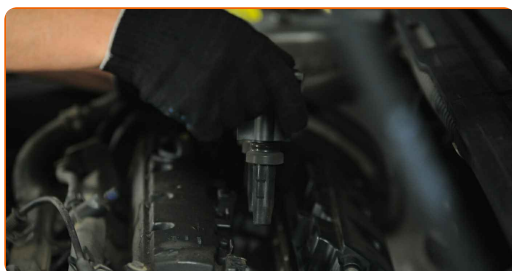


15

Затегнете болтовете на запалителната бобина. Използвайте тръбен ключ №8. Използвайте динамометричен ключ. Затегнете я с усилие от 10 Nm.

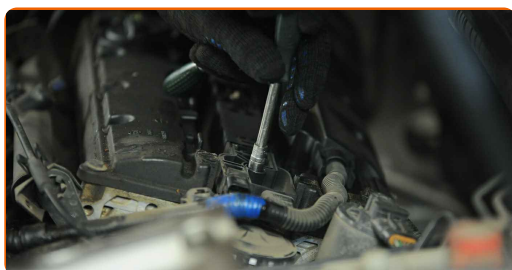


16

Включете конектора на запалителната бобина.

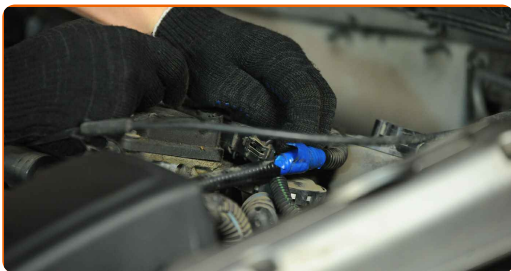

17

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.

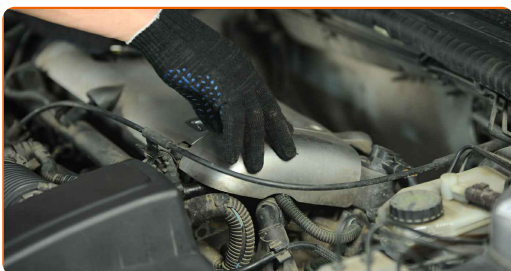


Смяна на: запалителни свещи – Peugeot 406 седан. Съвет:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Не прилагате прекомерно усилие при монтирането на частта. В противен може да повредите крепежните елементи.

18

Сложете обратно фиксаторите на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.

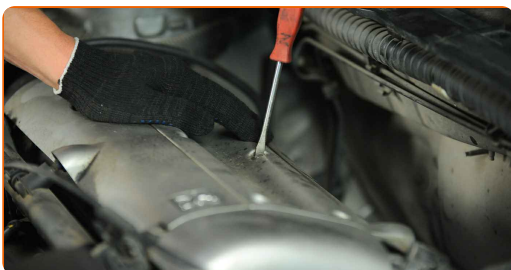


19 Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.




20 Спрете двигателя.

21 Премахнете покривалото на калника.

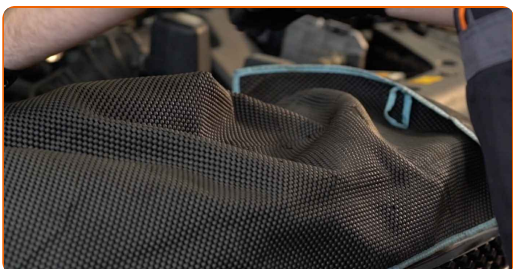

22 Затворете капака на двигателя.

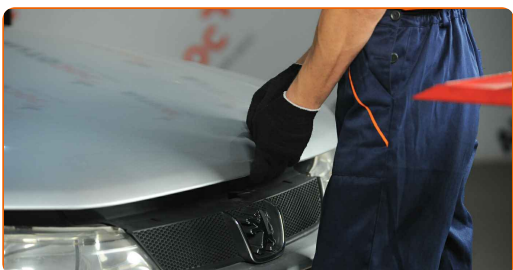


ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

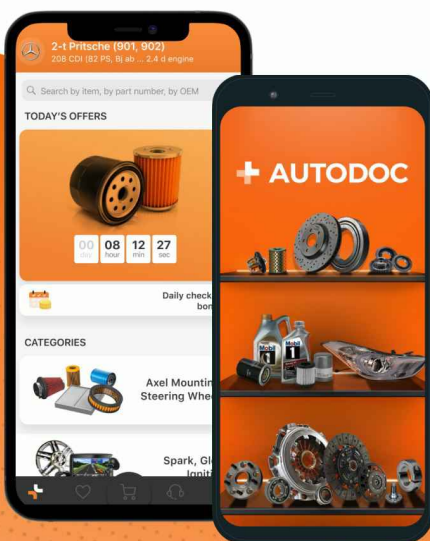

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА PEUGEOT

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА PEUGEOT 406 СЕДАН

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА PEUGEOT: КУПИ СЕГА

ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ ЗА PEUGEOT 406 СЕДАН: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.