

AUTODOC CLUB

Как се сменя филтър
купе на **VW Polo 9N** –
Ръководство за смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

VW Polo V Хечбек (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo IV Хечбек (9N) 1.9 TDI, VW Polo IV Хечбек (9N) 1.4 TDI, VW Polo IV Хечбек (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Хечбек (9N) 1.2 12V, VW Polo IV Хечбек (9N) 1.9 SDI, VW Polo IV Хечбек (9N) 1.2, VW Polo IV Хечбек (9N) 1.4 FSI, VW Polo IV Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo IV Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo IV Седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2, VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4, VW Fox Хечбек (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 TDI, VW Polo IV Хечбек (9N) 1.8 GTI, (+ 13)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.


Смяна на: филтър купе – VW Polo 9N. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – VW Polo 9N – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Преместете седалката на пътника назад докрай.

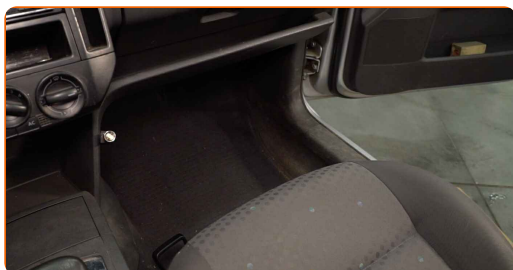
2

Демонтирайте капака на корпуса на поленовия филтър.



3

Извадете поленовия филтър.



Смяна на: филтър купе – VW Polo 9N. Професионалистите препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

4

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.



AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: филтър купе – VW Polo 9N. Уверете се, че сте разположили филтриращия елемент правилно. Не допускайте отклонения.
- Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.


5

Монтирайте капака на корпуса на поленовия филтър. Уверете се, че сте чули щракване, което потвърждава правилното монтиране и заключване.



6

Върнете седалката на пътника в първоначалното ѝ положение.

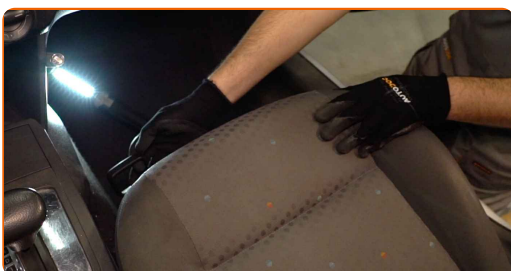

7

Включете запалването.

8

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

9

Изключете запалването.

ДОБРА РАБОТА! 👍

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА VOLKSWAGEN

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА VW POLO 9N

ФИЛТЪР КУПЕ ЗА VW: КУПИ СЕГА

ФИЛТЪР КУПЕ ЗА VW POLO 9N: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2021 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.