




Как се сменя въздушен  
филтър на **Audi A6 C5**  
**Avant** – Ръководство за  
смяна

## ВИДЕО УРОЦИ

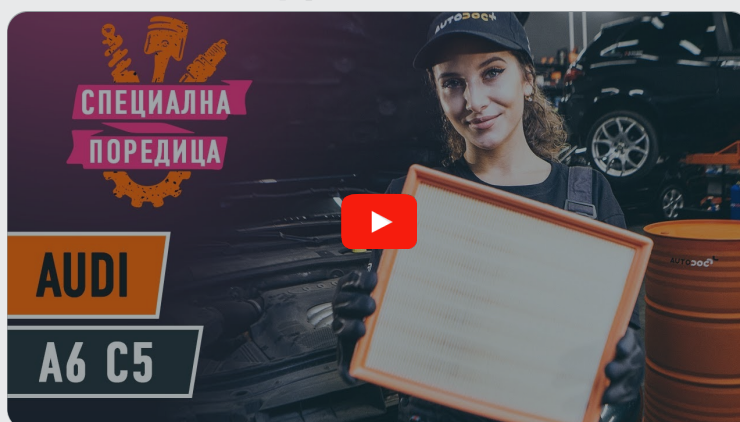


### **Важно!**

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Седан (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, (+ 55)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР – AUDI A6 C5  
AVANT – ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА  
ПОТРЕЯВАТ:

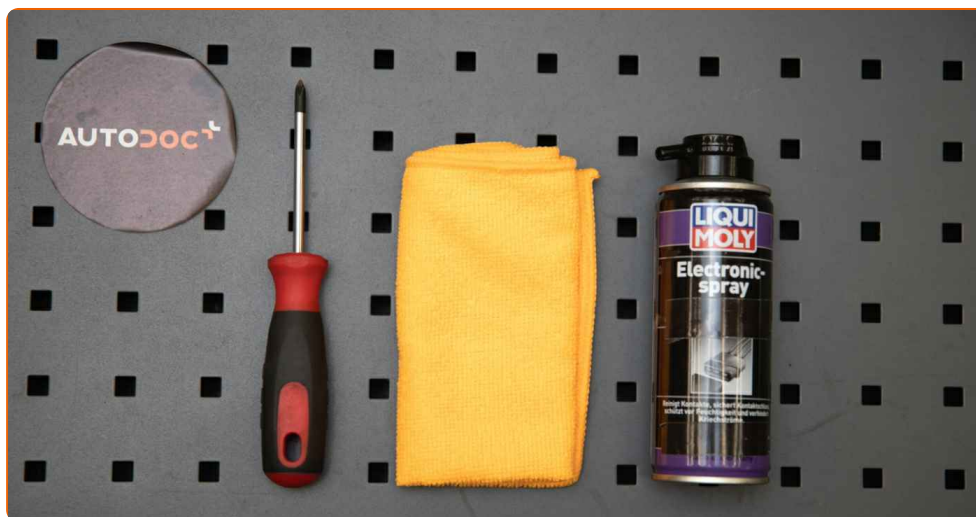

- Спрей за електроника
- Микрофибърна кърпа
- Кръстата отвертка
- Защитен калъф за калници

**КУПИ ИНСТРУМЕНТИ**


Смяна на: въздушен филтър – Audi A6 C5 Avant. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Audi A6 C5 Avant – трябва да се извърши с изключен двигател.

## ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.

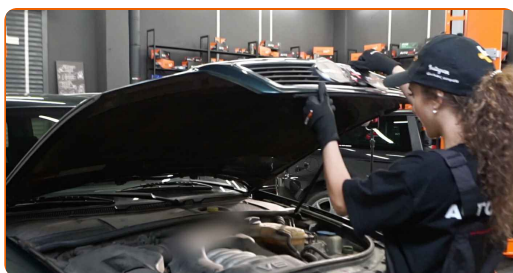


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.



3

Премахнете капака на корпуса на въздушния филтър.

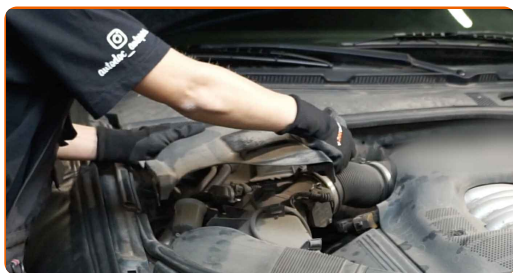


**AUTODOC препоръчва:**

- Смяна на: въздушен филтър – Audi A6 C5 Avant. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.


**4**

Развийте крепежните елементи на корпуса на въздуховода. Използвайте кръстатата отвертка.

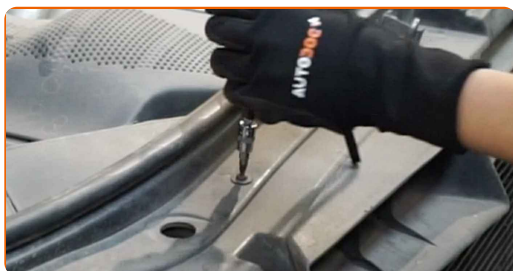


**5**

Премахнете корпуса на въздуховода.

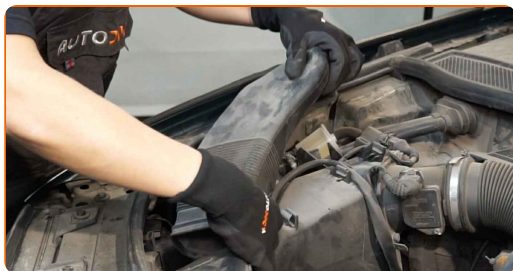

**6**

Откачете конектора на датчика за масов разход на въздух.

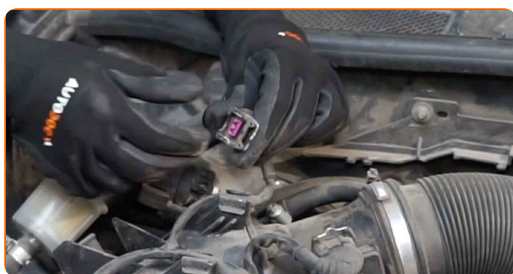


**7**

Освободете фиксаторите на капака на въздушния филтър.



8

Леко повдигнете капака на корпуса на въздушния филтър.

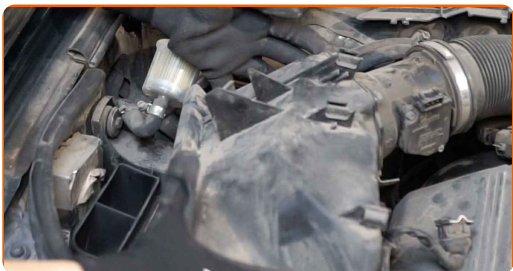


9

Изкарайте от корпуса на филтъра сменяемия филтроелемент.




10

Покрийте маркуча за подаване на въздух с микрофибрена кърпа, за да предотвратите попадането на прах и замърсявания в системата.

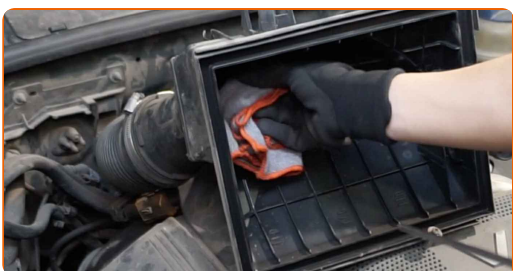

11

Почистете капака и корпуса на въздушния филтър.

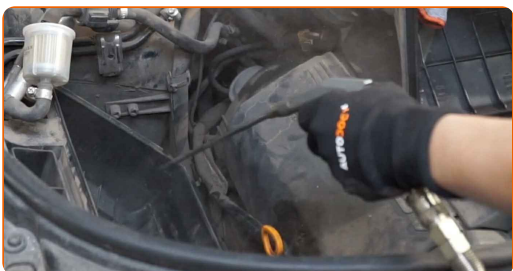

Смяна на: въздушен филтър – Audi A6 C5 Avant. Съвет от AUTODOC:

- Преди да почистите капака и корпуса на въздушния филтър, покрийте частите на въздуховода, датчика за масов разход на въздух (ако е наличен), дроселния клапан с чиста кърпа.


12

Премахнете микрофибрената кърпа от всмукателния маркуч.



13

Поставете в корпуса новия филтроелемент. Уверете се, че края на филтъра плътно пасва на корпуса.

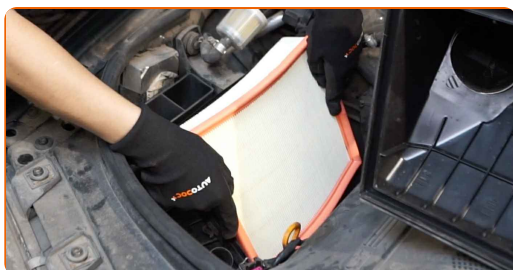


Смяна на: въздушен филтър – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускайте усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – Audi A6 C5 Avant.
- По време на монтаж, постарайте се да не влизат прах и замърсявания в корпуса на филтъра.

14

Поставете капака на въздушния филтър. Стегнете болтовете.

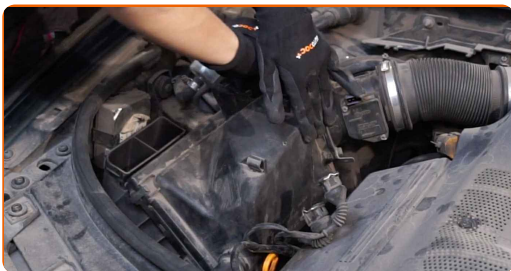


### AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: въздушен филтър – Audi A6 C5 Avant. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.


15

Притиснете фиксаторите на капака на въздушния филтър на мястото им.

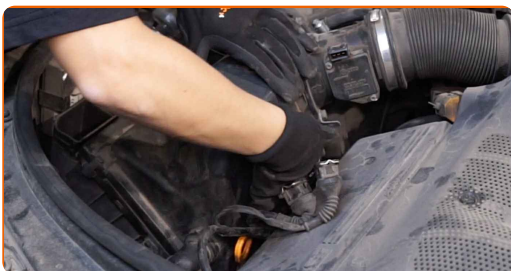


16

Обработете датчика за масов разход на въздух. Използвайте диелектрична грес.

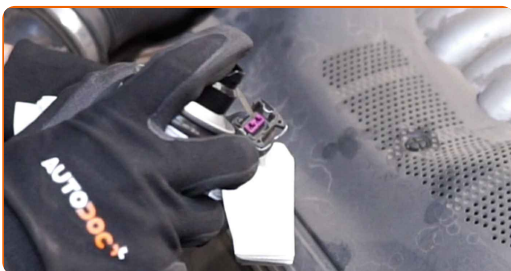


17

Закрепете датчика за масов разход на въздух.

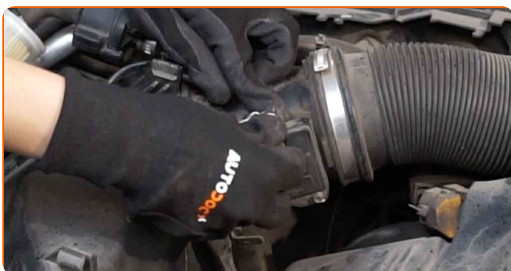




**18** Монтирайте корпуса на въздуховода.

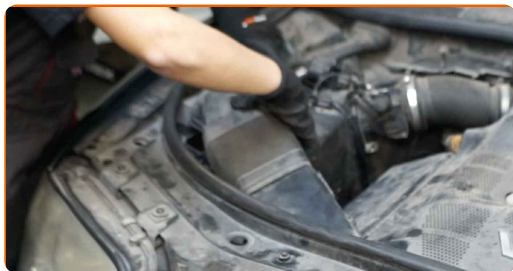

**19** Завийте крепежните елементи на корпуса на въздуховода. Използвайте кръстатата отвертка.




**20** Монтирайте капака на корпуса на въздушния филтър.

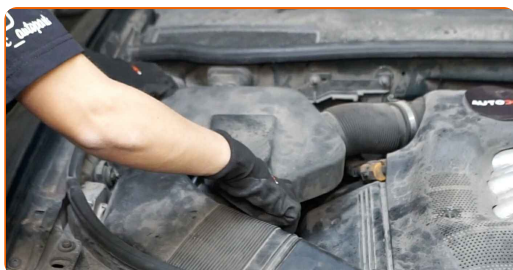

**AUTODOC препоръчва:**


- Смяна на: въздушен филтър – Audi A6 C5 Avant. За да предотвратите повреждане на частта при монтаж, не използвайте прекомерна сила.

**21** Премахнете покривалото на калника.

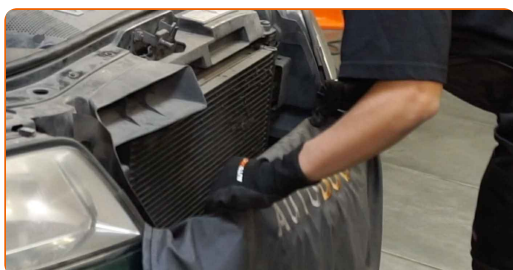

22

Затворете капака на двигателя.

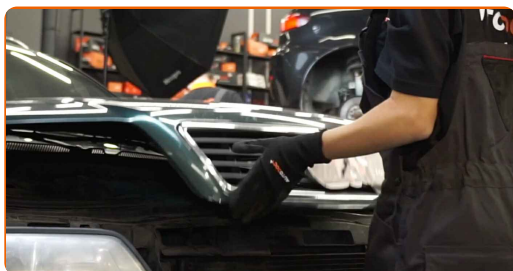

**ДОБРА РАБОТА!** 

**ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ**

## AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И  
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА  
ТИ**

**КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ**

**ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A6 C5 AVANT**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА AUDI: КУПИ СЕГА**

**ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ЗА AUDI A6 C5 AVANT: НАЙ-ДОБРИТЕ ОФЕРТИ**

## **ЗА ОТГОВОРНОСТТА:**

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.