



Как се сменя филтър
купе на **Audi A6 C5**
Avant – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ



Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI 100 C3 Седан (44, 44Q) 1.8 Cat, AUDI 100 C3 Седан (44, 44Q) 2.0 Cat, AUDI 100 C3 Седан (44, 44Q) 2.2 Turbo, AUDI 100 C3 Седан (44, 44Q) 2.3 E, AUDI 100 C3 Седан (44, 44Q) 2.0 D Turbo, AUDI 100 C3 Седан (44, 44Q) 2.5 TDI, AUDI 100 C3 Седан (44, 44Q) 1.8 quattro, AUDI 100 C3 Седан (44, 44Q) 1.8 Cat quattro, AUDI 100 C3 Седан (44, 44Q) 2.2 E Turbo quattro, AUDI 100 C3 Седан (44, 44Q) 2.3 E quattro, AUDI 100 C4 Седан (4A2) 2.4 D, AUDI 100 C4 Седан (4A2) 2.5 TDI, AUDI 100 C4 Седан (4A2) 2.0, AUDI 100 C4 Седан (4A2) 2.0 E, AUDI 100 C4 Седан (4A2) 2.3 E, (+ 98)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ФИЛТЪР КУПЕ – AUDI A6 C5 AVANT –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:



- Защитен калъф за калници

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ


Смяна на: филтър купе – Audi A6 C5 Avant. Експертите на AUTODOC препоръчват:

- Заменяйте поленовия филтър не по-рядко от 1 път за 6 месеца, в началото на пролетния и есенния сезон.
- Следете сроковете, препоръките и изискванията за експлоатация на резервните части, предоставени от производителя.
- Ако въздушният поток, подаван в купето намелее рязко, заменете поленовия филтър по-рано от планираното техническо обслужване.
- Моля, имайте предвид: всичката работа по колата – Audi A6 C5 Avant – трябва да се извърши с изключен двигател.

ИЗВЪРШЕТЕ ЗАМЯНАТА В СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

1

Отворете капака на двигателя.

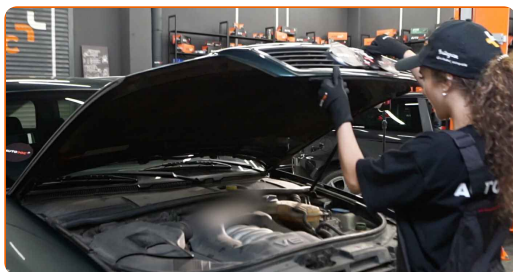


2

Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.




3

Снемете пластмасовата решетка под чистачките.

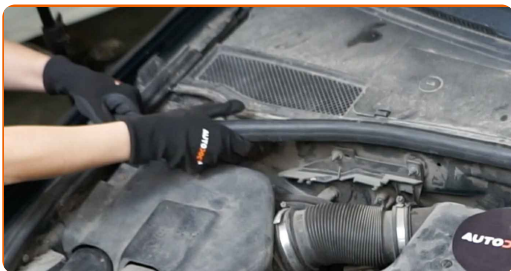


4

Повдигнете пластмасовата решетка под чистачките.

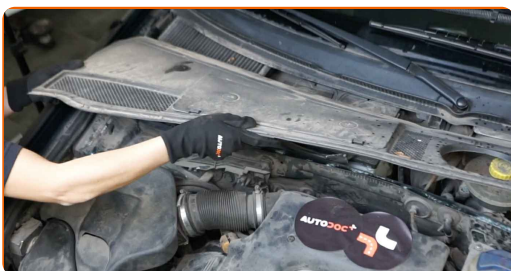

5

Извадете поленовия филтър.

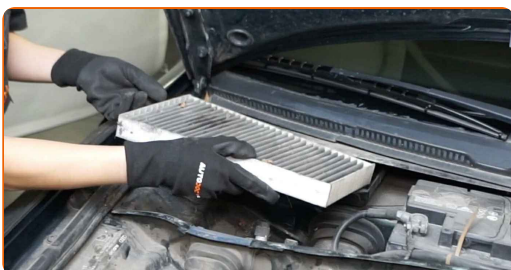

Смяна на: филтър купе – Audi A6 C5 Avant. Професионалистите препоръчват:

- Не се опитвайте да почистите и да използвате повторно стария филтър - това ще се отрази на качеството на пречиствания въздух за купето.

6

Включете запалването.

7

Затворете клапата на парното.




8

Изключете запалването.

9

Почистете корпуса и капака на филтъра за купе.

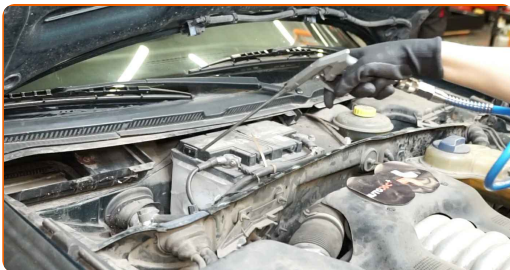

Смяна на: филтър купе – Audi A6 C5 Avant. Съвет от AUTODOC:

- Внимателно почистете нечистотиите от корпуса на поленовия филтър, за да не се замърси въздуховода.

10

Поставете филтъра за купе на монтажното му място.




Обърнете внимание на маркировката на филтъра за направлението на въздушния поток.

- Следете за правилното положение на филтроелемента. Не допускате усукване.
- Внимание! Използвайте качествени филтри – Audi A6 C5 Avant.

11

Монтирайте и прикрепете пластмасовата решетка под чистачките.

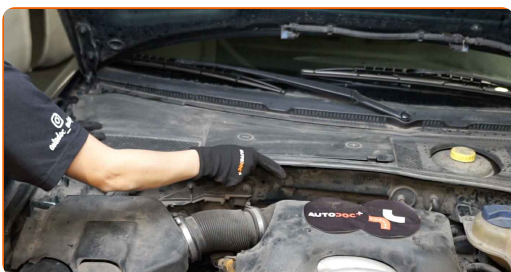

12

Монтирайте уплътнението на пластмасовата решетка под чистачките.



13

Включете запалването. Клапата на парното автоматично ще се върне в нормалното си положение.

14

Включете климатика. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.




15 Изключете запалването.

16 Премахнете покривалото на калника.



17 Затворете капака на двигателя.

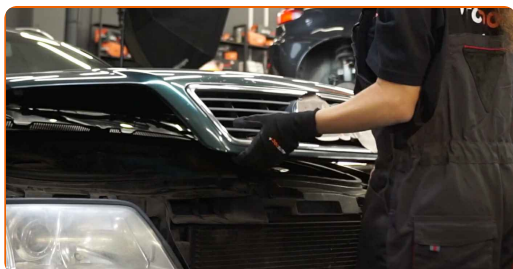

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI

ФИЛТЪР КУПЕ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A6 C5 AVANT

ФИЛТЪР КУПЕ ЗА AUDI: КУПИ СЕГА

**ФИЛТЪР КУПЕ ЗА AUDI A6 C5 AVANT: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.