




Как се сменя пистов
ремък на **Audi A6 C5**
Avant – Ръководство за
смяна

ВИДЕО УРОЦИ

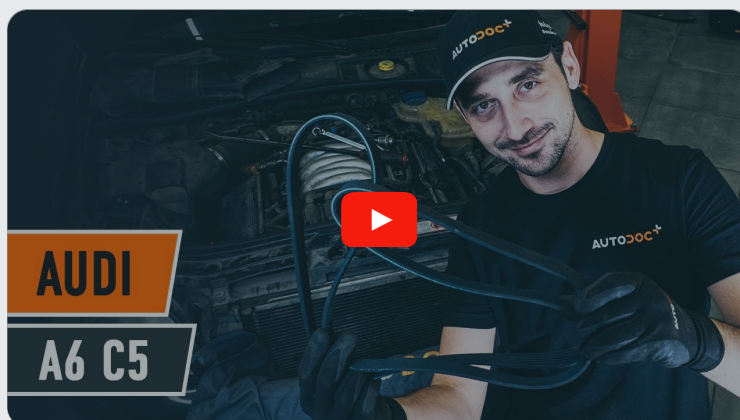

Важно!

Тази процедура на смяна може да се използва за:

AUDI A4 B5 Седан (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Седан (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Седан (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Седан (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro, AUDI A6 C4 Седан (4A2) 2.8, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8, AUDI A6 C4 Седан (4A2) 2.8 quattro, AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Седан (8D2) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ANA), (+ 26)

Стъпките може малко да се различават в зависимост от конструкцията на автомобила.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – AUDI A6 C5 AVANT –
ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ПОТРЕБВАТ:



- Комбиниран гаечен ключ №17
- Плоска отвертка
- Кръстата отвертка
- Защитен калъф за калници


КУПИ ИНСТРУМЕНТИ

Смяна на: пистов ремък – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC препоръчва:


- Всичката работа трябва да се извършва при спрян двигател.

СМЯНА НА: ПИСТОВ РЕМЪК – AUDI A6 C5 AVANT. ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА:


1 Отворете капака на двигателя.

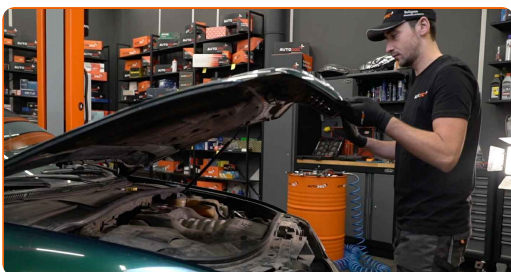


2 Използвайте защитно покривало за калници, за да предотвратите повреждане на боята и пластмасовите части на колата.

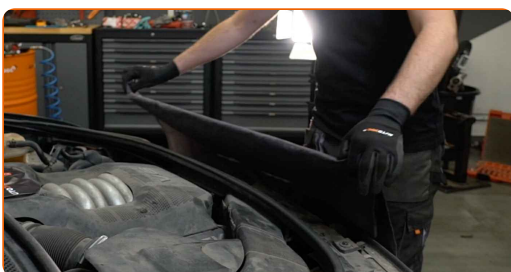

3 Развийте крепежните елементи на корпуса на въздуховода. Използвайте кръстатата отвертка.

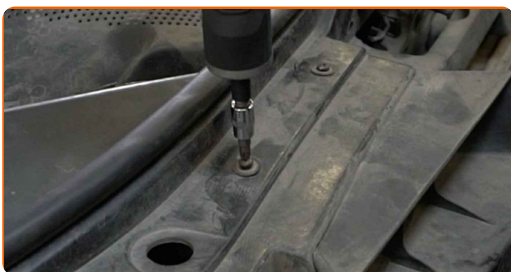

4 Премахнете корпуса на въздуховода.

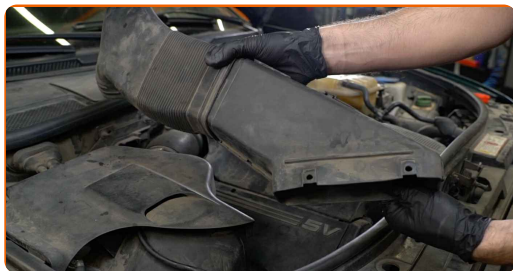

5 Развийте крепежния елемент на капака на двигателя. Използвайте права отвертка.



6 Демонтирайте декоративната кора над двигателя.




AUTODOC препоръчва:

- Смяна на: пистов ремък – Audi A6 C5 Avant. Не използвайте прекомерна сила при премахване на частта, защото това може да я повреди.

- 7 Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.



- 8 Премахнете многоклиновия ремък.

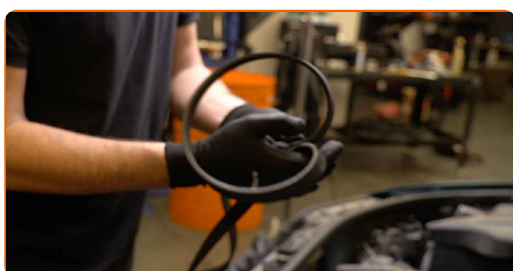


Смяна на: пистов ремък – Audi A6 C5 Avant. Съвет от AUTODOC:

- Проверете състоянието на обтяжната ролка и паразитната ролка. Сменете ги ако е нужно.

- 9 Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение.


- 10 Монтирайте многоклиновия ремък.

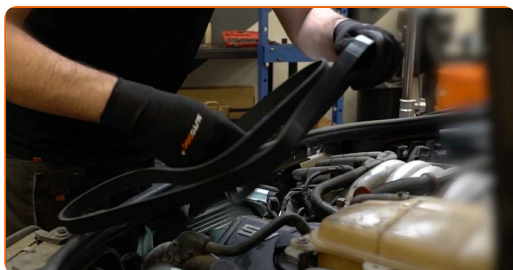

- 11** Сложете на страна обтяжната ролка на многоклиновия ремък. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.



- 12** Сложете поликлиновия ремък на ролката на колянвия вал.

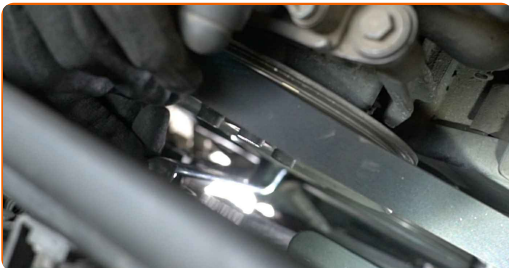


Смяна на: пистов ремък – Audi A6 C5 Avant. Съвет:

- Убедете се, че многоклиновия ремък приляга плътно по всички ролки.
- Уверете се, че поликлиновия ремък е правилно обтегнат.

- 13** Върнете обтяжната ролка в началното ѝ положение. Използвайте комбиниран гаечен ключ № 17.


- 14** Запалете двигателя за няколко минути. Това е нужно, за да се уверите, че компонента работи правилно.

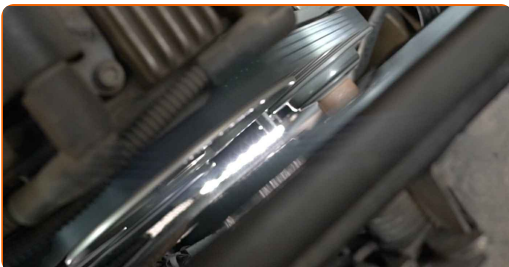

- 15** Спрете двигателя.


16

Монтирайте корпуса на въздуховода.

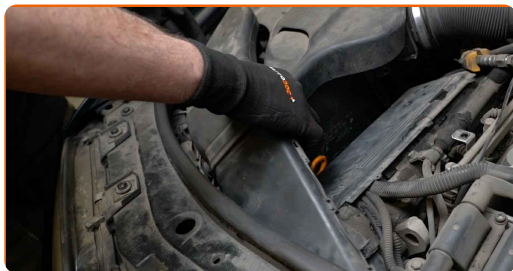

17

Завийте крепежните елементи на корпуса на въздуховода. Използвайте кръстата отвертка.

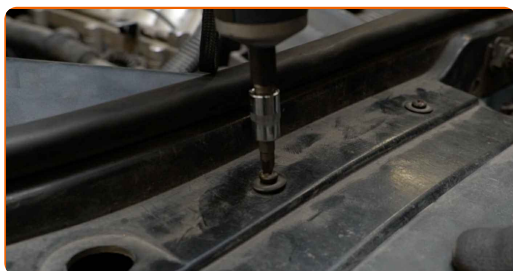

18

Монтирайте декоративната кора на двигателя и я закрепете.




AUTODOC препоръчва:

- Следете за правилното положение на капака на двигателя. Не трябва да се размества спрямо направляващите фиксатори.
- Смяна на: пистов ремък – Audi A6 C5 Avant. Не използвайте прекомерна сила при монтаж. Това може да повреди частта.


19 Завийте крепежните елементи на декоративния капак на двигателя. Използвайте права отвертка.



20 Премахнете покривалото на калника.

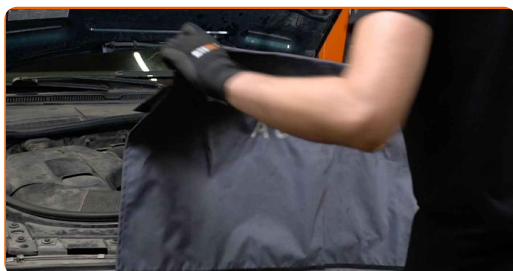

21 Затворете капака на двигателя.

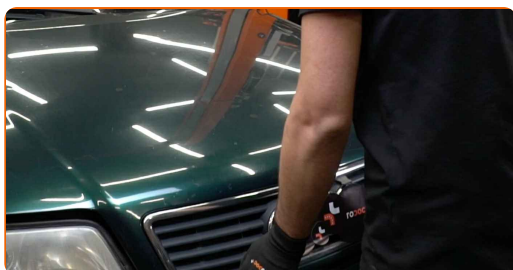

ДОБРА РАБОТА! 

ВИЖ ОЩЕ УРОЦИ

AUTODOC – КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ**

КУПИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА AUDI

ПИСТОВ РЕМЪК: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

ИЗБЕРИ АВТО ЧАСТИ ЗА AUDI A6 C5 AVANT

ПИСТОВ РЕМЪК ЗА AUDI: КУПИ СЕГА

**ПИСТОВ РЕМЪК ЗА AUDI A6 C5 AVANT: НАЙ-ДОБРИТЕ
ОФЕРТИ**

ⓘ ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи никаква отговорност за вреди, травми или щети по имуществата настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли, вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2022 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право. Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC GmbH.